

Philips
Blu-ray-spiller

BDP3000



Opplev Blu-ray-verden

Gled deg over spenningen ved full HD-videoer med fem ganger så mange detaljer som du noen gang har sett tidligere. Få mest mulig ut av eksisterende DVDer med HDMI 1080p-oppskalering. Ta filmen ett skritt videre, og utforsk bonusfunksjonene på Internett med BD-Live

Se mer

- Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
- 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
- DivX® Ultra for forbedret avspilling av DivX®-mediefiler
- DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder

Hør mer

- Dolby TrueHD for 7.1 Hi-Fi-surroundlyd


Finn frem mer

- BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
- Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
- EasyLink kontrollerer alle EasyLink-produkter med én fjernkontroll

PHILIPS
sense and simplicity


Høydepunkter

Blu-ray-plateavspilling

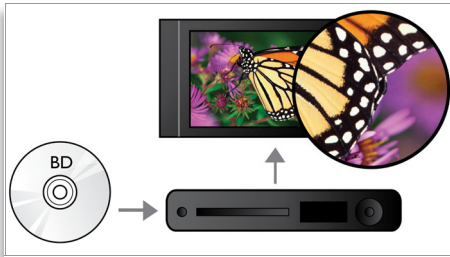

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 1920 x 1080-oppløsningen som definerer høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd – slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør også at mange interaktive muligheter kan bygges inn. Sømløs navigering under avspilling og andre spennende funksjoner som hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til hjemmeunderholdningen.

Dolby TrueHD

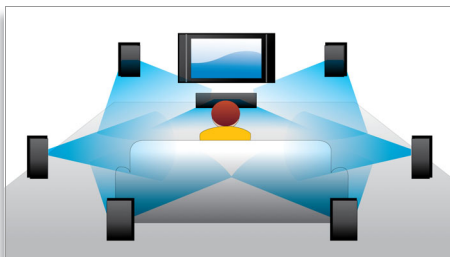

Dolby TrueHD gir 7.1 kanaler med den fineste lyden fra Blu-ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke skjernes fra masterlyden fra studioet. Du hører det produsenten vil at du skal høre. Dolby TrueHD gjør Hi-Fi-underholdningsopplevelsen komplett.

BD-Live (Profile 2.0)




BD-Live gir deg en enda større HD-verden. Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-spilleren til Internett. Spennende nye ting som eksklusivt nedlastbart innhold, direkte begivenheter, live-chatting, spilling og handel på Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen med Blu-ray-avspilling og BD-Live

1080p ved 24 fps



Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles inn i denne bildehastigheten for å gi en unik atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater, slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder som på kino.

DVD-videooppskalering

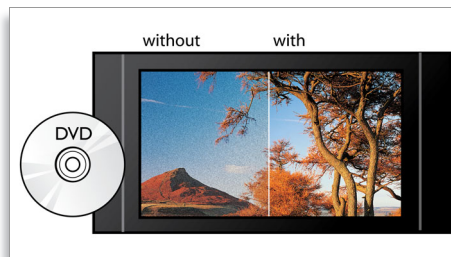

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon

kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanals lyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

DivX Ultra



DivX® Ultra kombinerer DivX®-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utrolig enkelt utføres.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 16:9, 4:3
- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Videooppskalering
- D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW
- Komprimeringsformater: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel
- Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Videooppskalering, Progressive Scan
- BD-regionkode: B
- DVD-region.: 2

Lyd

- Lydsystem: Dolby True HD, DTS 2.0 + digital utgang, DTS, Dolby Digital
- Signal/støy-forhold: 105 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 100 dB
- Frekvensområde: (20 kHz) ± 0,5 dB (Maks./min. 2 k, DVD) Hz
- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD
- Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Digital bildevisning

- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon, Lysbildefremvisning, Snu, Zoom

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Komponentvideoutgang, Digital koaksialutgang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog audio venstre/høyre ut, Ethernet, USB: fastvareoppgradering og BD-Live

Anvendelighet

- EasyLink: Ettrykks spill, Ettrykks standby
- Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, Finsk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Norsk
- BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Lyd- og videokabel, Bruksanvisning, CD-R (brukerhåndbok), Hurtigstartveiledning, Produktregistreringskort, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier
- Bruksanvisning: Engelsk, Tysk, Fransk, Nederlandsk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, Gresk, Polsk, Svensk, Tyrkisk

Effekt

- Strømforsyning: 220–230 V, 50 Hz
- Effektforbruk: 25 W
- Effektforbruk i standby: 0,5 W

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 500 x 125 x 285 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 3,75 kg
- Produktmål (B x H x D): 435 x 58 x 227 mm
- Produktvekt: 3,00 kg



Utgivelsesdato
2010-01-28

Versjon: 12.2.11

12 NC: 8670 000 53751
EAN: 87 12581 48898 7

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com