

Philips  
Trådløs telefon

25 min telefonsvarer  
1,6" display / blå bakkelysning  
To håndsett

D1652B



## Gjør det enkelt

Den trådløse telefonen D165 fra Philips med innebygd telefonsvarer har uunnværlige funksjoner og en artig utforming. Den har svært god lydgjengivelse og enkel plug & play-funksjonalitet som gjør at alle samtaler har klar og behagelig lyd.

### Enkel og god

- Opptil 25 minutter med beskjeder på telefonsvareren
- Svært brukervennlig med enkel konfigurering
- Strukturert bakre deksel for sklisikkert grep
- Meny på flere lokale språk
- Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning
- Opptil 10 timers taletid på én enkelt lading
- Oppringings-ID – slik at du alltid kan se hvem som ringer\*

### Crystal clear sound

- Parametrisk equalizer gir ren og klar lyd
- Automatisk volumkontroll nøytraliserer uønskede variasjoner i volum
- Optimalisert antenneoppsett gir svært godt signal i alle rom
- Avansert lydtesting og finjustering for førsteklasses stemmekvalitet

### Miljøvennlig produkt

- Lav stråling og lavt strømforbruk

**PHILIPS**

# Høydepunkter

## 4,1 cm (1,6") skjerm




Leservennlig skjerm på 4,1 cm (1,6") med bakkelysning

## Avansert lydtesting

Vi tester lyd kvaliteten til DECT-telefonene våre på samme måte som produsentene av høykvalitets hodetelefoner gjør det. Vi bruker en avansert øresimulator for presist å gjenskape måten man faktisk hører på. På denne måten kan akustikkingeniørene måle og finjustere ting som frekvensrespons, forvrengning og generell lydoppfattelse, slik at de kan skape perfekt gjengivelse av tale.

## Automatisk volumkontroll

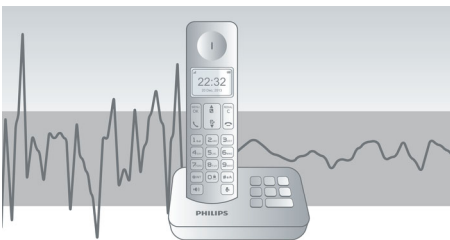

Automatisk volumkontroll nøytraliserer variasjoner i lydsignalet, som kan bli forårsaket av avstand, signalstyrke og telefonen til den som ringer, slik at kvaliteten på det du hører, forblir konsekvent. Den reduserer lydforsterkingen for sterke signaler, og øker den for svake signaler. Dette betyr at du kan få


jevne samtaler uten uønskede variasjoner i volum.

## Oppringings-ID\*



Noen ganger er det greit å vite hvem som ringer, før du svarer. Oppringings-ID gjør at du vet hvem som er i andre enden av telefonlinjen.

## Enkelt oppsett

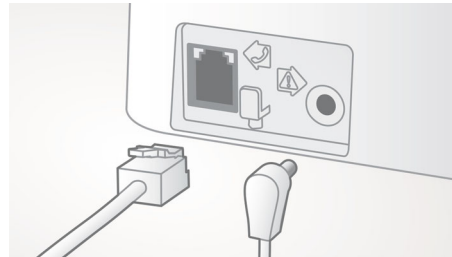

Utrolig praktisk med enkelt oppsett. Forenklet installering - Plug & Play-produkt

## Miljøvennlig produkt




Philips' telefoner er energisparende og utformet med tanke på miljøet.

## Meny på lokale språk



Nyt enkel konfigurering, navigering og kontroll med den intuitive menyen som er tilgjengelig på lokale språk.

## Sklisikkert grep

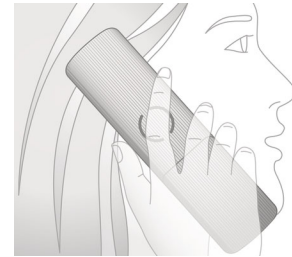

Baksiden på håndsettet er behandlet med en spesiell struktur for ekstra komfort og bedre grep.

## Optimalisert antenneoppsett



Det optimaliserte antenneoppsettet sikrer et signal som er sterkt og stabilt – selv hvis du er i et område i huset hvor trådløs overføring er vanskelig. Nå kan du snakke i telefonen overalt i huset, og få lange, uavbrutte samtaler selv når du beveger deg rundt.

# Spesifikasjoner

## Anvendelighet

- Menystruktur i håndsettet: Listemeny
- Indikator for signalstyrke: Indikator med tre streker
- Batterinivåindikator: Batteriikon med tre streker
- Intercom – flere håndsett
- Dato-/klokkeslettvisning
- Programmerbare hurtigtaster: Tast 1 og 2
- Samtalestyring: Samtale venter\*, Oppringings-ID\*, Mikrofonutkobling, Tapte samtaler, Mottatte samtaler, Oppringte numre
- Nummertastaturlås
- Tastetone av/på
- Automatisk avslutning av samtaler
- Antall taster: 20
- Basestasjonstaster: Håndsettsøkertast
- Opptil 10 timers taletid
- Ladetid: 8 timer
- Lengde på ledning: 1,5 m
- Lengde på nettleddning: 1,5 m
- Serie: Åpen avstand < 300 m, innendørs < 50 m
- Sklisikkert grep: Trekantmønster
- Opptil 200 timers standby-tid

## Lyd

- Volumkontroll på håndsett
- Ringetoner på håndsett: 10 standard
- HQ-Sound

## Bilde/skjerm

- Skjermstørrelse: 4,1 cm / 1,6"
- Skjermtype: 12 sifre (alfanumeriske) og harde ikoner
- Bakbelysning: Ja
- Bakbelysningsfarge: Blå

## Telefonsvarer

- Innspillingstid kapasitet: opptil 25 minutter
- Forhåndsinnspilt OGM-fil
- Telefonsvarerkontroll: fra håndsett

## Minnekapasitet

- Telefonliste: 50 navn og numre
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 10 siste numre
- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonboken lagres i basen

## Drift

- Batterikapasitet: 300 mAh
- Batteritype: AAA NiMH, oppladbar
- Strømnett: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

## Sikkerhet

- Overføringskryptering: Ja

## Nettverksfunksjoner

- Kompatibel: GAP

## SAR-verdi

- Philips-håndsett: < 0,1 W/kg

## Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 18,4 x 13,5 x 8,4 cm
- Bruttovekt: 0,5782 kg
- Nettovekt: 0,4794 kg
- Taravekt: 0,0988 kg
- EAN: 48 95229 10110 4



Utgivelsesdato  
2022-06-05

Versjon: 4.3.2

12 NC: 8670 001 61665  
EAN: 48 95229 10110 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*\*Denne funksjonen krever ekstra abonnement på oppringings-ID. Ta kontakt med den lokale nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.