



Philips
Оригинален
минирадиоапарат

FM/MW

Аудио вход
3 W

OR2000M

Бъдете модерни с този оригинален минирадиоапарат

С оригиналния минирадиоапарат Philips слушането на радио е забавно, както в миналото. С възхитителен ретро стил, той предлага мощни басы от системата басрефлексни високоговорители, както и голям бутон за настройка на аналогови станции, който е осветен, за да намерите съвършено лесно любимите си станции.

Лесна употреба

- Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
- Голям бутон за настройка на аналогови станции за лесна настройка
- Светещ маркер за станциите за добра видимост и лесна настройка

Съвременен ретро дизайн

- Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

Радио със звук с висока вярност

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Аналогова настройка на радиостанциите в диапазоните FM/MW

PHILIPS


Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Аналогова настройка на FM/MW

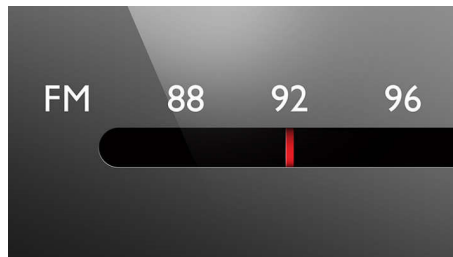

Аналогова настройка на радиостанциите в диапазоните FM/MW

Голям бутон за настройка на аналогови станции

Голям бутон за настройка на аналогови станции за лесна настройка

Светещ маркер за станциите

Светещ маркер за станциите за добра видимост и лесна настройка

АУДИО ВХОД (3,5 мм)



С една лесна връзка можете да се наслаждавате на музиката от вашите

преносими устройства и компютри. Просто включете устройството към 3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната Philips. Връзката с компютър обикновено се осъществява чрез изхода за слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате цялата си музикална колекция през превъзходната тонколоната. Philips просто ви дава по-добър звук.

Емблематичният дизайн на Philetta

Вдъхновено от оригиналния радиоапарат от 1955 г. - Този оригинален минирадиоапарат носи емблематичните елементи на легендарния радиоапарат на Philips от 1955 г., известен като Philetta "BF 102 U". Навремето този компактен радиоапарат очарова публиката със своя изчистен дизайн, чудесен звук и кристално чисто приемане. Традициите на Philips в радиоапаратите датират от 1927 г. В продължение на десетилетия много от нашите модели се превърнаха в световно известни, емблематични продукти с колекционерска стойност.

Спецификации

Звук

- Звукова система: Моно
- Регулиране на силата на звука: въртящ се регулатор (цифров)

Високоговорители

- Вградени високоговорители: 1
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)

Тuner / Приемане / Предаване

- Честотен обхват (FM): 87,5 - 108 MHz
- Аналогова настройка

- Честотен обхват (MW): 531 - 1,602 kHz
- Обхвати на тунера: FM, MW

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Тип захранване: Вход за променлив ток

Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Гаранция: Гаранционна карта

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 245 x 123 x 122 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 336 x 158 x 183 мм
- Тегло на изделието: 1,33 кг



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 66935 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com