



Philips
draadloze draagbare
luidspreker

Bluetooth®

Ingebouwde microfoon voor
oproepen
Oplaadbare batterij
2 W

BT100B

Houd uw muziek bij de hand

Geniet van mobiele compactheid, fantastisch geluid en een brede keuze aan kleuren. Met draadloze streaming via ingebouwde Bluetooth is de BT100 is ideaal voor de modebewuste reiziger in ieder van ons.

Indrukwekkend geluid

- Geavanceerde audioprestaties met een compact design
- Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

Ontworpen voor onderweg

- Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen


Eenvoudig in gebruik

- Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
- Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth

PHILIPS


Kenmerken

Draadloos muziek streamen

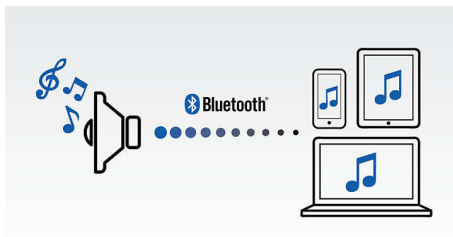

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Anti-clipping-functie

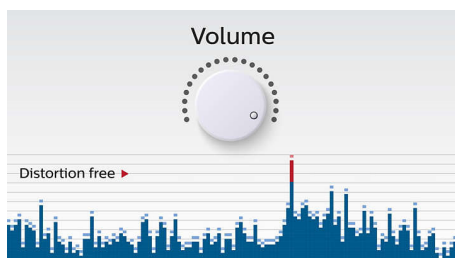

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider afspelen zonder dat de hoge kwaliteit

verloren gaat, zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is compatibel met verschillende ingangssignalen van 300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers tegen schade door vervorming. Met deze ingebouwde functie wordt het muzieksignaal gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat en worden pieken binnen het bereik gehouden, zodat audiovervalsing door clipping wordt voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek vervormingsvrij.

Ingebouwde microfoon


Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

Audio-ingang



Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Ingebouwde oplaadbare batterij

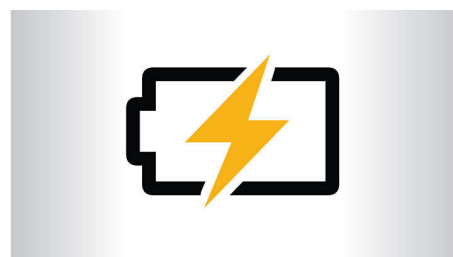

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

Geavanceerde audioprestaties

Geavanceerde audioprestaties met een compact design

Specificaties

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 W
- Geluidssysteem: Mono

Ontwerp en afwerking

- Kleur: Zwart

Luidsprekers

- Luidsprekerdriver: 1 x 1,75 inch

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Opladen via USB

Consumer Trade Item

- Height: 12.1 cm
- Width: 9.9 cm
- Length: 9.9 cm
- Net weight: .25 kg
- Gross weight: .3 kg
- GTIN: 8712581714512
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 851821

Omdoos

- Height: 14.1 cm
- Width: 21.2 cm
- Length: 21.2 cm
- Gross weight: 1.5 kg
- GTIN: 18712581714519

Pallet

- Height: 98.7 cm
- Width: 64.6 cm

- Length: 106.6 cm
- Net weight: 105 kg
- Gross weight: 157.5 kg
- GTIN: 68712581714514

Comfort

- Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de luidspreker

Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- iPod touch: 3e generatie of later
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met Retina-scherm
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- ander Bluetooth-compatibel apparaat
- werken met: Bluetooth 4.0 of lager

Vermogen

- Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8 uur

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden via de PC, Wereldwijde garantiekaart, Snelle installatiehandleiding

Afmetingen

- Gewicht (incl. verpakking): 0,3 kg
- Productafmetingen (b x d x h): 63 x 63 x 82 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 99 x 99 x 121 mm
- Gewicht van het product: 0,18 kg



Publicatiedatum
2024-03-23

Versie: 2.1.5

EAN: 87 12581 71451 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com