

Philips
DVD házimozsi-rendszer



HTS3568



Erőteljes surround hangzás, nagyfelbontású videó

négy toronyhangsugárzóval

Ez a teljes mértékben digitális rendszer kiváló surround hangzást biztosít, és tökéletes moziélményt kínál az otthonában. Különböző formátumok lejátszására képes bármilyen típusú lemezről, hordozható médialejátszóról, illetve USB kulcsról.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL lejátszása
- WMV, DivX, WMA, MP3 és JPEG digitális fényképek lejátszása, ill. megjelenítése

Egyszerű beállítás és használat

- EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
- Padlón álló hangszórók az elhelyezés szabadságáért

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természetű képekhez
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- DTS, Dolby Digital és Pro Logic II surround hangzás
- Karaoke pontozás a mókás és izgalmas otthoni dalversenyekért
- DoubleBASS rendszer a kibővített, mély basszushangzás élményéért


Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

PHILIPS

Fénypontok

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

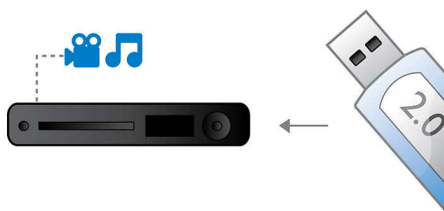

Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagysebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagysebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagyfelbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

DoubleBASS



A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók


lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. Érzékeli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

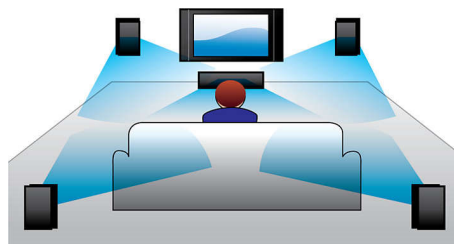

A beépített DTS és Dolby Digital dekódernek köszönhetően nincs szükség külső dekóderre, mivel feldolgozza mind a hat csatorna hanginformációit és meghökkentően valószerű élményt nyújt. A Dolby Pro Logic II bármely sztereó forrásból ötcsatornás térhangzást állít elő.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray lejátszókat, soundbar hangszugárzót, házimozit, TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI kábelon keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

Karaoke pontozás



Adjon egy cseppnyi mókát a karaoke estekhez a Karaoke pontozásnak köszönhetően. A funkció lehetővé teszi, hogy teljesítményének kiértékelése által javíthasson azon, illetve, hogy barátságos versenyeket rendezhessen otthonában. Automatikusan értékeli az éneklését, majd egy humoros képpel illusztrálja azt, attól függően, hogy milyen teljesítményt nyújtott. A móka soha nem ér véget.

Műszaki adatok

Hang

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciabemenet: 180-14000 Hz
- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Hangzásjavítás: „D” osztályú digitális erősítő, Éjszakai mód
- Hangrendszer: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Sztereo
- Hangszínszabályzó beállításai: Rock, Művelet, Klasszikus, Koncert, Dráma, Szalonzene, Játék, Sport
- Jel-zaj viszony: >65 dB
- Teljes teljesítmény (RMS): 1000 W

Hangszórók

- Középsugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Középsugárzó: Mágneses árnyékolás, 3-utas
- Szatellit hangszóró: 4 padlón álló oszlop
- Középsugárzó meghajtók: 1 x 2"-es magashangszóró, 2 x 2,5"-es mélyhangszóró
- Szatellit sugárzó frekvenciatartománya: 150-20000 Hz
- Szatellit sugárzó impedanciája: 6 ohm
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 40-150 Hz
- Centerek sugárzó impedanciája: 3 ohm
- Szatellit hangszóró meghajtók: 3"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó meghajtó: 8"-es, nagy hatásfokú mélynyomó
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Mikrofonbemenet: 3,5 mm-es csatlakozó, Nagy sebességű USB, MP3 vonalbemenet
- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, S-Video kimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, AUX bemenet, FM antenna, Easy-

Fit hangszóró-csatlakozók, Digitális koaxiális bemenet

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Programozott audiocsatornák száma: 40
- Hangolási sávok: FM, MW

Külső kartondoboz

- EAN: 87 12581 38947 5
- Hosszúság: 76.5 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Szélesség: 41 cm
- Bruttó tömeg: 27.8 kg
- Magasság: 62 cm
- Nettó tömeg: 24 kg
- Táratömeg: 3.8 kg

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 180 W
- Tápellátás: 120 / 230 VAC, 50 / 60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <1 W

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 62 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Szélesség: 76.5 cm
- Mélység: 41 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 87 12581 38947 5
- Bruttó tömeg: 27.8 kg
- Nettó tömeg: 24 kg
- Táratömeg: 3.8 kg

Termék méretei

- Kábelhosszúság: 0 cm
- Magasság: 0 cm
- Szélesség: 0 cm
- Mélység: 0 cm
- Tömeg: 0 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 2 db AAA elem, CVBS videokábel, FM antenna, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Központi hangszóró mélysége: 75 mm
- Csomag mélysége: 410 mm
- Készülék szélessége: 435 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 26,5 kg
- Központi hangszóró magassága: 105 mm
- Csomag magassága: 620 mm
- Készülék magassága: 58 mm
- Center hangszóró tömege: 1,39 kg
- Központi hangszóró szélessége: 440 mm
- Csomag szélessége: 765 mm
- Készülék mélysége: 360 mm
- Készülék tömege: 4,04 kg
- Surround hangszóró szélessége: 262 mm
- Surround hangszóró magassága: 1199 mm
- Surround hangszóró mélysége: 264 mm
- Mélynyomó tömege: 5,08 kg
- Surround hangszóró tömege: 3,53 kg
- Mélynyomó mélysége: 369 mm
- Mélynyomó magassága: 363 mm
- Mélynyomó szélessége: 163 mm

Audielejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG

Műszaki adatok

- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
- Képjavitás: Elforogtatás, Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD
- Tömörítési formátumok: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 3.0.6

EAN: 87 12581 38947 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com