

Philips
Sistem DVD home theater

DivX Ultra

HTS3115



Trăiți o experiență nouă

cu sunet surround cinematografic

Acest sistem Home Entertainment, elegant și compact, redă practic orice disc cu sunet multi-canal la calitate Dolby sau DTS. Relaxați-vă și pătrundeți în universul muzicii și al filmului, în propria dvs. casă.

Redați totul

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB
- Muzică: CD, MP3-CD, CD-R/RW și Windows Media™ Audio

Performanțe audio și video deosebite

- Redare JPEG pentru afișarea imaginilor de înaltă definiție la rezoluția reală
- Leșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu
- Upscaling video pentru o rezoluție sporită până la 1080i
- Sunet surround DTS, Dolby Digital și Pro Logic II
- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale

Configurare rapidă și ușoară

- Boxe tower pe întreaga lungime pentru un sunet mult mai impresionant

PHILIPS

Repere

HDMI, pentru conectare AV simplă



HDMI™

HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

Upscaling video până la 1080i

Cu ajutorul funcției Video Upscaling, puteți mări rezoluția semnalului video standard SD (Definiție standard) utilizat de DVD la nivelul semnalului HD (Înaltă definiție), pentru o imagine mai clară, mai detaliată și mai apropiată de realitate. Semnalul video de înaltă definiție rezultat poate fi redat pe un afișaj HD prin intermediul unei conexiuni HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

USB Direct

Conectați dispozitivul la portul USB al DVD-ului Philips pentru a reda direct muzica și fotografiile digitale stocate. Acum puteți savura momentele preferate împreună cu familia și prietenii.

Filme multi-format cu DivX

Redarea multi-format vă permite să vizionați majoritatea formatelor de disc, savurând plăcerea maximă a vizionării.

Redare JPEG de înaltă definiție




Redarea JPEG de înaltă definiție vă permite să vizualizați fotografiile la televizor, la rezoluții de doi megapixeli. Acum, puteți vizualiza fotografii digitale la claritate absolută, fără pierderi de calitate sau detalii - și le puteți împărtăși cu prietenii și familia în confortul propriei sufragerii.

Muzică: Windows Media™ Audio

Redarea multi-format vă permite să rulați majoritatea formatelor de discuri, pentru compatibilitate maximă și plăcere a audienței.


DTS, DolbyDigital, ProLogic II

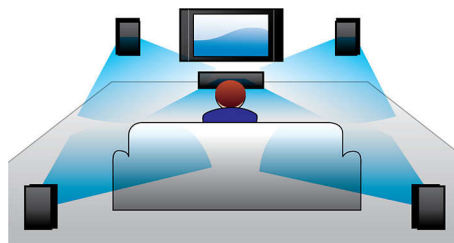

Decoderul DTS și Dolby Digital integrat elimină necesitatea unui decodor extern, prin procesarea tuturor celor șase canale de


informații audio, asigurând posibilitatea de a experimenta un sunet surround și o percepție naturală incredibilă. Dolby Pro Logic II oferă cinci canale de procesare surround, din orice sursă stereo.

Boxe tower pe întreaga lungime

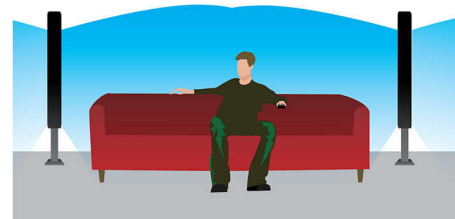

Boxe tower pe întreaga lungime pentru un sunet mult mai impresionant

Procesare video pe 12 biți/108 MHz

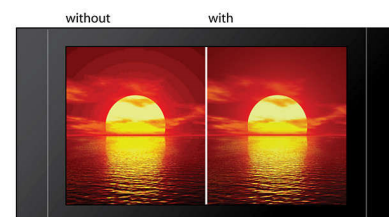

Convertorul video digital-analogic pe 12 biți este un produs superior care păstrează toate detaliile și calitatea imaginii inițiale. Acesta afișează nuanțe subtile și asigură o tranziție uniformă între culori, generând o imagine intensă și naturală. Limitările convertorului digital-analogic obișnuit, pe 10 biți, devin sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane mari sau proiectoare.



Specificații

Sunet

- Convertor D/A: 24 biți, 96 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Putere de ieșire (RMS): 4x75 W, 2x100 W
- Îmbunătățirea sunetului: Amplificator digital clasa "D"
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Coeficient semnal/zgomot: >65 dB
- Putere totală sunet (RMS): 500 W

Difuzoare

- Interval de frecvențe central: 120-20000 Hz
- Difuzor central: Ecranat magnetic
- Difuzor satelit: Ecranare magnetică frontală
- Driver difuzor central: Woofer full range de 3"
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 120-20000 Hz
- Impedanță difuzor satelit: 8 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 30-120 Hz
- Impedanță difuzor central: 4 ohm
- Driver pentru difuzor satelit: Woofer full range de 3"
- Difuzor subwoofer: Woofer eficient de 6,5"
- Tip subwoofer: Pasiv
- Impedanță subwoofer: 4 ohm

Conectivitate

- Alte conexiuni: SCART1 (CVBS, ieșire S-video/RGB), Intrare audio analogică S/D, Antenă FM, Antenă MW, Conectori Easy-Fit pt. boxe, Ieșire HDMI

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo, MW
- Număr de canale presetate: 40

Alimentare

- Sursă de alimentare: 200-240 V, 50 Hz
- Consum în standby: <1 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu SCART, Antenă FM/MW, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Dimensiuni

- Adâncime boxă centrală: 69 mm
- Adâncime ambalaj: 412 mm
- Lățime aparat: 435 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 21,4 kg
- Înălțime boxă centrală: 99 mm
- Înălțime ambalaj: 436 mm
- Înălțime aparat: 55 mm
- Greutate boxă centrală: 0,72 kg
- Lățime boxă centrală: 239 mm
- Lățime ambalaj: 1194 mm
- Adâncime aparat: 329 mm
- Greutate aparat: 2,96 kg
- Adâncime boxă față: 249,8 mm
- Înălțime boxă față: 1104 mm
- Greutate boxă față: 3,3 kg
- Lățime boxă față: 249,8 mm
- Greutate subwoofer: 3,64 kg
- Adâncime subwoofer: 339 mm
- Înălțime subwoofer: 265 mm
- Lățime subwoofer: 193 mm
- Greutate boxă spate: 1,15 kg
- Adâncime boxă spate: 99 mm
- Înălțime boxă spate: 359 mm
- Lățime boxă spate: 100 mm

Redare audio

- Format compresie: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Medii de redare: CD, CD-R/RW
- Rate de biți MP3: 32-256 kbps și VBR

Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Înaltă definiție (720p, 1080i)

Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW

Redare video

- Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC



Data apariției 2024-03-29

Versiune: 1.1.6

EAN: 87 10895 97953 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com