




Philips
Prenosný TV

Širokohlý displej LCD 10,2" (26 cm)

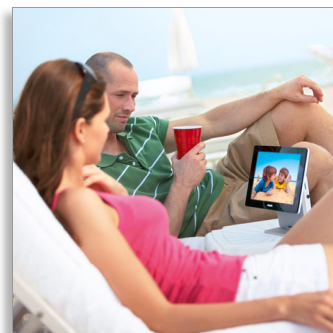

PVD1079



Vychutnajte si prenosnú hybridnú TV

s pričkami pre USB 2.0 a kartu SD pre digitálne súbory

S touto prenosnou TV si môžete vychutnávať výhody digitálnej TV, elektronického sprievodcu programami a iného obsahu v digitálnej kvalite. Okrem toho si môžete prezerať fotografie, prehrávať video DivX a hudbu MP3/WMA cez vstavané USB a pričkink SD.

Zažite fenomén interaktívneho digitálneho TV

- Podpora DVB-T pre voľne vysielané digitálne TV a rádiové kanály
- Elektronický sprievodca programom (EPG)

Vychutnajte si prenosnú TV zábavu v reálnom čase

- Sledujte voľne vysielané TV programy v reálnom čase
- Kompatibilný s normami PAL/NTSC

Perfektné sledovanie kdekoľvek

- Obrazovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
- Sledujte prezentácie fotografií
- Prehrávajte filmy vo formáte DivX® a MPEG4
- Prehrávajte hudbu vo formát. MP3 a WMA

Pre maximálne pohodlie

- Užívajte si až 3 hodiny prehrávania so vstavanou batériou*
- Konektor USB 2.0 a pričkink pre pamäťovú kartu SD
- Pripojenie AV vstupu pre zdieľanie videa

PHILIPS

sense and simplicity

Hlavné prvky

Podpora DVB-T

Rozšírte svoje zážitky v oblasti zábavy a vychutnajte si programy na digitálnych kanáloch - zadarmo. Vďaka DVB-T (Pozemné digitálne televízne vysielanie), môžete v Európe prijímať bezplatné TV a rádiové programy v digitálnej kvalite. Signál je uchovávaný v digitálnej kvalite bez akýchkoľvek analógových medzivstupov, aby sa uchovala tá najvyššia kvalita.

Obrazovka Zero Bright Dot™

Vychutnajte si obraz najvyššej kvality, ktorý neobsahuje otravné čierne body na LCD obrazovke. LCD displeje majú bežne nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú "jasné body". Obmedzený počet jasných bodov

sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísny postupom kvality spoločnosti Philips, ktoré sa používajú pri našich prenosných DVD prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky.

Prehrávajte filmy vo formáte DivX® a MPEG4

S podporou formátu DivX si môžete vychutnať videá vo formáte DivX v pohodlí vašej obývačky. Mediálny formát DivX je založený na technológii kompresie videa MPEG4, ktorá umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú

filmy, filmové upútavky a hudobné videoklipy, na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a disky DVD-video. CD formáty DivX je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

USB 2.0 a priechnik pre kartu SD

Vychutnajte si vysokú rýchlosť a pohodlie prístupu k väčšej kapacite na prenášanie fotografií, videí a hudobných súborov vo formáte MP3 pomocou rozhrania USB 2.0. Tiež môžete získať prístup k väčšej kapacite na ukladanie fotografií, videí a hudobných súborov vo formáte MP3 na prenosnom DVD prehrávači tak, že do vstavaného priechnika na kartu SD vložíte kartu SD.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 10,2 palec
- Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Svetlosť: 200 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 250:1
- Efektívna viditeľná oblasť: 222,0 x 133,2 mm
- Odstup pixelov: 0,1905 (Š) x 0,1905 (V) mm
- Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk

- Výstupný výkon: 2 W RMS (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps
- Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť

- vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- DC vstup: 9 V
- USB
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2
- Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na karty SD

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie

- Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia
- Užívateľské rozhranie: 7-dňový elektr. sprievodca programom, Automatická obnova zoznamu programov, elektronický sprievodca programami, Now & Next ESG, Režim TV a rádia, Podpora viacerých titulkov
- Rodičovská kontrola: Uzamknutie kódom PIN

Príslušenstvo

- Adaptér AC/DC: 9 V vstup jednosmerného prúdu; 100-240 V, 50/60 Hz
- Káble: 1 x AV káble
- Diaľkové ovládanie: AY5510
- Dodávané príslušenstvo: Anténa
- Manuál používateľa: Viacjazyčný

Príkon

- Typ batérie: Vstavaná batéria

Tuner/Prijem/Vysielanie

- DVB: Pozemné vysielanie DVB *
- Pásmo tunera: UHF, VHF
- Prehrávanie videa: PAL

Dekódovanie videa

- Pomer strán: 16:9, 4:3, Formát 4:3 Letterbox
- Prijem - demodulácia: COFDM 2K/8K, MPEG-2
- DVB kompatibilné, Siet': MFN/SFN, QPSK

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 275 x 240 x 170 mm
- Typ balenia: D-box
- Hmotnosť produktu: 1,5 kg
- Rozmery balenia (Š x V x H): 330 x 116 x 287 mm
- Rozmery hlavnej lepenky: 246 x 350 x 300 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 2
- Váha hlavnej lepenky: 5 kg



Dátum vydania
2011-06-02

Verzia: 2.0.4

12 NC: 8670 000 36983
EAN: 87 12581 39501 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com