



Philips
zvučnik s priključnom
stanicom i Bluetooth®
vezom

Lightning priključak
za iPod/iPhone

DS3480

Bežični zvuk usklađen s vašim domom

Kompatibilan s uređajem iPhone 5 i najnovijim modelima uređaja iPod zahvaljujući Lightning priključku, zvučnik s priključnom stanicom DS3480 pruža kristalno čist zvuk za vrijeme punjenja. Uz usmjeravanje putem Bluetooth veze i punjivu bateriju oslobodite se žica i uživajte u glazbi bilo gdje.

Kristalno čist zvuk

- DBB za očuvanje niskih tonova za dubok bas pri bilo kojoj razini glasnoće
- Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom
- Dinamičan zvuk koji ispunjava prostoriju

Elegantan i kompaktn

- Kompaktni dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil
- Brzo punjenje i reprodukcija glazbe putem Lightning priključka

Napredna mogućnost višenamjenske uporabe

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Ugrađena punjiva baterija za još bolju prenosivost
- Besplatna aplikacija ClockStudio za internetski radio i druge privlačne značajke
- Punite drugi mobilni uređaj putem USB priključka
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja

PHILIPS

zvučnik s priključnom stanicom i Bluetooth® vezom
Lightning priključak za iPod/iPhone

DS3480/12


Istaknute značajke

Reprodukcija i punjenje putem Lightning priključka



Uživajte u omiljenoj glazbi dok punite svoj iPod/iPhone putem novog Lightning priključka! Jednostavno postavite uređaj izravno na zvučnik kako biste uživali u pažljivo odabranoj glazbi uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije uređaj se brzo puni pa ne morate brinuti da će vam se baterija isprazniti.

Bežično usmjeravanje glazbe

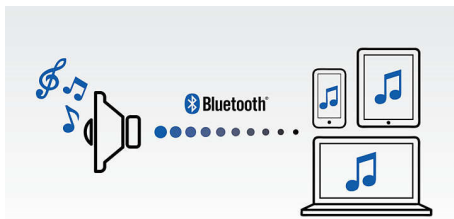

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je izdržljiva i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

Dinamičan zvuk koji ispunjava prostoriju

Uz napredni algoritam za digitalnu obradu zvuka, dvije aktivne zvučne jedinice i ulaz za basove, ovaj zvučnik s priključnom stanicom

ispunjava prostoriju čistim prirodnim zvukom i snažnim dubokim basom.

Besplatna aplikacija ClockStudio



Besplatna aplikacija obogaćuje zvučnik s priključnom stanicom mnoštvom privlačnih značajki. Možete pratiti vremensku prognozu, saznati koliko je sati pa čak i postavljati omiljene slike kao pozadinske slike. Osim toga, ClockStudio vam omogućava slušanje tisuća internetskih radijskih stanica diljem svijeta. U pripremi su i ažuriranja stilova presvlaka i novih funkcija.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Dinamičko pojačanje basova (DBB)



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Kompaktan dizajn

Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil


Tehnologija zaštite

Tehnologija zaštite od smetnji uzrokovanih mobilnim telefonom

Ugrađena punjiva baterija

Ugrađena punjiva baterija za još bolju prenosivost

USB za drugi uređaj

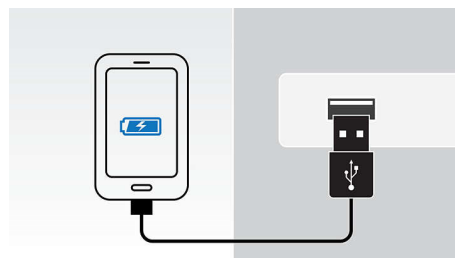

Kao dodatnu praktičnost, ovaj zvučnik može se pohvaliti USB priključkom za punjenje drugog mobilnog uređaja čak i dok je iPod/iPhone postavljen na stanicu.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 12 W RMS
- Poboljšavanje zvuka: Dinamičko pojačanje basova
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje
- Sustav zvuka: stereo

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 2.1
- Bluetooth profili: A2DP
- Domet Bluetooth veze: vidno polje, 10 m ili 30 stopa
- Audio ulaz (3,5 mm)
- USB priključak: za punjenje bilo kojeg mobilnog uređaja

Snaga

- Vrsta baterije: Litij-ionska (ugrađena)
- Napajanje: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Vrijeme trajanja baterije: 5 sat(i)

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 1,55 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 274 x 143 x 136 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 350 x 140 x 186 mm
- Masa proizvoda: 1 kg

Kompatibilnost s uređajima iPod

- putem Bluetooth veze: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije
- putem Lightning priključka: iPod nano 7. generacije, iPod touch 5. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- putem Bluetooth veze: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- putem Lightning priključka: iPhone 5

Kompatibilnost s uređajem iPad

- putem Bluetooth veze: iPad, iPad 2, iPad mini, iPad 4

Aplikacija za iPod/iPhone/iPad

- Kompatibilnost: iOS 4.3 do iOS 10.3

Aplikacija za iPod/iPhone

- Naziv aplikacije: ClockStudio, Besplatno preuzimanje nudi App Store
- Vremenska prognoza za 5 dana
- Kompatibilnost: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ili noviji
- 7000+ internetskih radijskih stanica
- Sat: analogni prikaz, digitalni prikaz, digitalni prikaz sa slajdovima kao pozadinom



Datum izdavanja
2024-05-02

Verzija: 5.0.7

EAN: 87 12581 68044 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com