


Philips
Lecteur de DVD

DivX

DVP5100

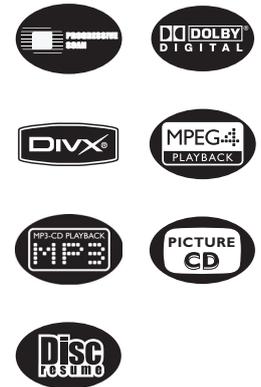

Une expérience multimédia totale

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en laissant les films DivX® et la musique Windows Media™ Audio envahir votre salon.



Excellentes performances audio et vidéo

- Connexion unique RVB sur péritel pour des vidéos de qualité
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle

Compatibilité

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio

Se glisse partout pour aller n'importe où

- Design ultramince

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Image/affichage

- **Format d'image:** 4/3, 16/9
- **convertisseur N/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Amélioration de l'image:** Progressive Scan, Préréglages image

Son

- **convertisseur N/A:** 192 kHz/24 bits
- **Rapport signal sur bruit:** 95 dB
- **Distorsion et bruit (1 kHz):** 80 dB
- **Diaphonie (1 kHz):** 90 dB
- **Plage dynamique (1 kHz):** 85 dB
- **Système audio:** Dolby Digital
- **Accentuation du son:** 3D Virtual Surround, Mode nuit, Préréglages son

Lecture vidéo

- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD+RW, DVD+R, DVD-R, DVD-RW (mode vidéo), DVD vidéo
- **Formats de compression:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Système de lecture de disque vidéo:** NTSC, PAL

Lecture audio

- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Format de compression:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Débit binaire MP3:** 32 à 256 Kbit/s

Lecture de photos

- **Support de lecture:** Picture CD, DVD+R/+RW
- **Format de compression d'image:** JPEG
- **Amélioration de l'image:** Rotation photos, Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3

Connectivité

- **Autres connexions:** Péritel, Sortie vidéo composantes progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Sortie coaxiale numérique

Confort

- **Contrôle parental:** Contrôle parental, Verrouillage parental
- **Affichage multilingue à l'écran:** Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais

Alimentation

- **Alimentation:** 50 Hz, 220 - 240 V
- **Consommation:** 10 W
- **Consommation en veille:** < 0,8 W

Accessoires

- **Piles:** 2 piles AA
- **Câbles:** Aucun(e)
- **Télécommande:** 3141 017 90221
- **Manuel d'utilisation:** EN,DE,FR,ES,IT,EL,PT,FI,SV,DA,NO,PL,TR,RU
- Carte de garantie

Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 435 x 37 x 265 mm
- **Poids de l'appareil:** 2.03 kg
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 490 x 82 x 352 mm
- **Poids (emballage compris):** 3.32 kg

Points forts du produit

Progressive Scan

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Connectivité RVB sur péritel

Le RVB sur péritel est une connexion par câble aisée garantissant une sortie vidéo de haute qualité.

Convertisseur vidéo N/A 12 bits/108 MHz

Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinéphilique sans limite.

Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

Design ultramince

L'élégant boîtier est également très discret.

