



Philips  
Lecteur Blu-ray / DVD

Lecture Blu-ray 3D

DivX Plus HD  
USB 2.0 Media Link

BDP2190

# Vivez l'expérience 3D chez vous

## Avec Blu-ray 3D

Ce lecteur DVD Blu-ray Philips produit de remarquables effets 3D et une conversion en 1080p offrant une profondeur exceptionnelle et des images qui crèvent l'écran, pour une immersion totale, même avec les DVD !

### Profitez plus

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.
- Port USB 2.0 pour lire vidéos et musiques depuis une clé ou un disque dur USB
- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- BD-Live (Profile 2.0) pour profiter des bonus Blu-ray en ligne

### Entendez plus

- Dolby TrueHD pour un son haute fidélité
- Sortie numérique DTS 2.0

### Voyez plus

- Lecture Blu-ray 3D pour une expérience 3D Full HD, dans votre salon
- Certifié DivX Plus HD pour la lecture de DivX haute définition
- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- Repositionnement des sous-titres pour un affichage intégral sur écran large
- Full HD 1080p pour des images plus nettes

# PHILIPS

## Points forts

### Au cœur de l'action et de la musique



Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.

### Lecture Blu-ray 3D



La technologie Full HD 3D crée de la profondeur pour une expérience cinématographique encore plus réaliste, chez vous. Des images séparées pour les yeux gauche et droit sont enregistrées en qualité Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080 et alternativement diffusées sur l'écran à haute vitesse. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des lentilles droite et gauche avec les images à l'écran.

### BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live vous ouvre les portes d'un monde haute définition. Recevez les dernières mises à

jour en connectant simplement votre lecteur Blu-ray à Internet. Profitez des nouvelles possibilités plus excitantes les unes que les autres, telles que le téléchargement de contenu exclusif, des événements et des discussions en direct, des jeux ou encore du shopping en ligne. Surfez sur la vague de la haute définition avec la lecture des disques Blu-ray et BD-Live.

### Certifié DivX Plus HD



Avec la toute dernière technologie DivX appelée DivX Plus HD, votre lecteur DVD et/ou Blu-ray vous permet de regarder des films et vidéos HD directement sur votre HDTV Philips ou votre PC. Le lecteur certifié DivX Plus HD prend en charge la lecture de contenus DivX Plus (vidéo HD H.264 avec audio AAC de haute qualité dans un fichier MKV servant de conteneur) et des anciennes versions de vidéos DivX jusqu'à 1080p. Le DivX Plus HD, pour une véritable vidéo numérique HD.


### Full HD 1080p



Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Vous profitez ainsi de la meilleure qualité d'image TV disponible

actuellement, pour un plaisir visuel incomparable.

### Dolby TrueHD

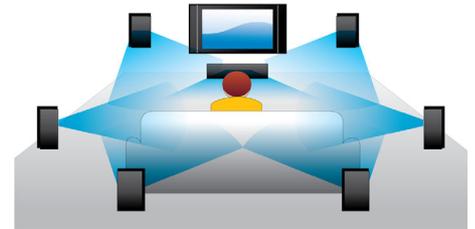

La technologie Dolby TrueHD restitue le son haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc exactement ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. La technologie Dolby TrueHD améliore ainsi votre expérience de la haute définition.

### Upscaling vidéo DVD



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9, 21/9, 4/3
- Convertisseur N/A: 12 bits / 148 MHz
- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

## Son

- Amélioration du son: Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Sortie numérique DTS 2.0 +

## Lecture vidéo

- Code zone BD: B
- Formats de compression: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG-2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG-1
- Modes de lecture de disques: Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Pause, Répétition, Reprise de lecture à l'arrêt, Recherche avant/arrière, Saut, Ralenti avant, Lecture standard, Zoom
- Code région DVD: 2
- Vidéo - améliorations: Deep Color, Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo, x.v.Color

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Lecture de photos

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Image: GIF, JPEG, JPG
- Vidéo: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Connectivité

- Connexions en façade: USB 2.0
- Connexions arrière: Sortie coaxiale numérique, Ethernet, Sortie HDMI

## Pratique

- BD-Live (clé USB 1 Go requise)

- Contrôle parental: Contrôle parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Mise à niveau micrologicielle en ligne
- Affichage multilingue à l'écran: Français

## Alimentation

- Consommation électrique: 11 W
- Alimentation: 220-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

## Dimensions

- Emballage (l x H x P): 315 x 81 x 259 millimètre
- Produit (l x H x P): 270 x 41 x 199 millimètre
- Poids du produit: 1,02 kg
- Poids (emballage compris): 1,3 kg

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, CD-R (Mode d'emploi), Carte d'enregistrement produit, Guide de démarrage rapide, Télécommande

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Poids: 0,91 kg

## Dimensions de l'emballage

- Type d'emballage: Carton
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Poids brut: 1,3 kg
- Poids net: 1,02 kg
- Poids à vide: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8

## Carton externe

- Nombre d'emballages: 1
- Carton externe (l x l x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Poids brut: 1,3 kg
- Poids net: 1,02 kg
- Poids à vide: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 60851 8



Date de publication  
2015-08-26

Version: 3.2.5

12 NC: 8670 001 24808  
EAN: 04 89518 56085 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)