


Philips  
Микротеатр

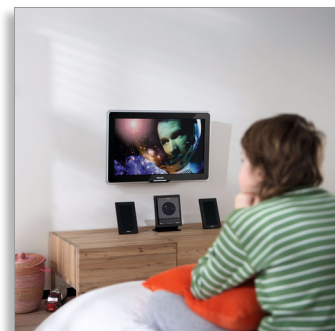

MCD289

## Сверхплоский настенный кинотеатр

благодаря беспроводному сабвуферу

Усильте впечатления от фильмов и музыки с помощью MCD289. Воспользуйтесь простой и беспроблемной установкой через цифровой беспроводной сабвуфер. Воспроизведение DVD, DivX и прямо через USB. Возможность настольного или настенного размещения.

### Новое представление о просмотре видео

- Воспроизведение DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Dolby Digital для полного удовольствия от фильмов
- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкости и естественности изображений
- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

### Новое представление о качестве звука

- Цифровой беспроводной активный сабвуфер для глубоких и мощных басов
- Цифровой усилитель класса D для обеспечения качественного звука
- Просматривайте фото и слушайте музыку прямо с устройства USB
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Тонкомпенсация громкости как низких, так и высоких частот
- Полная мощность 100 Вт (RMS)

### Дизайн, вписывающийся в ваш интерьер


- Стильный тонкий дизайн сочетается с подставкой и позволяет крепить устройство на стену

# PHILIPS

разумно и просто

# Особенности

## Dolby Digital

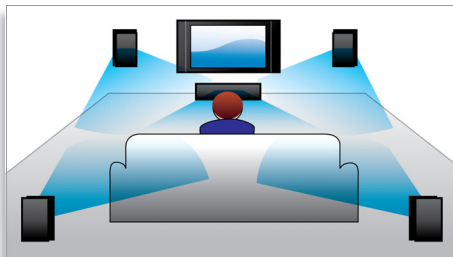

Dolby Digital, один из ведущих стандартов многоканального звука в мире, задействует те же принципы, что и при естественной обработке звука человеческим ухом, поэтому вы слышите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными аллюзиями.

## Фото и музыка прямо с устройства USB

Просто подключите флэш-накопитель USB к системе и поделитесь цифровой музыкой и фотографиями с семьей и друзьями.

## Цифровое управление звуком



Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем

звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Динамическое усиление басов




Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Тонкомпенсация низких и высоких частот


Высокие и низкие частоты звукового диапазона сравнительно хуже воспринимаются органами слуха - особенно при низкой громкости. При включении функции тонкомпенсации низкие и высокие частоты усиливаются для более сбалансированного общего звучания.

## Видео ЦАП 12 бит/108 МГц

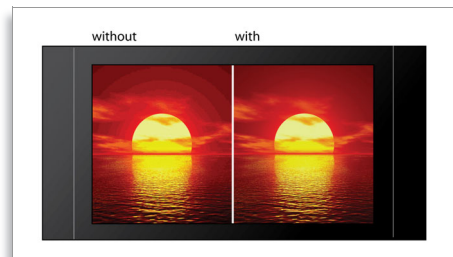

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

## Прогрессивная развертка

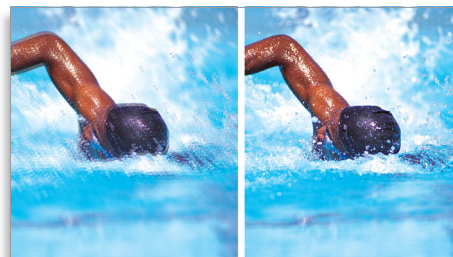

Функция Progressive Scan удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.



# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 2x20 Вт RMS+ 60 Вт
- Усиление звука: Цифровое управление звуком 4 режима, Динамическое усиление басов, Тонкомпенсация, Цифровой усилитель класса "D"
- Звуковая система: Dolby Digital
- Выходная мощность (RMS): Полная мощность 100 Вт (RMS)

## Динамики

- Основной динамик: Акустическая система Bass Reflex, 3" НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Активный

## Воспроизведение видео

- Воспроизведение медиа: DivX, Формат DVD-Video, Video CD/SVCD, Компакт-диск с изображениями, Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-RW
- Режимы воспроизведения дисков: Повторение участка АВ, Угол, РВС, Масштабирование, Ограничение на просмотр, Меню диска, Быстрое перемещение назад, Быстрое перемещение вперед, OSD, Возобновить воспр. с места остановки, Замедленное движение
- Регион DVD-дисков.: 5
- Тип загрузчика: Гнездо
- Улучшенные характеристики видео: Прогрессивная развертка

## Воспроизведение изображений

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Демонстрация слайдов с воспр. MP3
- Воспроизведение медиа: Компакт-диск с изображениями, Формат CD-R/RW, Формат DVD+R/+RW

## Воспроизведение аудио

- Воспроизведение медиа: CD, Формат CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одна / все / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Программирование 20 дорожек, Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки
- Поддержка меток ID3: Да
- Тип загрузчика: Гнездо
- Режимы USB Digest: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предуказя/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Вперед/назад, Стоп

## Радио/Прием/Передача

- Диапазон радио: FM-диапазон, стерео
- Автоматическая цифровая настройка: Да
- Предварительно настроенные радиостанции: 20
- Расширения тюнера: Автосохранение

## Возможности подключения

- Вход Аух: Линейный вход: 3,5 мм
- Наушники: 3,5 мм
- Другие соединения: Антенна FM, Коакс. выход для цифрового аудиосигнала, Выход A/B
- Видеовыход - аналоговый: S-Video (типа Hosiden), Компонентный Y Pb Pr (cinch)
- USB: Порт USB

## Удобство

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Таймер отключения, Звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: Дисплей VFD
- Языки экранных меню: Английский, Русский
- Индикаторы: Режим DIM
- Возм. крепл. на стене/потолочное крепл.: Возможность крепления к стене

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: антенна FM, Аудио/видео кабель, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Шнур питания сети переменного тока, Компонентный видеокабель (R/G/B)
- Пульт ДУ: 47-и кнопочный пульт с батареями 2xAAA
- Руководство пользователя: Английский, Русский
- Краткое руководство пользователя: Англ., Рус.

## Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 200 x 250 x 110 мм
- Размеры основного динамика (Ш x В x Г): 140 x 220 x 33 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 486 x 368 x 224 мм
- Размеры низкочастотного динамика (Ш x В x Г): 170 x 197 x 302 мм
- Вес, включая упаковку: 7,5 кг

## Питание

- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц



Дата выпуска 2009-08-14

Версия: 2.0.6

12 NC: 8670 000 38388  
EAN: 87 12581 40647 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)