

飛利浦 Streamium  
Wi-Fi 元件 Hi-Fi 音響



**Streamium**



**MCI900**



## 感受有如現場演出的感動情緒

就要執著好聲音

這款飛利浦 Streamium Wi-Fi 元件 Hi-Fi 音響配備有 SoundSphere 喇叭，音效渾然天成，讓您彷彿置身表演現場。完美打造、160GB HDD、網際網路收音機、彩色顯示及輕鬆導覽。

### 真實音效，有如親臨現場

- SoundSphere 營造出自然且更深沉寬闊的音場
- 鋁合金喇叭完美硬派作風，重現高傳真音效
- FullSound 以飽滿低音和清晰音效豐富您的音樂

### 絕佳效能

- 鍍金喇叭接頭，提供細膩的訊號傳輸效果
- 2x50 瓦 RMS Hi-Fi 音效搭配 Class "D" 數位擴大機
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片

### 單一無線系統，提供所有音樂

- 160GB 硬碟，可儲存多達 2000 張音樂專輯
- 數以千計的免費網際網路廣播電台
- 無線串流或傳輸您的 PC/ MAC 音樂與相片

### 豐富您的體驗

- 色彩繽紛的液晶顯示器提供便利的控制功能
- 播放 DVD、DivX®、MP3、非 DRM AAC、WMA、FLAC、OGG 及 JPG



**PHILIPS**


# 焦點

## SoundSphere




SoundSphere 給您原創的每個音符，讓您盡情沉浸在音樂的美妙與能量中。SoundSphere 提供您清晰自然的音訊，創造出更深沉寬闊的音場。栩栩如生的音效，彷彿歌手親自在您面前演出。SoundSphere 喇叭音箱上具有高音喇叭，能以各種角度方向發出更加清晰的音效。搭配精密音響工程與精心設計的低音喇叭位置，能發出更加自然和諧的音效，使干擾程度降至最低。

## 鋁合金喇叭

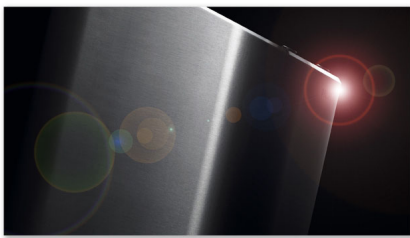

讓自然帶給您最好的。天然的材質已證明其作為音響元件的不二選擇。採用鋁合金製作的喇叭更堅實，形塑出更理想的音箱，能夠自然抗震、讓聲波傳遞發揮到最佳狀態，並再生更真實的聲音。最終打造出這款外型驚艷的喇叭，帶給您最真實的原音。

## FullSound

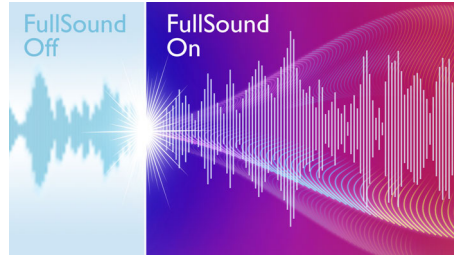

飛利浦創新的 FullSound 技術能精準而忠實地還原壓縮音樂的聲音細膩度，大幅地豐富並提升音質，讓您體驗到不失真的音樂。FullSound 以音訊後製處理演算技術為基礎，結合飛利浦最為人稱道的原音重現技術和最新一代數位訊號處理器 (DSP)，帶給您更深沈飽滿、寬廣震撼的低音、大幅強化人聲與樂器清晰度以及豐富的細節。讓直達靈魂深處、令人不禁舞動的逼真音效，引領您重新認識壓縮音樂。

## 免費的網際網路廣播電台



Streamium 提供數以千計的免費網際網路無線廣播電台。讓您走在全球各式音樂風潮的最前端。快將 Streamium 連接至網際網路，不必開啟您的 PC 即可在音響系統上收聽您最愛的線上節目。


## 160GB 硬碟 / 2000 張專輯



這款飛利浦音響系統的 160GB 硬碟提供您超大容量，可儲存 PC/MAC 數位音樂檔

案，輕鬆存入多達 2000 張音樂專輯。匯集眾優點於一身：節省空間、智慧型的音樂收藏管理、輕鬆存取。

## 2x50 瓦 RMS Hi-Fi 音效 / Class D

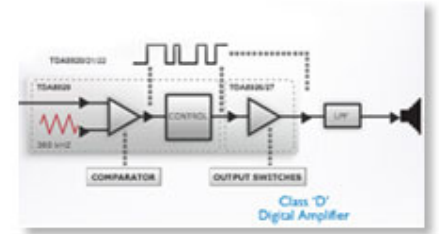

以 2x50 瓦 RMS 音樂輸出功率與 Class "D" 數位擴大機讓您最愛的音樂餘音繞樑，不絕於耳。擴大機會接收類比訊號，將其轉換為數位訊號，然後加以放大。此訊號再進入解調濾波器，產生最終結果。經放大後的數位輸出含有數位音訊所有優點，包括音質的改善。此外，與傳統的 AB 擴大機相比，這款擴大機的效率超過 90%，體積小卻具有強大的擴大效果。



## EISA 獎項 2010-2011

精簡歐式系統

本 Streamium Wi-Fi 音響，隨附 SoundSphere 喇叭一應俱全，可播放 DVD 和 DivX 電影檔案、FLAC 和 WAV 音樂檔案，並具備 UPnP 功能，可對 PC 上的 MP3 音樂進行串流。在乙太網路或 Wi-Fi 連線允許您存取網際網路時，還能播放其本身外接的 USB 160GB 硬碟。搭配的鋁合金 SoundSphere 喇叭是由 2x50 瓦 Class D 擴大機所驅動，結合了上射式中低音單元與獨立高音喇叭。

# 規格

## 音效

- 等化器設定：自然色
- 加強音效：高音及低音控制，Class "D" 數位擴大機
- 音量控制：增加 / 減少
- 輸出功率：2x50W RMS

## 喇叭

- 主喇叭：SoundSphere, 2 聲道，可拆式喇叭護網

## 儲存媒體

- 硬碟容量：160 GB
- 類型：USB HDD (外接)

## 音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA, 非 DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- 播放媒體：CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB 隨身碟
- 載具類型：唱盤，自動化
- 採樣頻率：8-48 kHz (MP3)
- PC Link 播放模式：透過網路輸出 MP3, Wi-Fi 無線連接
- USB Direct 模式：播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複播放，隨機播放，停止
- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放，隨機播放
- 硬碟播放模式：專輯，所有曲目，類型，播放清單，相同演唱者，相同類型
- 支援 ID3 標籤抓取功能：是
- 網際網路廣播：是
- MP3 位元傳輸速率：8-320kbps 及 VBR
- WMA 位元傳輸速率：高達 192kbps，CBR/VBR

## 調諧器 / 接收 / 傳送

- 自動數位選台：是
- RDS：節目類型，廣播文字，RDS 時鐘設定，電台名稱
- 調諧器波段：FM 立體聲
- 調諧器增? 功能：自動儲存

## 畫面 / 顯示

- 畫面增強：視訊向上取樣，影像升級，高解析度 (720p、1080i、1080p)

## 視訊播放

- 光碟播放模式：A-B 段重複播放，視角選擇，光碟功能表，快速倒帶，快速快轉，OSD，恢復播放，慢動作，縮放
- 播放媒體：DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, 相片光碟, VCD/SVCD

## 靜態相片播放

- 內建顯示器：經由 USB 顯示 JPEG，經由 PC 進行串流

- 播放媒體：將相片光碟傳送至電視
- 相片壓縮格式：JPEG

## 連線

- 其他連接：乙太網路，數位音訊同軸輸出
- 耳機：3.5 公釐
- 無線連接：無線 LAN(802.11g), 無線 LAN(802.11b), 無線 LAN (802.11n)
- 無線通用隨插即用：UPnP 用戶端，UPnP 伺服器
- 有線 LAN：乙太網路 (RJ 45) 1 個
- 加密 / 安全：WEP 128 位元，WEP 64 位元，WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- 天線：FM 偶極天線
- 音訊連接：類比音訊輸入 (左 / 右)，類比音訊輸出 (左 / 右)
- USB：USB 主機
- 視訊輸出 - 類比：色差影像 Y Pb Pr (cinch)，複合 CVBS (黃色 cinch)
- 視訊輸出 - 數位：HDMI

## 便利

- 顯示類型：LCD
- 背光? 色：白色
- 螢幕顯示語言：中文，荷蘭文，法文，德文，義大利文，西班牙文，葡萄牙文，瑞典文，俄文，簡體中文，繁體中文
- 環保省電待機功能：1 瓦
- 耳機插孔：是
- 時鐘：主螢幕顯示，網際網路時間
- 鬧鐘：蜂鳴響鬧，CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，睡眠定時器，HDD 警示器
- 強化顯示：亮度控制
- 指示功能：DIM 模式

## 配件

- 附配件：AC 電源線，複合視訊線 (Y)，FM 天線，全球保固手冊
- 電池：2 枚四號 (AAA) 電池
- 快速入門指南：繁體中文、英文
- 遙控器：單向遙控器
- 160 GB USB HDD (外接)：是
- 使用手冊：英文、法文、德文、西班牙文、義大利文、荷蘭文、挪威文、瑞典文、芬蘭文、葡萄牙文、丹麥文、俄文、波蘭文 (在 USB HDD 中)
- TwonkyMedia (在 USB HDD 中)：是

## 尺寸

- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深)：175 x 354 x 202 mm
- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：251 x 202 x 251 mm
- 設備重量：12.50 kg

## 電源

- 電源供應器：電壓：110V，頻率：60Hz



發行日期 2015-02-12

版本：3.1.1

12 NC: 8670 000 74132  
EAN: 87 12581 59210 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Napster 僅適用於德國和英國。