

Philips
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

DivX Plus HD

Enlace multimedia USB 2.0
Escalado visual de DVD



BDP3400

Consigue una experiencia cinematográfica en casa con Blu-ray

La experiencia en Blu-ray

Lleva la magia de las películas a casa en Full HD con Blu-ray y DivX Plus HD en este elegante reproductor de Blu-ray y DVD BDP3400 de Philips. Disfruta de tus archivos de música y vídeo favoritos directamente desde unidades flash USB o discos duros portátiles con enlace multimedia USB 2.0.



Disfruta más

- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- SimplyShare para conectar y transmitir multimedia de forma inalámbrica
- Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc



Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.


Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta

calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Dolby TrueHD

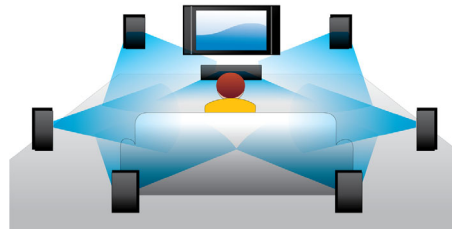

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

Escalado visual de DVD



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para

mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Disfruta de películas y música



Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
- Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, MPEG4 (AVC)
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Código de región de DVD: 2
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, Realce visual, Deep Color, x.v.Color

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, Salida izq./der. de audio analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS)

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Potencia

- Consumo de energía: 12 W
- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo en modo en espera: < 1 W

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 495 x 87 x 300 mm
- Producto (ancho x alto x profundo):: 435 x 38 x 212 mm
- Peso del producto: 1,37 kg
- Peso incluido embalaje: 2,16 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Horizontal
- EAN: 87 12581 68628 4
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,65 kg
- Peso neto: 1,25 kg
- Peso tara: 0,4 kg

Caja exterior

- EAN: 87 12581 68628 4
- Peso bruto: 1,65 kg
- Caja exterior (L x An. x Al): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso neto: 1,25 kg
- Unidades por caja: 1
- Peso tara: 0,4 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,08 kg



Fecha de emisión
2015-11-26

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 001 02582
EAN: 08 71258 16862 84

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com