



Philips izzy
беспроводная AC с
функцией Multiroom

Bluetooth®

Среднеквадратичная мощность
30 Вт
NFC
izzylink™ для музыки в разных
комнатах

BM7B

Воспроизведение музыки в разных комнатах одним нажатием

Беспроводная мультирум-аудиосистема Philips Izzy BM7 воспроизводит музыку через Bluetooth. Простым нажатием кнопки вы сможете включить беспроводное воспроизведение музыки в разных комнатах, подключив одновременно до 5 AC Izzy. Простая настройка без использования маршрутизатора, пароля и приложений.

Philips izzylink™ для прослушивания музыки в разных комнатах

- Беспроводное воспроизведение музыки в одной комнате через Bluetooth
- Установка izzylink™ одним касанием — без роутера, пароля и приложений
- Слушайте музыку в разных комнатах, объединяя в группу до 5 AC izzy с помощью izzylink™
- Выбор ведущей AC в группе одним касанием

Новое представление о качестве звука

- Насыщенный, чистый, заполняющий комнату звук
- Специальные ВЧ-динамики для детального звука высокой частоты
- Двойные пассивные излучатели для насыщенных басов
- Максимальная выходная мощность 2 x 15 Вт (среднеквадр.)


Простота использования

- Передача музыки по izzylink™
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

PHILIPS


Основные особенности

Воспроизведение музыки в одной комнате

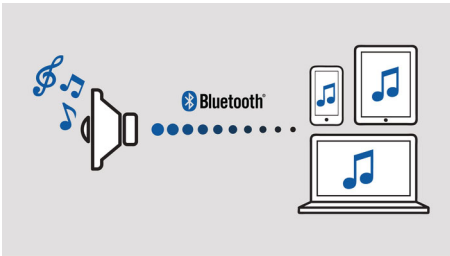


АС Philips Izzy воспроизводит в потоковом режиме музыку с телефона, планшета или компьютера вне зависимости от того, какое приложение вы используете для прослушивания музыки и радиостанций.

izzylink™

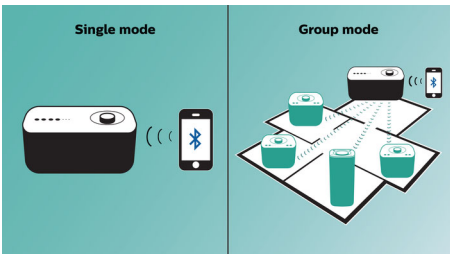


Беспроводная технология izzylink™ использует стандарт IEEE 802.11n для объединения нескольких АС и создания беспроводной сети, к которой можно подключить до пяти систем без использования роутера, пароля Wi-Fi или мобильного приложения на смартфоне. Вы сможете наслаждаться музыкой одновременно в разных комнатах, добавив АС izzy в сеть. Простым нажатием кнопки выбирайте для каждой АС режим индивидуального воспроизведения или режим группы для прослушивания музыки сразу в нескольких комнатах.

Установка izzylink™ одним касанием

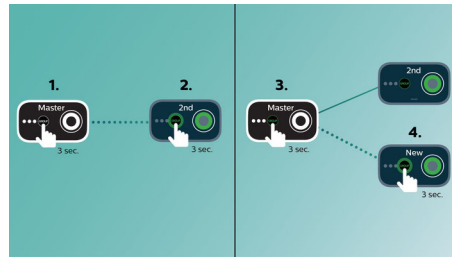

Установка без роутера, пароля и приложений. Просто удерживайте кнопку GROUP на обеих АС при первоначальной настройке. Повторите действие для добавления третьей, четвертой и пятой АС. При каждом долгом нажатии кнопки Group добавляется новая АС — теперь слушать музыку разных комнатах очень просто! По завершении сеть izzylink™ сохранит все данные, даже если АС будет отключена от сети.

Простое подключение ведущей АС

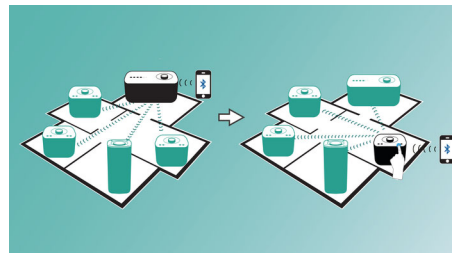

В каждой группе izzylink™ любая АС может быть выбрана в качестве ведущей для передачи музыки на другие АС. Для этого просто нажмите кнопку Bluetooth на АС в одной комнате — моментально начнется передача музыки с вашего устройства. На других АС из этой группы izzylink™ также начнется синхронное воспроизведение музыки. Делитесь любимой музыкой теперь так просто!

Заполняющий комнату звук


Акустическая двухполосная стереосистема оснащена большими пассивными излучателями для воспроизведения мощного и глубокого стереозвука. Продвинутая технология цифровой

обработки звука улучшает воспроизведение музыки таким образом, что каждая нота резонирует с кристальной чистотой, а каждая пауза "проваливается" в полную тишину. Собственная технология цифровой обработки звука Philips оптимизирует характеристики АС в компактных корпусах, создавая сбалансированное, насыщенное, заполняющее комнату звучание без малейшего искажения.

Выбор одного из двух устройств для воспроизведения музыки

Выполняйте сопряжение одновременно с двумя смарт-устройствами и выбирайте любое из них для передачи музыки, без необходимости выполнения повторного сопряжения. Чтобы включить композицию на другом устройстве, приостановите воспроизведение на первом устройстве и включите его на втором. Идеальное решение для совместного прослушивания музыки с друзьями, на вечеринках или просто для воспроизведения композиций, сохраненных на разных устройствах. Подключайте устройства своих друзей или родных и обменивайтесь мелодиями.

Технология NFC

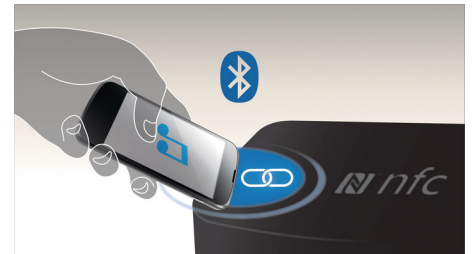

Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к АС и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

Характеристики

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с дисплеем Retina, новый iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3 поколения или выше
- другими аудиоустройствами: с Bluetooth 2.1 или выше
- Работает с: большинством смартфонов с Bluetooth, аудиоустройствами, планшетными ПК

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 15 Вт (макс.)
- Звуковая система: Стерео
- Акустические системы: 2 широкополосных излучателя 3,5", 2 ВЧ-динамика 1", 2 пассивных

излучателя

- Регулятор громкости: поворотный

Подключения

- NFC: Подключение Bluetooth одним касанием; совместимость с ОС Android 4.0 или более поздней версии, а также Windows Phone 8 или более поздней версии
- Аудиовход (3,5 мм): Да

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер переменного/постоянного тока, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Руководство по быстрой установке

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 280 x 165 x 130 мм
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 355 x 165 x 200 мм
- Вес продукта: 1,4 кг
- Вес, включая упаковку: 2,35 кг



Дата выпуска 2019-11-15

Версия: 1.0.8

12 NC: 8670 001 34428
EAN: 48 95185 62039 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com