




Philips  
bežični prijenosni zvučnik

**4 W, 8 sati**

Veliki domet tehnologije  
Bluetooth  
Otporan na vodu i prašinu  
USB traka

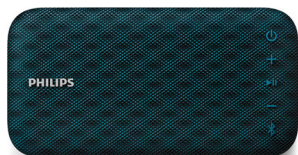

**BT3900A**

## Glazba nikada ne prestaje

Moja glazba nikada ne prestaje. Bežični prijenosni zvučnik Everplay održava neprekinutu reprodukciju zahvaljujući jakoj Bluetooth vezi i intuitivnim mogućnostima punjenja. Prilagođena tkanina čini ga lijepim i izuzetno izdržljivim

### Intuitivno punjenje

- Indikator baterije za jednostavno pražnjenje razine baterije
- USB kabel ima funkciju trake

### Jaka Bluetooth veza

- Bežično usmjeravanje glazbe putem Bluetooth veze
- Jaka Bluetooth veza do 30 m ili 100 ft
- Ugrađeni mikrofoni za hands-free telefonske pozive

### Snažan zvuk

- Bas emiteri za dodatno pojačanje i proširenje basa
- Snažna pogonska jedinica s bas emiterom za snažan zvuk
- Funkcija Anti-clipping za glasan zvuk glazbe, bez izobličenja

### Izuzetna izdržljivost

- Izdržljiva konstrukcija – otporna na udarce, prašinu i vodu (IP57)
- Tkanina DuraFit iznimnih tehničkih značajki

# PHILIPS

# Istaknute znač.


## Snažna pogonska jedinica

Zvučnik EverPlay pruža snažan zvuk iz tankog kućišta uz veliko područje emitiranja basa i snažnu pogonsku jedinicu. Dizajniran za osjetljivost i stabilnost, papirnati stožac s aluminijskim pokrovom za zaštitu od prašine pruža ugađan odziv i poboljšani visokofrekvencijski izlaz.

## Bas emiteri


Zvučnik EverPlay zahvaljujući velikoj površini za emitiranje basa iz malih dimenzija reproducira snažan zvuk. Pruža dodatno pojačanje i proširenje basa.

## Funkcija Anti-clipping

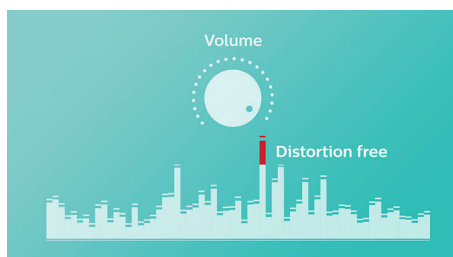

Funkcija Anti-Clipping omogućava glasniju reprodukciju glazbe čija kvaliteta ostaje visoka, čak i kada je razina napunjenosti baterije niska. Prihvata niz ulaznih signala, od 300 mV do 1000 mV i štiti zvučnike od oštećenja uslijed izobličenja. Ova ugrađena funkcija nadzire glazbene signale kako oni prolaze kroz pojačalo te zadržava vršne vrijednosti unutar raspona pojačala, sprječavajući izobličenje zvuka koje uzrokuje clipping (ograničavanje amplitude signala, rezanje) bez narušavanja glasnoće. Mogućnost prijenosnog zvučnika da reproducira vršne vrijednosti u glazbi smanjuje se zajedno s razinom napunjenosti baterije, ali funkcija Anti-Clipping smanjuje vršne vrijednosti uzrokovane niskom razinom baterije, održavajući glazbu bez izobličenja.

## Bežično usmjeravanje glazbe

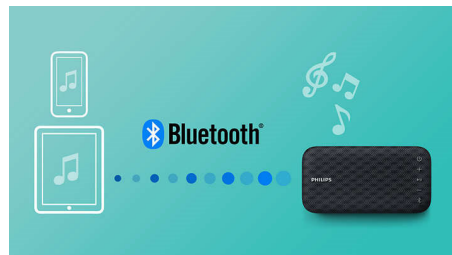

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije izdržljiva je i energetski učinkovita. Tehnologija omogućava jednostavnu bežičnu vezu s uređajima iPod/iPhone/iPad ili drugim Bluetooth uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili čak prijenosna računala. Tako na ovom zvučniku jednostavno možete uživati u omiljenoj glazbi, zvuku videozapisa ili igri.

## Domet tehnologije Bluetooth od 30 m



Možete se slobodno kretati noseći svoj pametni telefon, bez straha od prekida glazbe. Zvučnik EverPlay ima nevjerovatno stabilnu i dalekometnu Bluetooth vezu do 30 m ili 100 stopa, udaljenost tri puta veću od industrijskog standarda. Zvučnici su opremljeni osjetljivom antenom i filtrom radijskih frekvencija za smanjenje pozadinskih smetnji na minimum.

## Ugrađeni mikrofoni

Zahvaljujući ugrađenom mikrofenu, ovaj zvučnik možete koristiti za komunikaciju. Nakon što primite poziv, glazba će se pauzirati te možete razgovarati koristeći zvučnik. Obavite poslovni razgovor ili nazovite prijatelja sa zabave. U svakom slučaju, radi izvrsno.

## Indikator baterije



Konačno Bluetooth zvučnik koji pruža jednostavan, jasan način nadzora preostale energije! Na zvučniku EverPlay dovoljno je pritisnuti tipku za pregled preostale razine baterije.

## USB traka

Punjenje nikada nije bilo tako jednostavno. Kada razina napunjenosti baterije postane niska, iskoristite praktičnu traku i USB kabel za punjenje. Uključite ga za punjenje ili pomoću njega pričvrstite zvučnik za torbu radi lakšeg prenošenja.

## Izdržljiva konstrukcija



Zvučnik EverPlay iznimno je izdržljiv te otporan na prašinu, udarce i vodu. Prašina ne može omesti rad zvučnika. Također može izdržati 30 min uronjenosti u vodu na 1 m dubine. To znači kako ga slušanje pod tušem, kiša ili skok u vodu neće oštetiti. Za oznaku otpornosti na udarce proizvod je u "komori za mučenje" podvrgnut ispitivanju kotrljanjem i njihanjem sa simuliranom pouzdanosti cijelog vijeka trajanja od 5 godina. Everplay je istinski izdržljiva konstrukcija!

# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 4 W
- Sustav zvuka: Mono

## Dizajn i završna obrada

- Boja: Plava

## Zvučnici

- Pogonska jedinica zvučnika: 1 x 2-inčna pogonska jedinica punog raspona i 1 pasivni emiter

## Mogućnost povezivanja

- Priključci za zvuk: Linijski ulaz od 3,5 mm
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Domet Bluetooth veze: Vidno polje, 30 m ili 100 stopa

## Praktičnost

- Vodootpornost: IPX7
- Ugrađeni mikrofoni: za konferencijske pozive
- Otpornost na prašinu

## Kompatibilnost

- Android tableti i pametni telefoni: koji imaju Android 2.1 i Bluetooth 2.1 ili noviju verziju

- iPod touch: 3. generacije ili noviji
- iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad mini, iPad s Retina zaslonom, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- drugi uređaji koji podržavaju Bluetooth

## Snaga

- Vrsta baterije: litij-polimerska (ugrađena)
- Vrijeme rada s baterijom: 8 sat(i)

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: USB kabel za dijeljenje s računalom, Vodič za brzo postavljanje

## Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 0,35 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 166 x 22 x 86 mm
- Dimenzije ambalaže (Š x D x V): 204 x 29 x 158 mm
- Masa proizvoda: 0,22 kg



Datum izdavanja  
2024-04-08

Verzija: 6.4.5

EAN: 48 95185 62862 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)