



Philips
Reproductor de DVD
portátil



PET944



La mejor calidad de imagen

con LCD de píxeles de alta densidad (800 × 480)

Disfruta donde quieras de películas y mucho más con el reproductor de DVD portátil PET944 de Philips. Las imágenes cobran vida con la pantalla LCD digital de 9 pulgadas en color. Muestra y comparte fácilmente tus fotografías digitales. Ligero y compacto con hasta 6 horas de reproducción.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar

- Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Certificado DivX para una reproducción estándar de videos DivX
- Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
- Disfruta de las imágenes JPEG de un disco de imágenes

Visualiza tus fotos fácilmente

- Pantalla LCD (800 × 480 píxeles) de alta densidad de 9 pulgadas
- Pantalla con giro de hasta 180 grados para una visualización más flexible
- Visualiza fotografías fijas o en secuencias
- Visualiza fotografías directamente desde tarjetas de memoria, DVD y CD

Funciones extra para tu comodidad

- Disfruta de hasta 6 horas de reproducción continua*
- Ranura para tarjeta SD/SDHC para reproducción de música, fotografías y vídeos
- Dispositivo de montaje para el coche para un uso más cómodo
- Adaptador de CA, adaptador para coche y cable AV incluidos



PHILIPS

sense and simplicity

Destacados

Pantalla con giro de hasta 180 grados




La pantalla gira 180 grados para proporcionarte el ángulo de visualización óptimo para ver películas y fotos. Gira la pantalla o ajústala arriba o abajo para reducir los brillos y obtener el mejor ángulo de visualización posible.

Pantalla LCD de alta densidad de 9 pulgadas



La pantalla LCD en color de alta resolución (800 x 480 píxeles) hace que las imágenes cobren vida, mostrando tus fotos más preciadas y tus canciones y vídeos favoritos con la misma riqueza de detalles, realismo y colores vibrantes que las impresiones de alta calidad.

Visualiza fotografías

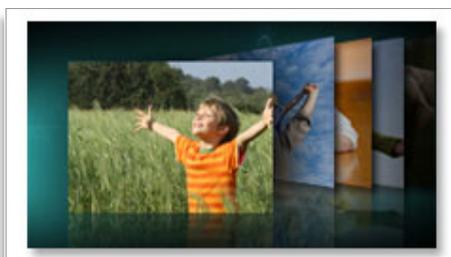

Gracias a la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes disfrutar de

la comodidad de mostrar fotos digitales en formato de secuencia de diapositivas. Sólo tienes que insertar el disco, la tarjeta de memoria o el dispositivo de almacenamiento USB en el reproductor y las fotos digitales se reproducirán directamente en el dispositivo. Ahora puedes revivir tus momentos favoritos con familiares y amigos siempre que quieras.

Reproduce MP3/WMA-CD, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio permite reducir hasta diez veces el tamaño de los archivos de música más grandes sin degradar drásticamente su calidad sonora. MP3 o WMA son dos ejemplos de formatos de compresión que permiten disfrutar de todo un mundo de música digital en tu reproductor Philips. Descarga canciones en MP3 o WMA desde los sitios Web de música autorizados o crea tus propios archivos grabando tus CD de audio y transfiriéndolos a tu reproductor.

Dispositivo de montaje para el coche



Para disfrutar del entretenimiento mientras viajas, ¿por qué no llevarte de casa tu reproductor de DVD portátil? Un sistema exclusivo de montaje para el coche garantiza comodidad de uso, con un soporte de extracción rápida que facilita la extracción del


reproductor cuando no está funcionando. Puedes llevarte el reproductor de DVD portátil y dejar el dispositivo de montaje en el coche.

Hasta 6 horas reproducción de películas



El reproductor Philips incluye una batería recargable compacta incorporada para disfrutar de una energía duradera. Podrás disfrutar de hasta 6 horas de reproducción continua de vídeos, fotos y música con una sola carga. Sólo tienes que conectar el cable de alimentación para recargar el reproductor, así de sencillo.

Certificado DivX

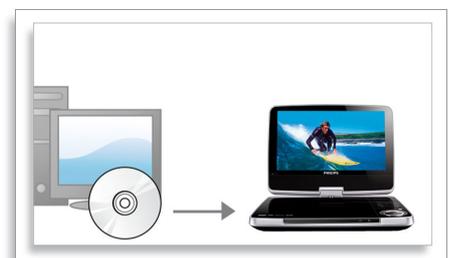

Con la compatibilidad con DivX® podrás disfrutar de vídeos codificados en DivX. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla diagonal (pulgadas): 9 pulgada
- Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)
- Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
- Brillo: 200 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 250:1
- Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejo
- Área de visualización efectiva: 198,24 (ancho) x 111,735 (alto) mm
- Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Sonido

- Potencia de salida: 600 mW RMS (altavoces integrados)
- Potencia de salida (RMS): 5 mW RMS (auriculares)
- Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), >62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Repetición, Reproducción aleatoria, Zoom
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
- Formatos de compresión: Divx, MPEG4

Reproducción de audio

- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps
- Soporte para reproducción: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, CD de WMA
- Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Joliet

Conectividad

- Entrada CC: 9 V, 1,5 A
- Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo de 3,5 mm
- Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
- Ranura para tarjeta SD/MMC: Ranura para tarjeta SD/SDHC

Comodidad

- Piloto de carga de baterías
- A prueba de golpes

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: CC 9 V, 1,5 A, 110-240 v, 50/60 Hz
- Kit para coche: adaptador de salida para el encendedor, 12 V CC
- Mando a distancia: Mando compacto AY5509
- Cables: 1 cable AV
- Manual de usuario: Varios idiomas
- Dispositivo de montaje para el coche

Alimentación

- Tipo de pila: Batería integrada
- Duración de la batería: Hasta 6 horas*

Dimensiones

- Dimensiones del embalaje principal: 225 x 295 x 280 mm
- Cantidad en la caja principal: 3
- Peso de la caja principal: 5,9 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 272 x 285 x 70 mm
- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 238 x 32 x 175 mm
- Tipo de embalaje: D-box
- Peso del producto: 1,2 kg



Fecha de emisión
2010-09-11

Versión: 1.1.6

12 NC: 8670 000 52383
EAN: 87 12581 48155 1

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.
* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. u otros países.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y utilizarlo a temperatura ambiente.