

Philips
leitor de DVD



DVP3560

Obtenha imagens mais nítidas

com melhoramento HDMI 1080p

O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira experiência de entretenimento com música e filmes.

Reproduza todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem otimizada
- Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento

Fácil de utilizar

- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando
- Criação de MP3 com um toque directamente de CDs para unidades USB
- A minha Imagem de Fundo para um ecrã de boas-vindas personalizado

Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB

PHILIPS

Destques

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico - reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Certificação DivX Ultra




Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos e filmes com codificação DivX a partir da Internet, incluindo filmes de Hollywood adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros grandes, como filmes, apresentações e vídeos de música em suportes multimédia, como CD-R/RW e discos DVD regraváveis, para reprodução no seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com fantásticas funções tais como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

DivX Multimédia


Reproduzir CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

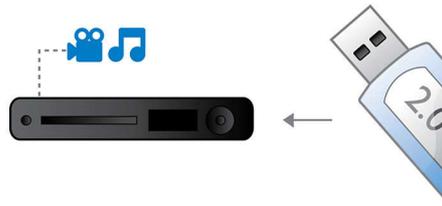

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard que é convenientemente usado para ligar vários PC, periféricos e equipamento electrónico de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.


Ajuste do ecrã



Independentemente do que estiver a ver, e em qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de quaisquer ajustes manuais

entediante. Basta premir o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e desfrutar do seu filme em ecrã total

Varrimento progressivo

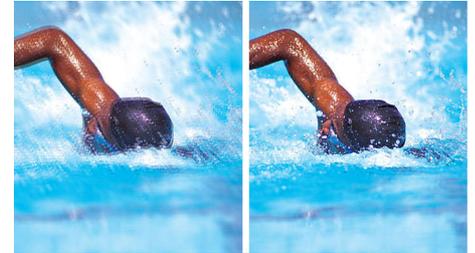

O Varrimento Progressivo duplica a resolução vertical da imagem, produzindo imagens incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do campo com as linhas pares, ambos os campos são escritos em simultâneo. É criada uma imagem total instantaneamente com a resolução máxima. A essa velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem a estrutura de linhas.

Criação de MP3 com um toque



Converta o conteúdo dos seus CD preferidos para ficheiros MP3 no produto Philips, e guarde-os directamente numa unidade miniatura ou no seu leitor multimédia portátil através de um cabo USB. Desfrute da conveniência de criar ficheiros MP3 mesmo na sua sala, sem um PC, e mesmo enquanto o CD está a ser reproduzido.

Especificações

Som

- Diafonia (1kHz): > 100 dB
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Sistema de som: Dolby Digital
- Distorção e Ruído (1kHz): > 85 dB
- Limite dinâmico (1kHz): > 90 dB
- Relação sinal/ruído: > 100 dB

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: USB
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Scart, Saída HDMI

Funcionalidades

- Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Alemão, Holandês, Dinamarquês, Finlandês, Francês, Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Turco, Sueco, Polaco, Grego

Potência

- Consumo de energia: < 10 W
- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Telecomando, Folheto de garantia mundial, Manual do utilizador, Manual de início rápido

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 282 mm
- Largura do conjunto: 360 mm
- Peso incl. embalagem: 2,4 kg
- Altura da embalagem: 80 mm
- Altura do conjunto: 39 mm

- Largura da embalagem: 400 mm
- Profundidade do conjunto: 209 mm
- Peso da unidade: 1,3 kg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, CD WMA, CD-R/RW, CD áudio
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Upsampling de vídeo

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture CD
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos, Slideshow com reprodução de MP3

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB
- Formatos de reprodução: DivX, Fotografias JPEG, MP3

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD vídeo, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo
- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação
2024-03-13

Versão: 1.2.4

EAN: 87 12581 54716 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com