


Philips Streamium
Sieťový hudobný
prehrávač



Streamium

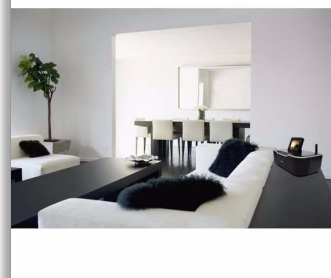

NP3700



Streamujte hudbu z PC/MAC a Internetu – bezdrôtovo

Posadnutí zvukom

Technológia FullSound™ obnovuje komprimovanú hudbu, takže súbory MP3 doslova ožijú. Vďaka bezdrôtovému prenosu si na prehrávači Philips NP3700/12 naplno vychutnáte celú svoju hudobnú zbierku. Plnofarebná dotyková obrazovka navyše umožní krásne ľahké ovládanie.

Neobmedzený pôžitok z počúvania - bezdrôtovo

- Naladíte si a objavte tisíce internetových rozhlasových staníc
- Bezdrôtový prenos hudby a fotografií z počítača PC/MAC
- Vysielajte a vychutnávajte si viac ako 10 miliónov skvelých skladieb zo služby Napster*

Jednoduchá navigácia a ovládanie

- Zobrazte obaly albumov plnofarebne
- Plnofarebná dotyková obrazovka umožňuje jednoduchú navigáciu

Pripravený na pripojenie

- Funguje s domácim širokopásmovým pripojením a Wi-Fi smerovačom
- Voliteľný dok na iPod/iPhone na pohodlné prehrávanie hudby
- Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips

Kvalitný zvukový výkon

- Technológia FullSound obohatí vašu hudbu plšími basmi a čistým zvukom
- Celkový výstupný výkon 10 W RMS

PHILIPS

Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby a fotografií



Váš počítač PC/MAC je plný hudby, ktorú teraz môžete pohodlne prenášať do vášho zvukového zariadenia Philips – bez nesprátnych káblov. Podelte sa o svoje obľúbené skladby s ostatnými na párty alebo si ich jednoducho vychutnávajte v pohodlí svojej domácnosti. To platí aj pre vaše zbierky fotografií – prezerať si ich a počúvať pritom svoje obľúbené melódie. Odomknite poklady vášho počítača PC/MAC s pohodlným bezdrôtovým prenosom.

Plnofarebná dotyková obrazovka



Dotyková obrazovka umožňuje ovládať zariadenie jednoducho stláčaním tlačidiel na obrazovke namiesto fyzických tlačidiel na zariadení. Jednoducho zapnete zariadenie a na displeji LCD sa zobrazí rozhranie dotykovej obrazovky so všetkými ovládacími funkciami zariadenia. Ovládanie dotykovej obrazovky kombinuje technológiu displeja LCD s tlakovými senzormi a výkonným digitálnym mikroprocesorom. Keď pritiačíte na určitú oblasť obrazovky prstom, do procesora je vyslaný príslušný signál a príkaz je okamžite vykonaný.

Aplikácia MyRemote



Aplikácia Philips MyRemote vám umožní používať telefón typu smartphone – iPhone, iPod Touch alebo Android – ako diaľkové ovládanie k sieťovo pripojeným AV výrobkom značky Philips. Táto aplikácia automaticky rozpozná váš prehrávač Blu-ray, domáce kino alebo audio systém Streamium značky Philips, ktoré sú pripojené k vašej domácej sieti Wi-Fi, a umožní vám okamžite ovládať tieto zariadenia z akéhokoľvek miesta u vás doma. Ak máte v sieti pripojené viac ako jedno AV zariadenie značky Philips, aplikácia vám ponúkne možnosť výberu medzi nimi a budete ich môcť ovládať nezávisle od seba. Táto bezplatná aplikácia bolo vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Philips.

Online hudobná knižnica Napster*



Získajte všetku hudbu, ktorú ste vždy chceli, pomocou služby Napster – online hudobná služba, ktorá ponúka viac ako 10 miliónov skladieb od 790 000 interpretov, 980 000 albumov a všetky žánre. Prístup do služby Napster je na mikrosystémoch Philips veľmi jednoduchý vďaka LCD displeju s ikonami a poskytne vám všetku hudbu, po ktorej ste vždy túžili – a to rýchlo a jednoducho. Stačí niekoľko kliknutí a rozsiahla knižnica služby Napster sa oslobodí od vášho počítača PC alebo MAC a bude sa bezdrôtovo prenášať, takže si ju môžete vychutnávať na systéme Philips. Zmeňte svoj spôsob počúvania hudby ešte dnes.

Internetové rozhlasové stanice



Prehrávač Streamium prináša možnosť naladiť si tisíce internetových rozhlasových staníc. Teraz dokážete udržať krok s hudbou na celom svete. Audio systém Streamium jednoducho pripojíte k internetu a svoje obľúbené online relácie si môžete vypočuť bez zapnutia PC/MAC.

Voliteľný dok na iPod/iPhone



Rozšírili sme vaše možnosti. Nielenže môžete prehrávať hudbu z diskov CD a cez funkciu MP3 Link, vstup AUX-in a bezdrôtové prenášanie z počítača PC/MAC, ale teraz môžete prehrávať hudbu aj zo zariadení iPod a iPhone. Jednoducho uložte iPod alebo iPhone na základňu, prepnete do režimu dokovania a pomocou diaľkového ovládania vyberte skladby, ktoré chcete počúvať. Dokovací stojan, ktorý je dostupný ako voliteľné príslušenstvo, rozpúta hudobnú smršť vašich obľúbených melódií na báze vynikajúceho zvukového systému.

Obal albumu

Spestrite svoj poslucháčsky zážitok pomocou plnofarebných obrázkov obalov albumov. V hudobných súboroch sú vložené obrázky obalov albumov, ktoré sa automaticky zobrazia pri vyberaní a prehrávaní skladieb. Vaša hudba vďaka obalom albumov jednoducho ožije.

Technické údaje

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Neutrálne
- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov
- Ovládanie hlasitosti: nahor/nadol
- Hudobný výkon: 2 x 5 W
- Typ: FullSound, Incredible Sound

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Typy reproduktorov: Integrovaný

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA, nie DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Vzorkovacie frekvencie: 8 - 48 kHz (MP3)
- PC Link mód: MP3 streaming prostredníctvom siete, Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi
- Podpora ID3 textu: áno
- Internetové rádio: áno
- Rýchlosti prenosu MP3: 8 – 320 kb/s a VBR

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Bezdrôtové pripojenia: Bezdrôtová sieť LAN (802.11n), Bezdrôtová sieť LAN (802.11g), Bezdrôtová sieť LAN (802.11b)
- Bezdrôtové univerzálne Plug & Play: Klient UPnP
- LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
- Šifrovanie / bezpečnosť: WEP 128 bitov, WEP 64 bitov, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Pripojenia zvuku: 3,5 mm stereo vstup – pripojenie MP3
- Kolík konektora: Dok na iPod/iPhone DCK3060
- Iné pripojenia: Ethernet

Prehrávanie statických obrázkov

- Vstavaný displej: Prúdový prenos z PC
- Formát kompresie obrázkov: JPEG

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: Dotyková obrazovka LCD
- Podsvietenie: áno
- Farba podsvietenia: Biela
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, Portugalčina, Švédčina, Ruština, Zjednodušená čínština, Tradičná čínština
- Ekonomické pohod. napájanie: 1 watt
- Konektor slúchadiel: áno
- Indikátor sily signálu: áno
- Hodiny: Na hlavnom displeji, Internetový čas
- Budíky: Budík - alarm, Časovač vypnutia, Hudobný budík (UPnP)
- Ďalšie nastavenia zobrazenia: Ovládanie jas, Dotykové ovládanie obrazovky
- Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Záručný list s celosvetovo platnou zárukou
- Diaľkové ovládanie: 1-smerné diaľkové ovl.
- Batérie: 2 x AAA
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky, poľsky
- Manuál používateľa: Anglicky, francúzsky, nemecky, španielsky, taliansky, holandsky, nórsky, švédsky, fínsky, portugalsky, dánsky, rusky, poľsky (na disku CD)
- Disk CD-ROM: CD-ROM s aplikáciou TwonkyMedia a príručkami
- Záručný list: Záručný list
- Adaptér AC/DC: 110-240 V

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 291 x 148 x 152 mm
- Hmotnosť prístroja: 1,48 kg



Dátum vydania
2017-04-04

Verzia: 2.1.7

12 NC: 8670 000 63723
EAN: 87 12581 54744 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Napster je dostupný len v Nemecku a Spojenom kráľovstve.