



Philips  
Nappikuulokkeet ja  
mikrofoni

Musta

TX1BK

## Erittäin tarkka ääni

Ensiluokkaiset ohjaimet ja ovaalinmuotoiset ääniputket

Philips TX1 -kuulokkeiden ensiluokkaiset ohjaimet ja ovaalinmuotoiset ääniputket takaavat luonnollisen äänentoiston ja enemmän bassoa. Ergonomiset korvatyynyt ja sotkeutumaton litteä kaapeli tekevät kuuntelukokemuksesta mukaansatempaavan.

### Nauti musiikistasi ja ystävistäsi

- Kiinteän mikrofonin avulla voit siirtyä musiikista puheluihin

### Äänitekniikan huippua

- HD-ääni toistaa musiikin täydellisen puhtaana
- Hybridirakenne takaa tarkan äänen ja syvän basson
- Taustamelua vaimentavat korvatyynyt vaimentavat ympäristön melun

### Suunniteltu helppokäyttöiseksi

- Vahvistettu kaapeli parantaa kestävyyttä ja liitettävyyttä
- Sotkeutumaton litteä kaapelia ja liukusäädintä on kätevä käyttää liikkeellä ollessa

### Erittäin mukava

- Voit valita 3 korvatyynyparista sopivimmat
- Ergonominen ovaalinmuotoinen ääniputki istuu tukevasti ja miellyttävästi

# PHILIPS


## Kohokohdat

### Kiinteä mikrofoni



Kiinteän mikrofoni avulla voit helposti siirtyä musiikin kuuntelusta puheluihin, joten pystyt aina pitämään sinulle tärkeät ihmiset ja asiat lähelläsi.

### 3 vaihtoehtoista korvatyynyä

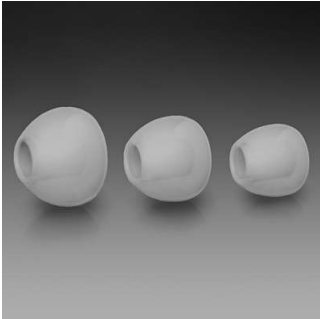

Korvatyynyjä on kolmea kokoa - pieniä, keskikokoisia ja suuria - joten saat kuulokkeet istumaan itsellesi täysin sopivasti.

### Ergonominen ovaalinmuotoinen ääniputki

Ääniputken ovaali muoto perustuu ihmisen korvaa koskeviin laajoihin tutkimuksiin. Ääniputki on suunniteltu sopimaan miellyttävästi kaikkiin korviin, ja ergonominen muoto takaa optimaalisen ja miellyttävän istuvuuden.

### Hybridirakenne



Hybridirakenteessa on käytetty tehokkaita neodyymimagneetteja, jotka tuottavat erittäin tarkan

äänen ja syvän basson. Pienikokoisissa nappikuulokkeissa on käytetty suuria 13,5 mm:n kaiuttimia, ja tuloksena on parempi ja miellyttävämpi äänenlaatu.

### Taustamelua vaimentavat korvatyynyt



Taustamelua vaimentavat korvatyynyt vaimentavat ympäristön melun, joten voit uppoutua musiikin maailmaan ilman häiriöitä.

### Vahvistettu kaapeli

Pehmeä kumipinta suojaa kuulokkeiden ja kaapelin liitoskohtaa ja pidentää siten kuulokkeiden käyttöikää sekä estää kaapelin vahingoittumisen jatkuvan taivuttamisen seurauksena.

### Sotkeutumaton litteä johto

Litteä kaapeli pysyy aina sileänä eikä pääse sotkeutumaan. Tyylikäs liukusäädin tekee käytöstä helppoa ja miellyttävää liikkeellä ollessa.

### Erittäin tarkka ääni



HD-tasoinen ääni edustaa äänenlaadun parhaimmistoa ja toistaa alkuperäisen studioäänityksen 16-bittistä 44,1 kHz:n CD-muotoa uskollisemmin. Tinkimättömän laadun vuoksi se on musiikinystävien paras valinta. Nämä kuulokkeet täyttävät HD-äänien laatumerkintään vaadittavat tiukat standardit.

### Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Taajuusvaste: 8–40 000 Hz
- Kalvo: Mylar
- Magneettityyppi: Neodyymi
- Puhekela: CCAW
- Kaiuttimen halkaisija: 13.5 mm
- Herkkyys: 108 dB
- Enimmäisteho: 30 mW
- Impedanssi: 32 ohm

### Liitännät

- Johtoliitäntä: symmetrinen
- Johdon pituus: 1,2 m
- Johtotyyppi: Kupari
- Liittimen pinnoitus: kultaus
- Yhteensopiava: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA\*, SAMSUNG\*, SONY\*.
- Vain uusimmat mallit. Lisäliitin saatavana asiakaspalvelusta Sony Ericsson -puhelimien sekä vanhempiin NOKIA- ja SAMSUNG-malleihin
- Liitin: 3.5 mm

### Ulompi pakkaus

- Pituus: 38 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Leveys: 19.3 cm
- Kokonaispaino: 1.8488 kg
- Korkeus: 25 cm
- GTIN: 1 69 23410 72457 5
- Nettopaino: 0.4056 kg
- Bruttopaino: 1.4432 kg

### Sisäpakkaus

- Pituus: 18 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 8.6 cm
- Korkeus: 10.5 cm
- Nettopaino: 0.0507 kg
- Kokonaispaino: 0.1951 kg
- Bruttopaino: 0.1444 kg
- GTIN: 2 69 23410 72457 2

### Pakkauksen mitat

- Korkeus: 17.5 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Molemmat
- Leveys: 9.5 cm
- Syvyys: 2.5 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 69 23410 72457 8
- Kokonaispaino: 0.0532 kg
- Nettopaino: 0.0169 kg
- Bruttopaino: 0.0363 kg

### Muotoilu

- Väri: Musta



Julkaisupäivä 2024-03-03

Versio: 5.0.5

EAN: 69 23410 72457 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com](http://www.philips.com)