




Philips
juhtmeta kõlaridokk

Bluetooth®

Androidile
USB-port laadimiseks
10 W, patarei- või
vahelduvvoolutoitega

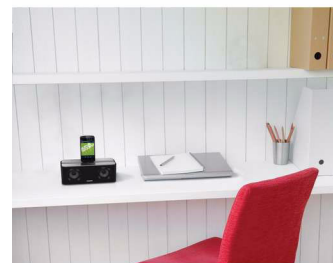

AS360

Voogedastage muusikat ja laadige oma Androidiga telefoni

See stiilne kõlar AS360 esitab muusikat eriti kvaliteetselt. Voogedastage muusikat oma telefonist juhtmevabalt Bluetoothi abil lihtsaks naudinguks, dokkige see kiirlaadimiseks või laadige mõnd teist seadet USB abil.

Kristallselge heli

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Ülikvaliteetne juhtmevaba Bluetooth®-aptX® muusika voogedastus
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Lihtne kasutada

- Nutikalt disainitud FlexiDock Android-telefoni hoidmiseks
- USB kaudu saate laadida ka teist mobiilseadet

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Lihtne Bluetoothiga sidumise vidin Android-telefoni jaoks
- Aku- või vooluvõrgutoite võimalus kõikjal muusika nautimiseks


PHILIPS

Esiletõstetud tooted

FlexiDock

Philips FlexiDocki täiustatud versioonil on mikro-USB-ühenduspesa, mis on ideaalne Android-telefonidele. Tänu ühenduspesa siledale ja ümarate servadega disainile sobivad dokkimisseadmesse suurepäraselt kõik Androidiga telefonid. Seda saab maksimaalselt reguleerida. Lihtsalt libistage ühenduspesa vasakule või paremale või pöörake seda, et see sobiks teie telefoni mikro-USB-pordi iga asukohta või paigutusega. Võimalik on luua ühendus Android-telefonidega, mille on valmistanud eri tootjad ja millel ei ole standardset mikro-USB-ühenduspesa asukohta ega paigutust. Selline ülim paindlikkus on ainulaadne.

Juhtmevaba voogedastus

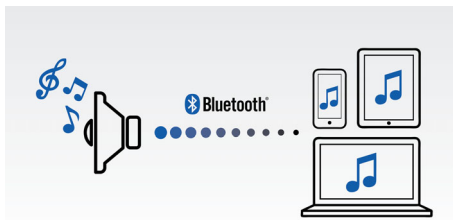

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Bluetooth®-aptX® voogedastus

Tänu täiustatud tehnoloogiale viidi Bluetooth®-i kaudu voogedastatud heli uuele tasemele. Tavaline Bluetooth®-heli kasutab SBC-kodekit, mis on mõeldud põhiliseks heliedastuseks, tekitades kuulajates mõnikord pettumust ja rahulolematust. Seevastu Philipsi kõlar on varustatud ülikvaliteetse Bluetooth®-aptX® juhtmeta tehnoloogiaga - pakkudes rikkalikku, võimsat ja kristalliselget heli. Uusimate Android™ nutitefonide, tahvelarvutite ja muude seadmetega ühilduv Philips pakub nüüd sellist helikvaliteeti, mida olete oodanud. Juhtmevaba muusika ei ole kunagi kõlanud nii hästi.

Lihtne Bluetoothiga sidumise vidin

Google Playst allalaadimiseks saadaolev vidin Philips Bluetooth Audio Connect võimaldab teie mobiilseadet hõlpsalt ühendada ja siduda mis tahes Philipsi Bluetoothiga heliseadmega. Philipsi Bluetoothiga heliseadme automaatseks lisamiseks, sidumiseks ja sellega ühendamiseks toksake vidinat. Pärast sidumist saate ikooni ka ümber nimetada ja muuta. See vidin võimaldab teil omada mitut Philipsi heliseadet, võimaldades teil hõlpsalt erinevate Bluetoothiga seadmete vahel ümber lülituda. Lihtsalt toksake soovitud Philipsi heliseadme valimiseks ja voogedastuse alustamiseks.

Süsteem Bass Reflex Speaker System

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Helisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- mikro-USB-ühenduspesa: kõikide Android-telefonide laadimiseks
- muusika voogedastus Bluetoothi kaudu: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 3. põlvkonna või uuem iPod touch, Androidiga telefonid ja tahvelarvutid, muu Bluetoothiga varustatud seade
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 10 W
- Helisüsteem: Stereo
- Heliugevuse reguleerimine: Heliugevuse suurendamine/vähendamine

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2 x 2,5" täissageduslik basskõlar

Ühenduvus

- Bluetoothi versioon: 2.1
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Toetab Bluetooth aptX: voogedastust
- Helisisend (3,5 mm)

Mõõtmed

- Kaal (koos pakendiga): 0,65 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 219 x 116 x 156 mm

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz, Aku
- Aku tüüp: AA / LR6 leelispatareid
- Patareide arv: 4
- Aku tööaeg: 8 h



Väljalaske kuupäev
2015-06-11

Versioon: 1.0.4

12 NC: 8670 001 03619
EAN: 08 71258 16904 89

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com