

飞利浦
多媒体音箱 2.1



SPA2380

动态音效

SPD™ 专利低音净化技术支持 30 瓦功率输出，可带来深沉、圆润的音调。此音箱兼容所有媒体，可带来丰富、饱满的音质，并且喇叭形低音导管可防止失真。

丰富的复合音质

- SPD™ 创新低音净化技术可带来深沉、圆润的音调
- 带通低音炮设计，再现精准的低音
- 阻尼效果出色的驱动器可降低震动和声音失真
- 30W RMS 总输出功率
- 3 个集成功放器电路，可带来均衡的音效
- 即使在最大声音输出的情况下，也没有失真现象

流行设计

- 曲面卫星音箱设计，带来全方位音效
- 优雅迷人的高光表面

简约

- 兼容所有媒体

PHILIPS


产品亮点

SPD™ 技术



飞利浦 Sound Purification Duct (SPD) 低音净化技术可再现原始低音所具有的深沉、纯正的音调。通过使用 SPD 泡沫材料处理低音导管的内表面，可降低噪音干扰，稳定调谐频率。飞利浦的技术测试和消费者测试均表明，此缓冲可减少音调变化，带来更纯正的优越低音效果。

带通低音炮设计

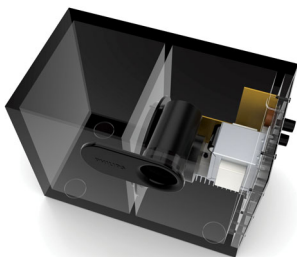

借助盒中盒设计，本款带通低音炮具有两个音室，可创造更大的空气量，带来整体效果更佳的低音效果，音效更均衡，并可防止失真。中央驱动器的音效能量在所需的频率输出范围内更有效集中，从而产生更集中、更精确再现的整体声像。

阻尼效果出色的驱动器



单一扬声器驱动器通常会在隔音膜边缘导致特定的分割震动，并且经常造成某些声音失真。使用聚脂薄膜（一种统一单体）和一种更轻便的材料（通常用在驱动器音锥周围）可解决这一问题。通过用完全对称的环形环绕音锥，所产生的阻尼效果可抑制异步震动，带来更均衡、更自然的音效。

曲面卫星音箱



曲面卫星音箱设计不仅看上去美观，而且能够以原始形式带来均衡自然的音效。由于降低了失真和音调变化，您喜爱的音乐可始终为您带来出色的音质。飞利浦深知音效的各个方面，不仅可确保音乐听起来美妙动人，而且产品外观也非常靓丽！

规格

产品尺寸

- 产品尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)):
29.5 × 15.6 × 29 厘米
- 重量: 3.989 千克

扬声器

- 扬声器增强: 磁屏蔽 LSB
- 低音炮: 5 英寸
- 低音调节: 低音扬声器上
- 卫星音箱扬声器: 2.5 英寸

声音

- 低音增强: 低音反射
- 低音优化
- 扬声器增强: 磁屏蔽 LSB
- 音响功率: 30 瓦
- 输出功率 (RMS): 每个卫星扬声器: 8 瓦 × 2;
低音扬声器: 14 瓦
- 波段: 50 赫兹 - 20 千赫 (-10dB)

电源

- 电源 LED 指示灯: 蓝色

便利性

- 遥控器: 线控式音量控制

连接

- 线缆长度: 1.5 米
- 连接器: 3.5 毫米立体声
- 数据的音频输入: 立体声音频 (3.5 毫米插孔)
1 个

包装内容

- 低音炮
- 3.5 毫米立体声线缆: 锁定功能
- 快速安装向导
- 遥控器: 有线
- 卫星音箱数量: 2

包装尺寸

- 放置架子的类型: 样品
- 包装尺寸 (宽 × 高 × 厚) ((宽 × 高 × 厚)):
36.5 × 33.3 × 22 厘米
- EAN: 69 23410 71204 9
- 总重: 5.202 千克
- 净重: 4.036 千克
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 样品
- 自重: 1.166 千克

外箱

- 总重: 11.273 千克
- 外箱 (L × (宽 × 高)): 68 × 37.8 × 24.2 厘米
- 净重: 8.072 千克
- 用户包装数量: 2
- 自重: 3.201 千克
- GTIN: 1 69 23410 71204 6

尺寸

- 低音炮: [宽 × 深 × 高] 287 × 202 × 158 毫米
- 卫星: [宽 × 深 × 高] 133 × 94 × 102 毫米
- 控制盒: [宽 × 深 × 高] 287 × 202 × 158 毫米
- 功放器: [宽 × 深 × 高] 133 × 94 × 102 毫米
- 重量: 5.04 千克



发行日期 2014-03-13

版本: 2.1.3

12 NC: 8670 000 82295
EAN: 69 23410 71204 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com