




Philips
Leitor multimédia HD

Net TV
Wi-Fi incorporado
USB 2.0

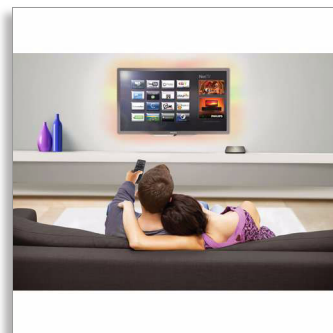

HMP7001

Transforme o seu televisor numa Smart TV

Explore um universo vasto de conteúdo multimédia sem esforço com o leitor multimédia HD da Philips. Desfrute de vídeos de excelente qualidade, música e fotografias da Internet ou da biblioteca do seu PC directamente no seu televisor - não é necessário converter ficheiros.

Veja mais

- Smart TV para desfrutar de serviços online e aceder a multimédia no televisor
- Net TV para serviços em linha no seu televisor
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Reproduza vídeo em vários formatos
- Veja fotografias em vários formatos

Ouçã mais

- Ouça música de diferentes ficheiros multimédia
- Dolby Digital DTS2.0 para a melhor experiência cinematográfica

Desfrute mais

- Conector USB 2.0 e ranhura para cartões de memória SD
- Reproduza conteúdo multimédia do disco rígido
- Wi-Fi incorporado para desfrutar do suporte multimédia ligado sem fios
- Ligação DLNA a multimédia do PC para navegação de conteúdos num PC ou na rede doméstica

PHILIPS

Destques

Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Vídeo em vários formatos

Reproduza e desfrute de uma gama abrangente de formatos de vídeo - de formatos de alta definição, como MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V - sem o incómodo da conversão de ficheiros. Basta premir o botão de reprodução para começar a ver vídeos ou filmes numa excelente qualidade cinematográfica, fornecida com um som surround vivo.

Conteúdo multimédia do disco rígido

Descontraia e desfrute do conteúdo multimédia do seu disco rígido sem se preocupar com a compatibilidade dos formatos dos ficheiros. Reproduza o seu conteúdo com a certeza de que o seu leitor

Philips suporta a maioria dos formatos HDD mais populares, como FAT32, FAT, etc.

Fotografia em vários formatos



Veja e desfrute das suas fotografias numa vasta gama de formatos, incluindo JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP e HD JPEG – directamente no seu televisor de ecrã panorâmico! Transforme a sua sala de estar numa galeria fotográfica e partilhe memórias fantásticas com os seus amigos e família.

Música em diferentes ficheiros multimédia

Ouç a sua música favorita - em qualquer formato de áudio - e desfrute desta num som límpido. O leitor Philips permite um fácil acesso a uma vasta gama de formatos de áudio em Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM e WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 para a melhor experiência cinematográfica

Ligação DLNA a multimédia do PC

A ligação DLNA a multimédia do PC proporciona um fácil acesso a conteúdo de vídeos, fotografias e música no seu PC ou rede doméstica. Ao ligar o seu leitor multimédia à rede doméstica, poderá aceder, sem quaisquer problemas, a conteúdos de todos os dispositivos com certificação DLNA. Navegue

na colecção multimédia do seu PC através do seu leitor com um só toque num botão.

Televisor com SimplyShare



Partilhe fotografias, música e filmes do seu smartphone, tablet ou computador através de SimplyShare e desfrute destes no ecrã grande.

Smart TV

A Smart TV oferece uma experiência de TV simples e sem fios assente em 4 bases. O Net TV permite-lhe desfrutar de inúmeras aplicações online no seu televisor: alugar filmes, assistir a Catch-up TV e desfrutar de meios de comunicação sociais. Mantenha o controlo: mude de canal ou introduza texto com o seu smartphone ou tablet. Utilize o SimplyShare para desfrutar de fotografias, música e vídeos do seu computador, telemóvel e tablet no seu televisor.

Net TV (leitor multimédia HD)

Experimente uma selecção rica de serviços online com o Net TV. Desfrute de filmes, imagens, infoentretimento e outros conteúdos online directamente no seu televisor sempre que desejar, através do leitor multimédia HD da Philips. Basta ligar o leitor directamente à sua rede doméstica, através de uma ligação com ou sem fios, navegar e seleccionar o que deseja ver com o telecomando. O menu da Philips permite-lhe aceder aos serviços populares do Net TV, adaptados ao ecrã do seu televisor.



Especificações

Imagem/visualização

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Upsampling de vídeo, Smart Picture, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: 90
- Distorção e Ruído (1kHz): 65 dB
- Diafonia (1kHz): 70 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 80 dB
- Sistema de som: Dolby Digital, DTS 2.0 + Saída Digital

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, WMA
- Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
- Suporte de reprodução: SD Card, Unidade flash USB

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Zoom, Slideshow com reprodução de MP3

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: USB, Cartão SD/SDHC
- Ligações posteriores: CVBS e saída de áudio analógico E/D, Saída óptica digital, Saída HDMI, eSATA
- Ligações de rede: 802.11 b/g/n, RJ45

Funcionalidades

- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Polaco, Russo, Checo, Dinamarquês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Português, Romeno, Eslovaco, Espanhol, Sueco, Turco, Ucrânia
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB

Alimentação

- Alimentação: 230 V, 50 Hz
- Consumo de energia: < 10 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo áudio/vídeo, Folheto de garantia mundial, Telecomando, 2 x pilhas AAA, Manual do utilizador, Cabo de alimentação

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 91 x 54 x 160 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 250 x 163 x 82 mm

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB
- Formatos de reprodução: DivX, Fotografias JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), Áudio RealMedia, Vídeo RealMedia, WMA, WMV9/VC1, XviD

Reprodução de fotografias digitais

- Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Melhoramento de imagem: Zoom
- Suporte de reprodução: Cartão SD, Unidade flash USB



Data de publicação
2017-04-04

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88314
EAN: 87 12581 63890 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A disponibilidade do serviço de TV por Internet depende do país e está sujeita a termos de utilização.

* O serviço BBC iPlayer só está disponível no Reino Unido