



Philips GoGEAR
MP4 lejátszó FullSound™
technológiával

- Csatlakoztassa!
- 16 GB*

GoGEAR

SA2CNT16S



Felülmúlhatatlan hangélmény

a kéznyújtásnyira lévő Internettel

A GoGear Connect el fogja kápráztatni a FullSound™ és Sound Isolation fejhallgatónak köszönhető csodálatos hangzással. Örökös szórakozás nagysebességű internetkapcsolattal, 3,2"-es érintőképernyővel, valamint a játékok és egyéb tartalom korlátlan választékával az Android Marketen.

Kiváló hangminőség

- FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
- Filmes térhatás: a cselekmény középpontjába kerül
- Hangszigetelő fejhallgató a környezeti zajok minimalizálása érdekében

Minőséget hoz életébe

- 802.11 Wi-Fi nagysebességű internetkapcsolathoz
- Több ezer alkalmazás és játék elérhető az Android Market piactéren keresztül
- Bluetooth audio streaming és fájlmegosztás
- microSD kártyafoglat a megnövelt felvételi kapacitásért
- GPS és Google Maps az elhelyezkedésen alapuló információkért


Egyszerű és intuitív

- 3,2"-es érintőképernyő a tapintás visszajelzésével az egyszerű navigáció érdekében
- Innovatív felhasználói felület a könyvtár fejlettebb és egyszerűbb módon való böngészéséhez
- Philips Songbird: egyetlen egyszerű program a kereséshez, lejátszáshoz és szinkronizáláshoz

PHILIPS

Fénypontok

FullSound™

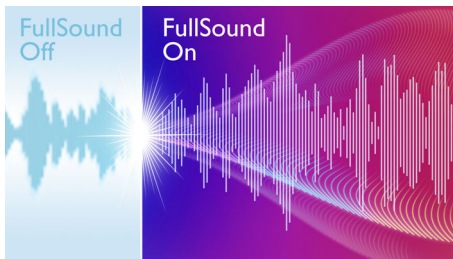

A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítva és javítva a hangzást, így Ön a CD-zene élményében részesül — torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló FullSound a Philips elismert hangreprodukálási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, amely megérinti lelkét és megmozgatja lábát.

Filmes térhatás



A filmes surround egy fejlett hangtechnológia, amely közvetlenül elemez minden hangforrást egy film, illetve videó kísérőhangjában a természetes hangtér kialakításához, egyedileg és pontosan lokalizált hangelemekkel. A feldolgozásra kerülő hangelemek közvetlenül jutnak el a fülbe helyezhető fejhallgatókba. A filmes surround egy természetes akusztikai teret hoz létre, a kísérőhang aktuális tartalmától függően. A technológia eredményeként a hallgató felejthetetlen térbeli hangélményt élhet át - pontosan úgy, ahogy a film hangmérnöke azt tervezte.

Android Market



Élvezze az Android Market által kínált nagyszerű alkalmazásokat. Csak kattintson az Android Market ikonra GoGear készülékén, és a Wi-Fi rendszeren keresztül történő csatlakozás után máris kereshet a megbízható harmadik fél által kiadott alkalmazások között. Töltsön le játékokat, eszközöket és e-könyveket, vagy GoGear készüléke személyreszabásához való alkalmazásokat - ingyen vagy nagyon kedvező áron. A könnyen áttekinthető, egyszerűen használható interfésznek köszönhetően intuitív módon böngészhet az alkalmazások között, amelyeket osztályozás, kategória és népszerűség alapján rendezhet. Töltsön le alkalmazásokat közvetlenül GoGear készülékére, és élvezze őket azonnal. A GoGearnek köszönhetően az utazás valóban üdítő.

GPS és Google Maps




A GPS-szel (Globális helymeghatározó rendszer) és a Google Maps alkalmazással felszerelve a GoGear mindig segítséget nyújt Önnek annak meghatározásában, hogy hol tartózkodik. Egyszerűen kapcsolja be a GPS-t, csatlakoztassa a lejátszót az Internethez, nyissa meg a Google Maps alkalmazást, és keressen világos, lépésről lépésre haladó útmutatást a

célja felé. Vagy ha éppen arra támad kedve, térjen be egy Google Maps által jelölt közeli étterembe vagy üzletközpontba. A GoGearrel igazán kellemes a kikapcsolódás.

Innovatív böngészés a könyvtárban

A GoGear Muse készülékkel rendkívül egyszerűen böngészhet zeneszámai között. Az intuitív és kifinomult szoftver segítségével láthatja és kiválaszthatja a kívánt tartalmat anélkül, hogy több mappán és fájlon kellene áthaladnia. Az interfészen három oszlopban láthatók az előadók, az albumok és a dalok, átláthatóvá és egyszerűvé téve a választást. Most valóban kevesebb időt tölthet a keresgéssel a kedvencek között, és többet azok élvezetével.

Philips Songbird

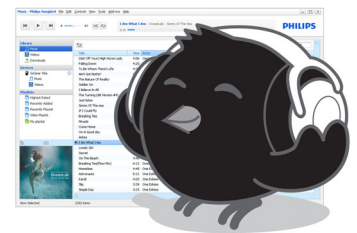

A GoGear lejátszón megtalálható egyszerű, könnyen kezelhető program, a Philips Songbird segítségével felfedezheti és lejátszhatja összes médiafájlját, és gond nélkül szinkronizálhatja Philips GoGear készülékével. Az intuitív és hatékony zenekezelési funkciókkal új előadókat és zenei stílusokat fedezhet fel közvetlenül a programban, zene- és médiaboltok, szolgáltatások és weboldalak segítségével. Játssza le saját könyvtárát és médiafájljait az Internetről, és szinkronizálja őket egyszerűen PC-jéről a Philips GoGear készülékre.



Műszaki adatok

Operációs rendszer

- Android™

Kép/Kijelző

- Háttérvilágítás
- Típus: Érintésérzékelő LCD-képernyő
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 3,2 hüvelyk
- Felbontás: HVGA, 480 x 320 pixel, 262 ezer szín
- Képfórmula: 3:2

Hang

- Testreszabható hangszínszabályzó
- Hangszínszabályzó beállításai: Funky, Hip Hop, Jazz, Rock, Techno, Klasszikus
- Frekvenciátvitel: 22 - 20 000 Hz
- Kimeneti teljesítmény: 2 x 2,4 mW
- Jel-zaj arány: > 85 dB
- THD: 0,05% 1 kHz-en
- Csatornaszétválasztás: 50 dB
- Hangzásjavítás: FullSound
- Beépített hangszórók
- Hangszóró kimeneti teljesítménye: 500 mW

Audiólejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA, AAC, Ogg Vorbis, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, 3GPP
- ID3 Tag támogatás: Dalcím, előadó, album
- MP3 bitáviteli sebességek: 8-320 kb/s és VBR
- WMA átviteli sebesség: 5-192 kb/s
- WMA mintavételezési frekvenciák: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- MP3 mintavételezési frekvenciák: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG, PNG, BMP, GIF
- Diavetítés

Videolejátszás

- WMV9: Max. D1 (720 x 480) felbontás, 30 kép/s, akár 3 MB/s bitsebesség .wmv konténernek esetében
- MPEG4 SP/ASP: D1 (720 x 480) felbontás, 30 kép/s, akár 4 MB/s bitsebesség .avi és .mp4 konténernek esetében
- MPEG4 AVC/H.264 HP: D1 (720 x 480) felbontás, 30 kép/s, akár 4 MB/s bitsebesség .avi és .mp4 konténernek esetében
- H.263: 3GPP konténer

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- Programozott állomások: 20
- RDS: Programtípus, Rádiótext, Állomásinformáció, Állomásnév
- GPS: Beépített automatikus GPS vevő, SiRF Star III chip
- GPS antenna: chipantenna

Audiófelvétel

- Audiofájl formátuma: MP3
- Beépített mikrofon: monó
- Beszéd felvétel: MP3
- FM-rádiófelvétel: MP3

Állókép rögzítés

- Kamera: Integrált
- Képfelbontás: 2 M
- Képfájl formátum: JPEG, PNG
- Objektív: rögzített fókuszhossz

Videofelvétel

- Képfelbontás: VGA
- Videofórmula: H.264
- Keretsebesség: 30 képkocka/másodperc
- Videofájl-formátum: .mp4
- Audiofórmula: MP3
- Digitális nagyítás: 2x
- Objektív: Rögzített fókuszhossz
- Felvételi idő: Akár 3 óra

Tároló médiumok

- Beépített memória típusa: NAND Flash
- Beépített memória (RAM): 16 GB
- Külső tárhely: Micro SD memóriakártya-foglalat
- Memóriakártya max. kapacitása: 32 GB

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- USB-vel: Nagy sebességű USB 2.0
- Vezeték nélküli LAN: WIFI 802.11b/g
- Bluetooth
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Fájlátvitel profil, Object Push Profile
- Bluetooth verzió: 2.1+EDR

Kényelem

- Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény
- Hangerőszabályzás
- Frissíthető firmware
- Akkumulátortöltés jelzőfény: a felhasználói felületen
- Tapintás visszajelzése
- Digitális tájoló
- G-érzékelő

Tartozékok

- Fejhallgató: AY3834
- USB kábel: AY3930
- Hordtáska
- Gyors üzembe helyezési útmutató

Szoftver

- Philips Songbird

Környezetvédelmi adatok

- Ólommentes forrasztású termék

Rendszerkövetelmények

- PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7 (csak 32-bites) szoftverkonfigurációtól függően változhat.
- Internetcsatlakozás: Igen (hozzáférés frissített támogatási dokumentumokhoz, kezelési útmutatókhoz, és jövőbeni készülékszoftver- és számítógépes szoftverfrissítésekhez)
- USB-vel: Szabad USB-port

Tápellátás

- Akkumulátorkapacitás: 1100 mAh
- Akkumulátor típusa: Li-polimer

- Játékidő belső akkuval: Akár 25 órányi audio vagy 5 órányi videó
- Újítható: Igen, USB-n keresztül

Méretetek

- Csomagolás típusa: D-doboz
- Termék méretei (sz x mé x ma): 113 x 12,6 x 59 mm
- Termék tömege: 0,125 kg

Előre telepített alkalmazások

- Android Market™
- YouTube™
- Webböngésző
- Google Search™
- Gmail™
- Google Talk™
- Google Maps™
- Google Calendar™



Kiadás dátuma
2013-09-02

Verzió: 3.2.7

12 NC: 8670 000 61448
EAN: 87 12581 53414 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A tényleges átviteli sebesség az operációs rendszertől és a szoftverkonfigurációtól függően változhat.

* 1 GB = 1 milliárd byte; az elérhető tárolási kapacitás valamivel kevesebb.

* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függ.

* A Philips-től