


Philips
Hordozható rádió

Klasszikus kivitel

AE2730

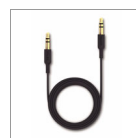

Kedvenc dallamai – klasszikus kialakítású készülékről

Hálózatról és elemekről egyaránt üzemeltethető, hordozható analóg rádió. Kényelmes kezelőszerveivel könnyen kedvenc állomásaira hangolhat. Fa kialakítása klasszikus külsőt kölcsönöz neki, és a hangminőséget is javítja.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- FFM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz
- Vonalbemeneti csatlakozás hordozható zenelejátszáshoz


Kiváló hangvisszaadás

- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2 W kimeneti RMS összteljesítmény

PHILIPS

Fénypontok

FM/MW hangolóegység

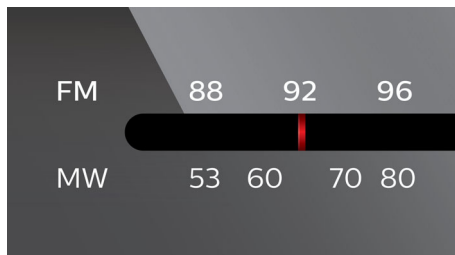

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

bemenő vonali csatlakozás

Az MP3 bemeneti csatlakozással közvetlenül játszhatja le az MP3-fájlokat audiorendszerén. Mindössze csatlakoztatni kell a hordozható MP3-lejátszót a beépített csatlakozóval az audiorendszerhez, és kivételes hangminőségben hallgathatja kedvenc zenéit a hordozható MP3-lejátszóról.

Bass Reflex hangszórórendszer



A Bass Reflex hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

2 W RMS



A rendszer RMS összteljesítménye 2 W. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény gyakori mértéke, vagyis az erősítőtől a hangszóró felé továbbított elektromos energia, wattban mérve. A hangszóró felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangszóró érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Műszaki adatok

Hangzás

- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangrendszer: monó
- Hangerőszabályzás: forgatógomb (analóg)
- Kimeneti teljesítmény: 2 W

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM, MW

Csatlakoztathatóság

- Audio/video kimenet: Fejhallgató (3,5 mm-es)
- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Tartozékok

- Vezetékek/csatlakozás: AC/DC adapter, audiokábel
- Egyebek: Felhasználói kézikönyv

Méretek

- Termék tömege: 1,67 kg
- Főegység mélysége: 141 mm
- Főegység magassága: 137 mm
- Főegység szélessége: 260 mm

Tápellátás

- Akkumulátor típusa: C méretű (LR14)
- Elemfeszültség: 1,5 V
- Tápegység: 220 - 240 V
- Elemek száma: 6

Hangszórók

- Hangszórók: 3"-es szélessávú hangszóró



Kiadás dátuma
2015-01-22

Verzió: 3.0.5

12 NC: 8670 000 32579
EAN: 87 12581 35319 3

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com