

Philips
Zestaw kina domowego
SoundBar

Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D

HTS9140



Wspaniały dźwięk przestrzenny bez plątaniny kabli

Fascynacja Dźwiękiem

Ponad 80% osób biorących udział w testach dźwiękowych* wybiera Philips Ambisound. Ten zestaw Philips SoundBar z systemem Ambisound mieści wszystkie funkcje kompletnego zestawu kina domowego, w tym możliwość odtwarzania płyt Blu-Ray 3D HD, w jednym urządzeniu.

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Niewielka i elegancka konstrukcja z wysokiej jakości matowego aluminium
- Styl SoundBar najlepiej pasuje do płaskich telewizorów 102 cm (40") lub większych

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Telewizor Full HD 3D Blu-ray pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
- Łącze DLNA do odtwarzania filmów i muzyki z komputera
- Usługa Philips Net TV w technologii Wi-Fi zapewniająca dostęp do usług internetowych za pomocą telewizora


Wspaniałe wrażenia dźwiękowe

- Dolby TrueHD i DTS-HD zapewniają doskonały dźwięk przestrzenny
- Ambisound zapewnia dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników

PHILIPS

Zalety

Ambisound

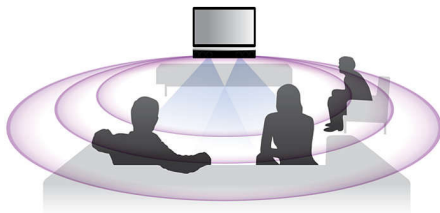

Technologia Ambisound umożliwia uzyskanie prawdziwie otaczającego, przestrzennego dźwięku wielokanałowego przy użyciu mniejszej liczby głośników. Pięć głośników wraz z subwooferem pozwala cieszyć się dźwiękiem przestrzennym, nie ograniczając Cię do pozycji siedzącej oraz bez względu na kształt i rozmiar pomieszczenia odsłuchu. Dzięki wykorzystaniu zjawisk psychoakustycznych, przetwarzaniu matrycowemu i ustawieniu przetworników pod odpowiednim kątem technologia Ambisound dostarcza pełne brzmienie z mniejszej liczby głośników. Te cechy pozwalają także ograniczyć bałagan związany z licznymi przewodami i głośnikami.

Full HD 3D Blu-ray



Zachwyć się filmami trójwymiarowymi we własnym pokoju na ekranie telewizora Full HD 3D. Technologia Active 3D w połączeniu z najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w rozdzielczości Full HD powstaje w zestawie kina domowego dzięki zastosowaniu specjalnych okularów zasłaniających prawe i lewe oko synchronicznie ze zmieniającymi się obrazami. Szeroka gama filmów 3D dostępnych na płytach Blu-ray zapewnia dostęp do rozrywki w najwyższej jakości. Technologia

Blu-ray zapewnia również nieskompresowany dźwięk, dzięki czemu możesz cieszyć się niewiarygodnie realistycznymi wrażeniami dźwiękowymi.

Usługa Philips Net TV w technologii Wi-Fi



Korzystaj z bogatej oferty usług Net TV i oglądaj filmy, zdjęcia, serwisy informacyjne oraz inną zawartość internetową bezpośrednio na ekranie telewizora. Wystarczy podłączyć kino domowe do sieci domowej za pomocą łącza Ethernet, a następnie wybrać żadaną zawartość przy pomocy pilota zdalnego sterowania. Menu Philips zapewnia dostęp do popularnych usług Net TV dopasowanych do ekranu Twojego odbiornika, a dzięki sieci komputerowej z certyfikatem DLNA możliwe jest oglądanie filmów i obrazów znajdujących się w komputerze przy użyciu pilota zdalnego sterowania.


Łącze do sieci DLNA



Łącze DLNA Network zapewnia łatwy dostęp do zdjęć, muzyki, obrazów lub filmów w komputerze lub domowej sieci komputerowej. Wykorzystuje ono połączenie Ethernet (LAN) z protokołem DLNA zapewniającym bezproblemową współpracę urządzeń z certyfikatem DLNA. Po podłączeniu telewizora, kina domowego lub odtwarzacza płyt Blu-ray do domowej sieci komputerowej

można uzyskać dostęp do informacji z wszystkich urządzeń z certyfikatem DLNA. Uzyskaj dostęp do swojego świata rozrywki, naciskając przycisk na intuicyjnym interfejsie użytkownika zapewniającym łatwe przeglądanie.

Dolby TrueHD i DTS-HD

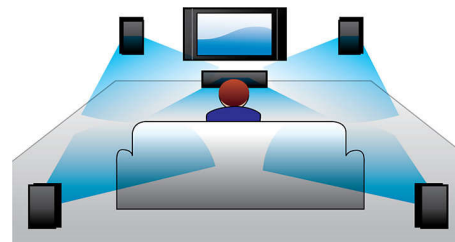

Formaty Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio Essential wydobywają z płyt Blu-ray dźwięk doskonałej jakości. Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc słyszysz dokładnie to, co było zamysłem twórców. Formaty Dolby TrueHD oraz DTS-HD Master Audio Essential stanowią wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z rozrywki w jakości HD.

Niewielka i elegancka konstrukcja



Niewielka i elegancka konstrukcja z wysokiej jakości matowego aluminium

Dane techniczne

Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bitów, 96k Hz
- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Domyślne ustawienie głośności, Mechanizm poprawy dialogów, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Tryb nocny, Regulacja tonów wysokich, średnich i niskich
- System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, dts Es, Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-HD Master Resolution
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Gry, Jazz, Wiadomości, Rock, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 600 W

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną, 2 zintegrowane głośniki centralne, 4 zintegrowane głośniki dźwięku przestrzennego
- Przetworniki w głośnikach centralnych: 1 pełnozakresowy 2,5"
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 4 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Pasmo przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Przetworniki w głośnikach dźwięku przestrzennego: 2 pełnozakresowe 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Pasmo przenoszenia głośnika surround: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika dźwięku przestrzennego: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Dostęp do zawartości: DLNA, Net TV, Video on

Demand*

- Złącza z przodu/z boku: MP3 Link, USB
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX, Wyjście Component Video, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wejście cyfrowe, Cyfrowe wejście optyczne, Dopasowane złącza głośnikowe, Ethernet, Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.4 (ARC), Gniazdo dokujące urządzenia iPod/telefonu iPhone, Wyjście subwoofera, Wi-Fi USB

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Liczba zaprogramowanych kanałów Audio: 40
- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

Udogodnienia

- EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format napisów 21:9, Zwrotny kanał audio (ARC), Automatyczne odwzorowanie sygnału audio, Dynamiczna synchronizacja obrazu z dźwiękiem, Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, Możliwość sterowania z innego pomieszczenia
- Funkcje HDMI: 3D, Zwrotny kanał dźwiękowy (ARC), Technologia Deep Color

Moc

- Zużycie energii: 115 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,22 W

Akcesoria

- Zgodne akcesoria: Podstawka dokująca do odtwarzacza iPod lub telefonu iPhone DCK3060, Podstawa na biurko STS1100, Podstawa podłogowa STS1300, Adapter Wi-Fi USB, WUB1110
- Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Antena FM, Przewód HDMI, Przewód liniowy MP3, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Śruby do montażu na ścianie x2, Instrukcja obsługi,

Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.): 955 x 155 x 96 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 21 kg
- Waga jednostki centralnej: 6,6 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 1040 x 400 x 390 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 196 x 397 x 342 mm
- Waga subwoofera: 6,03 kg
- Długość przewodu subwoofera: 3 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: AAC, MP3, WAV, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 112–320 kb/s

Format plików

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 150 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 kl./s), Skanowanie progresywne, Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: AVCHD, AVCREC, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Dane techniczne

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- System odtwarzania płyt video: NTSC, PAL



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 25.2.12

EAN: 87 12581 52158 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Dane oparte na wynikach testów jakości dźwięku przeprowadzonych przez firmę Synovate w listopadzie 2010 roku w Niemczech z uwzględnieniem głównego gracza konkurencji. Dane znajdują się w aktach.

* Aby sprawdzić, czy usługi wideo na żądanie (Video on Demand) są dostępne w Twoim kraju, odwiedź stronę www.philips.com/blu-ray.