



Philips  
Téléphone fixe sans fil

**Répondeur 25 min**

Écran 1,6", rétroéclairage ambre  
Haut-parleur  
2 combinés

**D2052WP**

## Conversations mains libres

Grâce à notre conception intelligente, profitez d'une excellente qualité sonore et ce, même en mode mains libres. Avec ce téléphone plug-and-play doté d'un menu convivial, communiquer n'a jamais été aussi simple.

### Crystal Clear Sound

- L'égaliseur paramétrique offre un son clair et pur
- Disposition optimisée de l'antenne pour une réception parfaite dans toutes les pièces
- Tests acoustiques avancés pour une qualité de son proche de la perfection

### Produit éco-responsable

- Consommation électrique et rayonnements faibles

### Simplissime

- Écran graphique de 4,1cm (1,6") avec rétroéclairage très lisible
- Combiné qui se tient debout tout seul lorsqu'il est posé pour faciliter les appels main libres avec haut-parleur.
- Menu disponible en plusieurs langues
- Touches de raccourci programmables pour une numérotation rapide
- Arrière texturé, pour une prise en main sûre
- Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge
- Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur
- Affichage de l'identité de l'appelant, pour savoir qui vous appelle\*

# PHILIPS

## Points forts

### Tests acoustiques avancés




Nous testons la qualité acoustique de nos téléphones DECT comme les fabricants de casques haut de gamme. À l'aide d'un simulateur avancé d'écoute, nous recréons avec précision le système auditif humain pour permettre à nos ingénieurs acoustiques de mesurer et ajuster les éléments du son tels que fréquence de réponse, distorsion et perception auditive globale, afin de créer une reproduction vocale parfaite, aussi bien en mode combiné que mains libres.

### Égaliseur paramétrique



Nos téléphones bénéficient d'un traitement numérique du son avec égaliseur paramétrique qui règle finement le son afin de l'ajuster à la courbe de fréquence de réponse linéaire, pour un son pur et clair à chaque conversation.

### Disposition optimisée de l'antenne

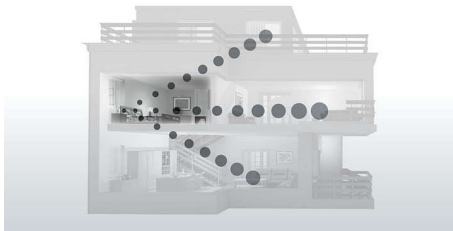

Grâce à la disposition optimisée de l'antenne, la réception est stable et puissante, même dans les zones de votre maison où la liaison sans fil est difficile. Vous pouvez désormais répondre

au téléphone n'importe où chez vous et vous déplacer sans interrompre votre conversation.

### Écran graphique de 4,1 cm (1,6")

Écran graphique de 4,1cm (1,6") avec rétroéclairage très lisible

### Haut-parleur sur le combiné



En mode mains libres, un haut-parleur intégré amplifie la voix de l'appelant, ce qui vous permet de parler et d'écouter sans avoir à approcher le combiné de votre oreille. Cette fonction est très utile si vous souhaitez partager l'appel avec d'autres personnes ou tout simplement faire plusieurs choses en même temps.

### Menu disponible dans les langues locales



Profitez d'une configuration, d'une navigation et de commandes simples avec le menu intuitif disponible en plusieurs langues.

### Touches de raccourci programmables



Désormais, appeler les gens qui vous sont chers n'a jamais été aussi facile. Grâce à la

fonction de numérotation rapide, plus besoin de chercher leurs numéros. Vous pouvez programmer jusqu'à 2 touches pour leur numérotation rapide.

### Prise en main facile



L'arrière du combiné a été conçu avec une texture spéciale pour un confort supérieur et une meilleure prise en main.

### Jusqu'à 25 min d'enregistrement



Jusqu'à 25 min de messages sur votre répondeur

### Jusqu'à 16 h d'autonomie en conversation



Jusqu'à 16 h d'autonomie avec une seule charge

# Caractéristiques

## Son

- Commande du volume sur le combiné
- Sonneries sur le combiné: 10 polyphoniques

## Pratique

- Structure du menu dans le combiné: Liste
- Touches de la station d'accueil: Touche recherche du combiné
- Haut-parleur pour fonction mains libres
- Gestion des appels: Double appel\*, Affichage de l'identité de l'appelant\*, Désactivation du microphone, Appels sans réponse, Appels reçus
- Indicateur de puissance du signal: Indicateur à 3 barres
- Voyant de niveau de charge: Icône de charge à 3 barres
- Affichage date/heure
- Compatible avec plusieurs bases: 1
- Compatible avec plusieurs combinés: Jusqu'à 4
- Témoin de charge batterie
- Touches de raccourci programmables: Touche 1
- Verrouillage du clavier
- Tonalité des touches activée/désactivée
- Raccrochage automatique
- Sonnerie de la base
- Jusqu'à 16 h en communication
- Jusqu'à 180 h en veille
- Temps de charge : 8 heures
- Longueur du cordon: 1,8 m
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Portée: Extérieur &lt; 300 m ; intérieur &lt; 50 m
- Prise en main facile: Texture circulaire

## Alimentation

- Capacité de la pile: 550 mAh
- Puissance électrique: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Type de batterie: AAA NiMH Rechargeable

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 13.6 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 18.5 cm
- Profondeur: 10.5 cm

- Hauteur: 5.4 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 67973 6
- Largeur: 7.3 pouces
- Poids brut: 0.695 kg
- Profondeur: 4.1 pouces
- Poids net: 0.565 kg
- Poids brut: 1.532 lb
- Poids net: 1.246 lb
- Poids à vide: 0.13 kg
- Poids à vide: 0.287 lb

## Image/Affichage

- Taille de l'écran: 4,1 cm/1,6"
- Couleur du rétroéclairage: Ambre
- Type d'affichage: Matrice 1 ligne + icônes 2 lignes
- Rétroéclairage : oui

## Répondeur téléphonique

- Durée d'enregistrement: jusqu'à 25 min
- Annonce d'accueil pré-enregistrée
- Nbre de messages sur station d'accueil: LED (ambre clair)
- Haut-parleur sur la base
- Commande répondeur :: sur la base et le combiné

## Capacité mémoire

- Entrées du journal des appels: 20 entrées
- Répertoire: 50 noms et numéros
- Liste de recomposition: 10 derniers numéros
- Répertoire mémorisé dans la base

## Sécurité

- Chiffrement des transmissions : oui

## Valeur DAS

- Combinés Philips: &lt; 0,1 W/kg

## Conception écologique

- Mode Full ECO (NEMO)
- Eco+

## Fonctions réseau

- Compatible: GAP



Date de publication  
2024-03-21

Version: 6.0.4

EAN: 87 12581 67973 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)