

Philips
Speaker nirkabel

Bluetooth®

Daya output 30 W
Waktu pemutaran 20 jam
Fungsi power bank bawaan

TAS6305



Pesta siang dan malam

Terus berpesta lebih lama dengan speaker Bluetooth kedap air yang memberi Anda waktu pemutaran 20 jam. Bass yang kuat membuat semua orang tetap bergerak. Anda dapat mengisi daya perangkat pintar melalui port USB berkat baterai kapasitas tinggi pada speaker.

Berpesta di mana saja

- Dimensi: 230x100x100 mm
- Lampu LED multiwarna bersinar mengikuti irama
- Pasangkan dengan speaker yang sama untuk mendapatkan suara stereo

Putar apa yang Anda suka

- 2x driver full range 2,25". Suara menghentak
- Fungsi anti-klip. Putar keras tanpa distorsi
- Bluetooth 5.0 Jangkauan nirkabel hingga 20 m
- Dua radiator pasif untuk bass yang menghentak
- Putar dengan suara keras. Pasangkan untuk suara stereo

Waktu pemutaran 20 jam. Tangguh dan anti air IPX7.

- Kedap air dan siap dibawa
- Audio-in. Sambungkan ke hampir semua sumber
- Pemutaran 20 jam. Fungsi power bank bawaan
- Isi daya perangkat cerdas melalui port USB

PHILIPS

Speaker nirkabel
Bluetooth® Daya output 30 W, Waktu pemutaran 20 jam, Fungsi power bank bawaan

Spesifikasi

Suara

- Daya output (RMS): 30W
- Sistem Suara: Stereo
- Respons frekuensi: 100 Hz - 20 KHz
- Daya output (MAKS): 60W

Desain dan lapisan

- Warna: Hitam

Pengeras suara

- Diameter driver full range: 57 mm
- Jumlah driver full range: 2
- Konfigurasi driver: Full range
- Jumlah saluran suara: 2
- Radiator pasif: 2

Konektivitas

- Koneksi Audio: Line in 3,5 mm
- Versi Bluetooth: 5,0
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 20m
- USB: Tipe-C
- Pengisian daya via USB: 5V, 2A
- Standar DLNA: NO
- Koneksi multi-speaker
- Skenario multi-speaker: Stereo
- Teknologi multi-speaker: TWVS

Nyaman

- Mati otomatis
- Mudah diinstal: Penyambungan otomatis
- Manajemen Panggilan: Jawab/Akhiri Panggilan
- Kontrol volume: Tombol naik/turun digital
- Anti air: IPX7
- Mikrofon terpasang
- Efek Cahaya
- Layar tampilan: NO
- Panggilan bebas genggam

Kesesuaian

- tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- Kontrol aplikasi ponsel pintar/tablet

Daya

- Kapasitas Baterai: 4400mAh, 7,4V
- Jenis baterai: Lithium-ion (internal)
- Indikator LED daya: Biru
- Waktu operasional dengan baterai: 20 jam
- Waktu pengisian: 6 jam
- Power bank: Y, terintegrasi

Dimensi kemasan

- Panjang: 13 cm
- Jenis kemasan: Kotak
- Lebar: 28.8 cm
- Tinggi: 13 cm
- Tinggi: 5.1 inci
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 48 95229 10222 4
- Lebar: 11.3 inci
- Berat kotor: 1 kg
- Lebar: 5.1 inci
- Berat bersih: 0.8 kg
- Berat kotor: 2.205 lb
- Berat bersih: 1.764 lb
- Berat tara: 0.2 kg
- Berat tara: 0.441 lb

Dimensi produk

- Panjang: 10 cm
- Lebar: 23 cm
- Tinggi: 10 cm
- Lebar: 9.1 inci
- Tinggi: 3.9 inci
- Lebar: 3.9 inci
- Berat: 0.8 kg
- Berat: 1.764 lb

Aksesori

- Aksesori disertakan: Panduan pemasangan cepat, Kartu Garansi, Pamflet Garansi Internasional
- Kabel audio 3,5 mm
- Kabel: kabel pengisian daya USB

TAS6305/00

Kelebihan Utama

Kedap air dan siap dibawa




Speaker Bluetooth portabel ini memenuhi standar IPX7, yang artinya dapat tahan dalam air selama 30 menit dalam kedalaman hingga 1 m. Anda dapat berpesta di kamar mandi, di tepi kolam renang atau bahkan di dalamnya! Jangkauan nirkabel adalah 20 m.

Waktu pemutaran 20 jam



Baterai Li-ion 4400 mAh yang dapat diisi ulang memberikan Anda waktu pemutaran 20 jam. Isi juga daya perangkat pintar Anda melalui port USB speaker. Daya akan terisi penuh dalam waktu 6 jam.

Putar dengan suara keras. Pasangkan untuk suara stereo

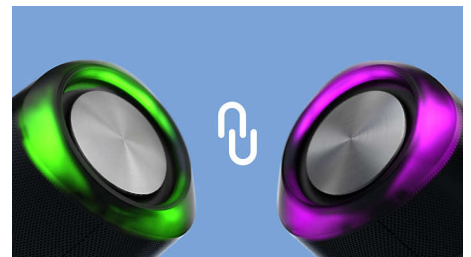

Radiator pasif ganda memberikan bass yang menghentak dan suara yang tetap jernih bahkan pada volume keras. Ingin pesta jadi lebih meriah? Pasangkan dengan speaker yang sama untuk mendapatkan kualitas suara stereo. Lampu LED pada sisi belakang masing-masing speaker akan bersinar dan berkedip mengikuti irama.

Audio-in untuk kemudahan koneksi

Ingin terhubung ke sumber audio eksternal seperti turntable atau pemutar MP3? Soket audio-in pada sisi belakang speaker bisa dihubungkan ke hampir semua perangkat elektronik.



Tanggal dikeluarkan
2024-06-03

Versi: 10.1.2

EAN: 48 95229 10222 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com