




Philips
sistema docking con
altoparlanti wireless

Bluetooth®

per Android
Porta USB per la ricarica
10 W, funzionamento a batteria o
CA

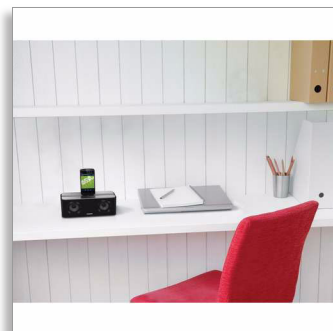

AS360

Libera la tua musica e carica il tuo telefono Android

Questi altoparlanti AS360 offrono un audio superiore unito a un grande stile. Riproduci la musica dal tuo telefono in modalità wireless tramite Bluetooth, riponilo sulla base docking per una veloce ricarica oppure ricarica un secondo dispositivo utilizzando la porta USB.

Audio nitido come cristallo

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Streaming musicale wireless Bluetooth®-aptX® ad alta fedeltà
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Ingresso audio per riprodurre facilmente musica con lettori portatili

Semplicità d'uso

- Estremamente funzionale, FlexiDock è perfetto per caricare il telefono Android
- Ricarica il secondo dispositivo mobile tramite la porta USB

Versatilità avanzata

- Widget di facile uso per associazione Bluetooth per telefono Android
- Alimentazione a batteria o CA per portare la tua musica sempre con te


PHILIPS

In evidenza

FlexiDock

La versione migliorata di Philips FlexiDock offre un connettore micro USB, perfetto per qualunque telefono Android. Il meccanismo di docking è perfetto per qualunque telefono Android, grazie al bordo liscio ed arrotondato del connettore. Offre la massima regolabilità. Basta far scorrere il connettore verso sinistra o destra, oppure ruotarlo per adattarlo a qualunque posizione o orientamento della porta micro USB sul tuo telefono. Questa estrema flessibilità è la prima nel suo genere e consente una perfetta compatibilità con quei telefoni Android di vari produttori che non sono caratterizzati da una posizione/orientamento predefiniti per il connettore micro USB.

Streaming wireless di file musicali

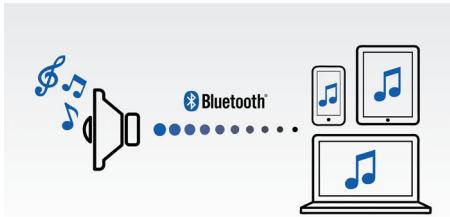

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Streaming Bluetooth®-aptX®

Con la tecnologia avanzata, l'audio riprodotto tramite Bluetooth® migliora sensibilmente. L'audio Bluetooth® standard usa il codec SBC, creato per la trasmissione audio di base, che a volte lascia gli ascoltatori delusi e insoddisfatti. L'altoparlante Philips, però, è dotato di tecnologia wireless Bluetooth®-aptX® ad alta fedeltà, che ti offre un suono ricco, potente e cristallino. Compatibile con i più recenti smartphone, tablet e altri dispositivi Android™, Philips ora offre la qualità audio che ti aspetti. La musica wireless non è mai stata così bella.

Widget di facile uso per associazione Bluetooth

Disponibile per il download da Google Play, il widget Philips Bluetooth Audio Connect consente di collegare ed associare facilmente il tuo dispositivo mobile a qualunque dispositivo audio Philips Bluetooth. Tocca il widget per aggiungere, associare e collegare automaticamente qualunque dispositivo audio Philips Bluetooth. Una volta effettuata l'associazione, potrai anche rinominare e modificare le icone. Questo widget consente di avere diversi dispositivi audio Philips, semplificando il passaggio da un dispositivo Bluetooth all'altro. Basta toccarlo per selezionare il dispositivo audio Philips che desideri e avviare la riproduzione.

Sistema altoparlanti Bass Reflex

Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Ingresso audio (3,5 mm)



Un semplice collegamento per ascoltare tutta la tua musica da computer e dispositivi portatili. Basta collegare il dispositivo alla porta AUDIO-IN (3,5 mm) dell'apparecchio Philips. Con i computer, il collegamento in genere viene eseguito dall'uscita delle cuffie. Una volta effettuato il collegamento, potrai ascoltare direttamente l'intera raccolta musicale, con una serie di altoparlanti di livello superiore. Philips offre semplicemente il suono migliore.

Specifiche

Compatibilità

- connettore micro USB: per ricaricare tutti i telefoni Android
- streaming di file musicali tramite Bluetooth: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPod Touch 3a generazione o successivo, Telefoni e tablet Android, altro dispositivo Bluetooth
- funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 10 W
- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: 2 woofer full-range da 2,5"

Connettività

- Versione Bluetooth: 2.1
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, SPP
- gamma Bluetooth: in linea retta, 10 m
- Supporta Bluetooth aptX: streaming
- Ingresso audio (3,5 mm)

Dimensioni (lxpxa)

- Peso incluso imballaggio: 0,65 Kg
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 219 x 116 x 156 mm

Assorbimento

- Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz, Batteria
- Tipo di batteria: AA/LR6 alcalina
- Numero di batterie: 4
- Tempo di durata della batteria: 8 ora



Data di rilascio
2014-07-18

Versione: 1.0.4

12 NC: 8670 001 03619
EAN: 08 71258 16904 89

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com