

Philips  
3D Blu-ray 5.1 kodukino

## Kristallselge heli

Juhtmevabad tagumised kõlarid  
Sissehitatud WiFi, Bluetooth ja  
NFC  
1000 W



HTB5580G

# 1000 W võimas ruumiline kinoheli

## juhtmeta tagakõlariga

Muutke selle Philipsi kodukinoga muusika ja filmid veelgi elavamaks. Tänu 15 mm pehme kattega kupliga ja ruuporiga kõrgsageduskõlarile on heli enneolematult moonutustevaba. Tavapärasest kolm korda võimsam "ribiline" bassipeegelduse süsteem tekitab eriti elutruid madalaid noote.



### Suurepärane kuulamiskogemus

- Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks
- Crystal Clear Sound erakordselt selge ja realistliku heli edastamiseks
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks

### Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Sissehitatud WiFi võrguühendusega meediaseadmete juhtmeta nautimiseks
- Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest


### Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Vabastage oma Miracast™-sertifikaadiga seadme sisu oma teleris
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- Juhtmevabad tagumised kõlarid, et läbi toa jookseks vähem juhtmeid
- Puutepaneel intuitiivseks esitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks

# PHILIPS

## Esiletõstetud tooted

### Kristallselge heli

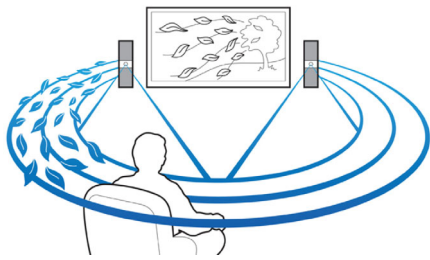

Crystal Clear Sound erakordselt selge ja realistliku heli edastamiseks

### Võimsus 1000 W RMS




Võimsus 1000 W RMS loob suurepärase heli filmide ja muusika jaoks

### Full HD 3D Blu-ray




Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekraane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli uskumatult realistliku helielamuse pakkumiseks.

### Sissehitatud WiFi

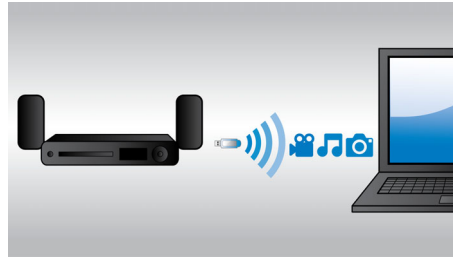

Sissehitatud WiFi abil kodukino kodusse võrku ühendades saate kasutada paljusid populaarseid võrguteenuseid. Võite nautida parimaid foto-, filmi- ja meelelahutussaite ja muud teleriekraani jaoks kohandatud võrgusisu.

### Juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga

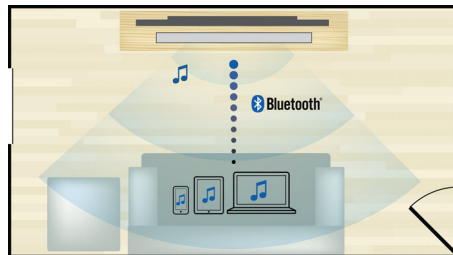

Muusika juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga teie muusikaseadmetest

### Dolby TrueHD ja DTS-HD

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-plaadidelt. Heli taasesitus sarnaneb alge salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.


### Miracast™



Miracast™ on partnerite vahel kasutatav juhtmevaba ekraanivisiooni standard, mis


luuakse Wi-Fi Direct ühenduste kaudu. Lihtsustatud kasutajaliides võimaldab ekraani peegeldamist kaasaskantava seadme ekraanilt suuremale ekraanile Miracast™ sertifitseeritud seadme kaudu - dekodeerimisel ei sea eelnevalt sissehitatud kodeek mingeid piiranguid.

### NFC-tehnoloogia

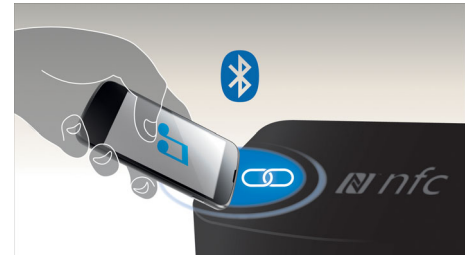

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

### Juhtmevabad tagumised kõlarid

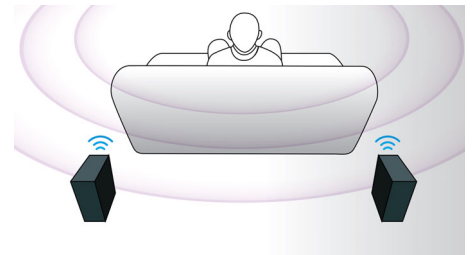

Juhtmevabad tagumised kõlarid on lihtsamini paigaldatavad ja teisaldatavad. Häirevaba tehnoloogiaga juhtmeta kõlarid pakuvad täielikku ruumilist heli ilma ebameeldivate juhtmeteta. \*\*Juhtmeta ühendus on ainult peaseadme ja tagumiste kõlarite vahel. Tagumised kõlarid on mõlemad ühendatud juhtmeta vastuvõtja moodulitega.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 1000 W
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Heli täiustused: Automaatne helitugevuse ühtlustus, Dolby Digital Prologic II, Double Bassi heli, FullSound, Öörežiim, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Keskkõlari väljundvõimsus: 166 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 4 x 166 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 166 W

## Kõlarid

- Keskkõlari sagedusvahemik: 150–20 k Hz
- Keskkõlarite magnetid: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Keskkõlari impedants: 3 oomi
- Kõlarite tüübid: 4 x kõrgeid kõlarid, 1 x keskkõlar
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 k Hz
- Satelliitkõlari impedants: 3 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 3 oomi

## Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: Helisisend, USB
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Ethernet, FM antenni pistik, HDMI 1.4 väljund (ARC), Easy-Fiti kõlarite pistikud
- Sisseehitatud ühendused: Bluetooth, Wi-Fi, Miracast, NFC, Juhtmeta tagumine heliallikas

## Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, Esitamine ühe vajutusega
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sügav värv
- Kergesti kasutatav: DLNA
- Võrguteenused: YouTube

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- RDS: Jaama nimi

## Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC
- MP3 bitikiirused: 8 - 320 kbp/s

## Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

## Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamisega, Suumi

## Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus

## Võimsus

- Võimsustarve: 160 W
- Toiteallikas: 220–240 V
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

## Säästvus

- Pakend: Elektrooniline kasutusjuhend

## Mõõtmed

- Peaseade (L x K x S): 435 x 58 x 291 mm
- Keskkõlar (L x K x S): 314 x 103 x 83 mm
- Keskkõlari kaabli pikkus: 2 m
- Esikõlar (L x K x S): 100 x 1178 x 101 mm
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Tagakõlar (L x K x S): 100 x 1178 x 101 mm
- Basskõlar (L x K x S): 228 x 293 x 310 mm
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m
- Tagakõlari kaabli pikkus: 6 m

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend CD-plaadil, Juhtmeta tagumine heli vastuvõtja, 2 x AAA-patareid

## Pakendi mõõtmed

- EAN: 87 12581 71078 1
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 95,4 x 49,4 x 37,6 cm
- Kogukaal: 25,47 kg
- Kaal pakendita: 23,25 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 2,22 kg
- Paigutus riulil: Virnas

## Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 71078 1
- Kogukaal: 25,47 kg
- Outer carton (L x L x K): 95,4 x 37,6 x 49,4 cm
- Kaal pakendita: 23,25 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 2,22 kg

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 90 x 45 x 35 cm
- Kaal: 20 kg



Väljalaske kuupäev  
2016-05-26

Versioon: 3.2.5

12 NC: 8670 001 11548  
EAN: 08 71258 17107 81

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kontrollimaks, kas nõudevideo on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti [www.philips.com/blu-ray](http://www.philips.com/blu-ray).

\* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

\* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.