



Philips Fidelio
A3 trådløs Hi-Fi-høytaler

Hi-Fi-stereolyd

36 W, 4 Hi-Fi-drivere
Analog inngang



AW3000

Hør på all musikken med Hi-Fi-lyd. Trådløst.

Lidenskap for lyd

Hør på musikken trådløst og med Hi-Fi-lyd med Philips Fidelio trådløs Hi-Fi-høytaler. Stream musikk trådløst med fire Hi-Fi-drivere som gir en oppslukende musikkopplevelse fra en kompakt høytaler

Hi-Fi-stereolyd

- Vinklet høytaler for en bredere stereolyd
- Autentisk lyd fra fire drivere for lydentusiaster
- Linjeinngang for lyd

Nyt musikken trådløst

- Søk inn tusenvis av radiostasjoner på Internett
- Gled deg over et univers av musikktenester på Internett
- Støtter streaming av musikk via UPnP

Intuitiv og brukervennlig

- Bruk AirStudio+ Lite til å kontrollere musikken fra den mobile enheten
- Rask og enkel installering

Design som passer interiøret

- Kan plasseres hvor som helst i alle hjem



reddot design award
winner 2013

PHILIPS
Fidelio


Høydepunkter

AirStudio+ Lite-app



Appen er tilgjengelig fra Apple App store og Google Play, og registrerer automatisk mobile og andre kompatible enheter som er koblet til Wi-Fi-hjemmenettverket, noe som gir deg umiddelbar kontroll over musikken. Kontroller avspilling av musikk, volum- og lydinstillinger, samt musikkjenester og radio på Internett fra alle enheter, hvor som helst.

Vinklet høytaler

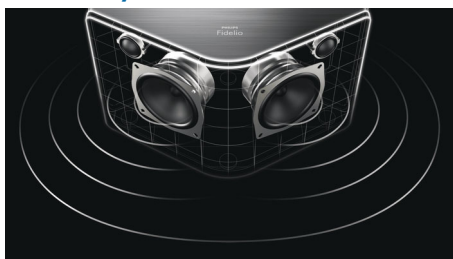

Høytaleren har spesielt vinklede, profesjonelle Hi-Fi-driverer som er designet for å produsere det mest omfattende og omsluttende lydbildet som er mulig. Plasseringen til driverne gir uovertruffen dynamisk lyd kvalitet uansett hvor du er i rommet. Den unike designen gjør også at høytalerne passer diskret inn i interiøret.


Fire drivere for lydentusiaster



Høytaleren har to diskant-høytalere og to Hi-Fi mellomtonedriver. Disse komponentene av topp


kvalitet er optimalt plassert for å levere dynamisk omsluttende lyd på en perfekt måte.

Online musikkjeneste

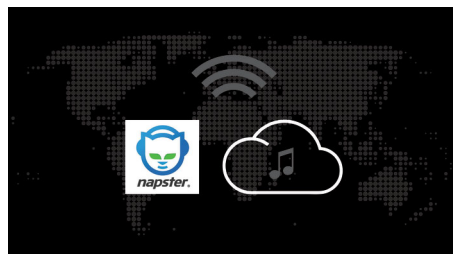

Den beste måten å få tak i et stort utvalg av musikk på, inkludert de nyeste utvidelsene, er å skaffe seg et abonnement på musikkjenester på Internett. Du har også tilgang til musikk når som helst og hvor som helst, så lenge du har en Internett-tilkobling. Med trådløs Hi-Fi fra Philips trenger du ikke en gang å slå på datamaskinen for å glede deg over musikkjenesten på Internett.

Internett-radiostasjoner

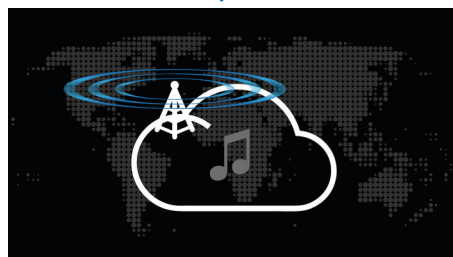

Med trådløs Hi-Fi fra Fidelio kan du høre på over 30 000 radiostasjoner på Internett fra hele verden. Utvid musikkhorisonten din ved å oppdage flotte stasjoner etter sjanger eller land, eller velg favorittstasjonene fra det kjempestore og lett tilgjengelige utvalget. Det er også svært enkelt – alle trådløse Hi-Fi fra Fidelio har taster for direkte tilgang til hver stasjon.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: FullSound, Diskant- og basskontroll, wOOx-teknologi
- Volumkontroll: opp/ned

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert
- Vinklet høytalertechnologi
- Innebygde høytalere: 4
- Høytalerelementer: 2 x 3,5" basshøytalere, To dome diskant-høytalere

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA, ikke DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Samplefrekvenser: 8–48 kHz (MP3)
- MP3-bithastigheter: 8–320 kbps og VBR
- ID3 Tag-støtte
- Musikkstreaming: Internett-radio, Musikkjenester, PC/MAC

Tilkoblingsmuligheter

- Trådløse tilkoblinger: Trådløst LAN (802.11n), Trådløst LAN (802.11g), Trådløst LAN (802.11b)
- Trådløs Universal Plug and Play: UPnP-klient
- Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
- Kryptering/sikkerhet: WEP 128-bits, WEP 64-bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Lydtilkoblinger: 3,5 mm stereolinjeinngang – MP3-kobling

Anvendelighet

- Forhåndsinnstillingsknapper for Internett-radio
- Kan monteres på vegg

App for smarttelefon/nettbrett

- Programnavn: AirStudio+ Lite. Gratis nedlasting fra Apple App store / Google Play

Tilbehør

- Brukerhåndbok: Engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, nederlandsk, norsk, svensk, finsk, portugisisk, dansk, russisk, polsk (tilgjengelig på Internett)
- Garantikort: Garantikort
- AC/DC-adapter: 110–240 V
- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Produktmål (BxDxH): 295 x 182 x 181 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 350 x 227 x 235 mm
- Bruttovekt: 3,4 kg
- Nettovekt: 2,5 kg



Utgivelsesdato
2020-07-22

Versjon: 13.11.3

12 NC: 8670 000 91522
EAN: 08 71258 16496 47

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Napster er kun tilgjengelig i Tyskland og Storbritannia.