



Philips
Professionella DJ-hörlurar

Professionella DJ-hörlurar

On-ear
Mjuka öronkuddar
Vikbar för plan förvaring



A1PRO



Professionella DJ-hörlurar

i samarbete med Armin van Buuren

A1PRO-hörlurarna har skapats i samarbete med den 5-faldiga vinnaren av priset för världens bästa DJ, Armin van Buuren, och är till för det elektroniska musikkivet. Vare sig du är på språng eller vid mixerbordet kommer hörlurarna att öka kraften och känslan i varje ton.

För DJ:ar och ljudexperter

- Källtroget ljud för en ljudupplevelse som gör rättvisa åt inspelningen
- 40 mm-element som klarar 2 500 mW garanterar störningsfri musik
- Utmärkt ljudisolering för användning i bullrig miljö
- Sluten baksida och isolerande luftkuddar som ger total ljudisolering

Bekväma under långa användningstillfällen

- Dubbelsidiga roterande armar för lyssning i ena örat
- Löstagbara, utbytbara och bekväma öronkuddar
- Mjukt, bekvämt huvudband med vaddering

Funktionella och hållbara

- Platt vikbar design så att de är enkla att förvara och bära med sig
- Spiralsladden kan dras ut till 1,8 m för större rörelsefrihet
- TR90-huvudbandet i nylon har enastående hållbarhet

Perfekta DJ-tillbehör

- Utbytbara kuddar

PHILIPS


Funktioner

40 mm-element som klarar 2 500 mW



Högeffektiva neodymelement på 40 mm, konstruerade för 2 500 mW ger klar, dynamisk och störningsfri musik även med hög volym och hög ljudingångseffekt.

Utformning med slutna baksida

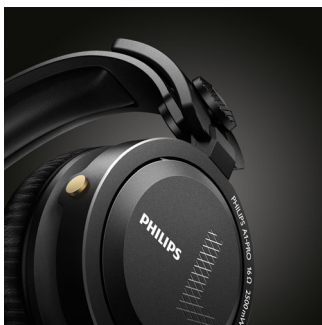

Den slutna baksidan maximerar basen och gör att du kan lyssna på din musik så högt du vill utan läckage, och supra-öronkuddarna sluter tätt mellan öronen och hörlurarna så att du får överlägsen ljudisolering.

Spiralsladden kan dras ut till 1,8 m

Du kan njuta av större frihet när du har en 1,4 m lång kabel med en ihoprullad del som kan sträckas ut till 1,8 m. Rullen gör också att det blir mindre slitage på

delar eftersom du drar i dem mindre, och samtidigt blir det mindre trassel trots att sladden är så lång.

Utmärkt ljudisolering

Mjuka förslutningskuddar isolerar öronen från världen utanför så att du kan fokusera på rytmen utan att bli störd.

Platt vikbar design

Philips professionella DJ-hörlurar ger dig en fantastisk upplevelse när du är i farten eftersom de enkelt kan fällas ihop och flyttas. Den smarta designen och det genomtänkta komponenturvalet, t.ex. de praktiska gångjärnen, gör att hörlurarna är enkla att hantera.

Utbytbara kuddar



De bajonettformade öronkuddarna kan enkelt vridas och klickas på plats likt ett kameraobjektivs säkra mekanism. De mjuka öronkuddarna i är bekväma att bära under en längre tid.

Källtroget ljud

Källtrogen ljudåtergivning ger dig ljud som motsvarar det i inspelningsstudio, utan distorsion eller förändring – det är själva originalljudet du hör.

TR90-huvudband i nylon

TR90-huvudbandet i nylon har enastående hållbarhet

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Frekvensåtergivning: 13–23 000 Hz
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 2 500 mW
- Membran: PET
- Distorsion: <0,5 %
- Impedans: 16 ohm
- Känslighet: 108 dB
- Högtalardiameter: 40 mm
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kabelanslutning: enkelsidig

Förpackningsmått

- EAN: 69 23410 72870 5
- Förpackningsmått (B x H x D): 16,8 x 23,2 x 6,5 cm
- Bruttovikt: 0,3995 kg
- Nettovikt: 0,2385 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,161 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,39 kg
- GTIN: 1 69 23410 72870 2
- Yttre kartong (L x B x H): 22 x 19 x 24 cm
- Nettovikt: 0,7155 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,6745 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 16 x 17,5 x 5 cm
- Vikt: 0,2385 kg



Publiceringsdatum
2015-05-13

Version: 2.3.7

12 NC: 8670 001 12559
EAN: 06 92341 07287 05

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Utbytbara öronkuddar på 72 mm säljs separat på shop.philips.com och armadashop.com