

Philips
Elegantti
mikromusiikkijärjestelmä

- iPhone/iPodin telakka
- DAB+

DCB293



Hulluna ääneen

Kotiisi sopiva ääni

Kuuntele DAB-radiota Philipsin tyylikkäällä mikromusiikkijärjestelmällä. Litteä, seinään kiinnitettävä laite sopii kaikkiin sisustuksiin. Lataa iPhone/iPod toiston aikana tai liitä kannettava soitin USB direct -liitäntään.

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Kirkas ja häiriötön DAB-radio
- Toista musiikkia ja lataa iPod/iPhone samanaikaisesti
- Kuuntele kannettaviin USB-laitteisiin tallennettua MP3-/WMA-musiikkia
- MP3-/WMA-CD-, CD- ja CD-RW-toisto
- MP3 Link toistaa musiikin kannettavista soittimista
- FM-digitaaliviritin jopa 20 pikavalinta-asemalle

Tehosta äänentoistoa

- Digitaalinen äänensäätö musiikkityyliin mukaan
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
- Kokonaislähtöteho 20 W RMS

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi

- Moottoroitu liukuva etuluukku lisää tyyliä
- Seinäkiinnitys lisää sijoitusmahdollisuuksia

PHILIPS

Kohokohdat

Digitaalinen äänensäätö




Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. Kussakin tilassa äänenbalansi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityyliin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus



Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Lataa iPod/iPhone ja toista musiikkia

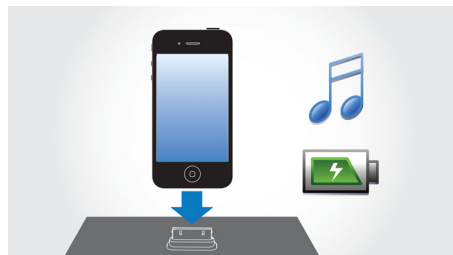

Kuuntele MP3-soittimesta musiikkia samalla, kun iPod/iPhone latautuu! Telakointiaseman avulla voit liittää kannettavan laitteesi suoraan viihdejärjestelmätelakkaan, joten voit kuunnella musiikkia huippuluokan äänentoistolla. Samalla se lataa iPodin/iPhonen toistaessaan musiikkia eikä akun tyhjenemisestä tarvitse huolestua. Viihdejärjestelmätelakka lataa kannettavan laitteesi automaattisesti, kun se on telakoituna.

USB Direct MP3- ja WMA-musiikki




Kytke laitteesi Philips Hi-Fi -laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.

Moottoroitu liukuva etuluukku

Moottoroitu liukuva etuluukku on elegantti lisä jo muutenkin hienoon järjestelmään. Levy on tyylikkäässä ja kätevässä luukussa, joka liukuu pehmeästi pystysuunnassa yhdellä painalluksella, joten levyn vaihtaminen on sujuvaa. Rentoudu ja nauti erinomaisesta äänentoistosta ja katso, miten levy pyörii ikkunan takana.

DAB

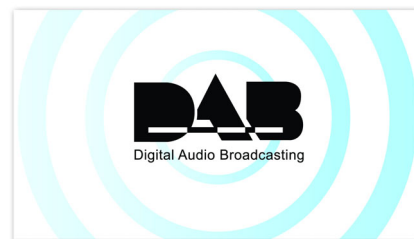

Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaalaradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetyksensä on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin lukittuu voimakkaimpaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

MP3 Link



MP3 Link mahdollistaa kannettavissa mediasoittimissa olevan MP3-sisällön suoran toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on ensiluokkainen, MP3 Link on myös erittäin kätevä käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.

Seinään kiinnitettävä

Kompakti ja monipuolinen Philips-äänentoistojärjestelmä on suunniteltu sulautumaan kotisi sisustukseen. Äänentoistojärjestelmän alaosassa on jalusta, joten järjestelmä pysyy tukevasti hyllyllä tai kaapin päällä. Myös seinäkiinnitettynä käytössäsi on vapaasti seisovan jalustan vapaus.

Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -bassotehostus, digitaalinen äänensäätö
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
- Lähtöteho: 2 x 10 W RMS

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiuttimelementit: 3" bassokaiutin
- Kaiutintyyppi: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash -asema
- Levytoistotilat: seuraavan/edellisen kappaleen haku, pikahaku eteen/taaksepäin, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Muuta: ID3-tunnisteiden tuki
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, toisto, satunnaistoisto, pysäytys
- Telakointitoistotilat: nopeutus eteen- ja taaksepäin, seuraava ja edellinen kappale, toisto ja keskeytys

iPod-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPod, 5. sukupolvi, iPod classic, iPod mini, iPod nano, 1. sukupolvi, iPod nano, 2. sukupolvi, iPod nano, 3. sukupolvi, iPod nano, 4. sukupolvi, iPod nano, 5. sukupolvi, iPod touch, iPod touch, 2. sukupolvi, iPod touch, 2. sukupolvi 8/16/32 Gt

iPhone-yhteensopivuus

- Yhteensopiva: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS

Virittimen vastaanotto/signaalin siirto

- DAB: infonäyttö, valikko, Smart Scan -toiminto
- Virittimen aaltoalueet: FM-stereo, DAB (Band L)
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: kiinteä FM- ja DAB-T-antenni

- RDS: ohjelman tyyppi, kellon RDS-asetus, aseman nimi
- Virittimen parannukset: automaattinen digitaaliviritys, automaattihaku

Liitännät

- Ääni-/videolähtö: Kuulokkeet (3,5 mm)
- MP3 Link: 3,5 mm:n linjatulo (stereo)

Käytön mukavuus

- Herätykset: CD-herätys, radioherätys, USB-hälytys, iPod-herätys
- Lataajan malli: edessä, moottoroitu
- Kello: päänäyttö, uniajastin
- Latauslaite: iPhone, iPod
- Näyttötyyppi: LCD-näyttö

Lisätarvikkeet

- Kaapelit/liitäntä: MP3 Link -kaapeli
- Kaukosäädin
- Muuta: Pikaopas
- Käyttöopas: englantia, ranskaa, tanskaa, saksaa, italiaa, ruotsia, norjaa

Mitat

- Kokonaispaino: 5,5 kg
- Päälaitteen syvyys: 103,5 mm
- Päälaitteen korkeus: 245 mm
- Pakkauksen leveys: 620 mm
- Päälaitteen leveys: 565 mm
- Pakkauksen korkeus: 250 mm
- Pakkauksen syvyys: 165 mm

Virta

- Virtalähde: 110 - 240 V
- Virtalähde: 50/60 Hz

Vihreä

- Eco-valmiustila: 1 W



Julkaisupäivä 2013-05-10

Versio: 2.1.6

12 NC: 8670 000 62094
EAN: 87 12581 53745 6

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkki ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com