

Philips
Home cinema-luidsprekers



HTS7111



Verrijk uw TV-beleving met superieur 5.1 Surround Sound

Bezeten van muziek

Zonder een wirwar van snoeren superieur Surround Sound uit uw TV. Met de Philips SoundBar met Ambisound geniet u van verbluffend TV- en filmertainment uit uw Blu-ray- of DVD-speler met meerkanaals Surround Sound van bioscoopkwaliteit.

Geweldig geluid

- Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Dolby Digital en DTS voor een geweldige Surround Sound
- Ambisound voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Intuïtief afspelen en volumeregeling met bediening via touchscreen
- Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard
- SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 102 cm (40") of groter


Nog meer genieten van al uw entertainment

- Audio-ingang om van muziek te genieten van uw iPod/iPhone/MP3-speler
- Sluit HDMI-apparaten aan via de HDMI-hub voor fantastisch geluid en beeld
- Sluit eenvoudig uw TV aan met een enkele HDMI-kabel

PHILIPS


Kenmerken

Ambisound

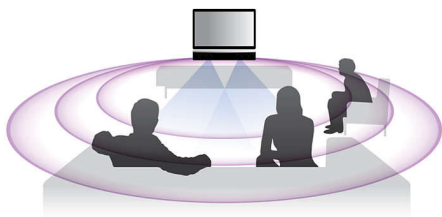

De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

Dolby Digital en DTS

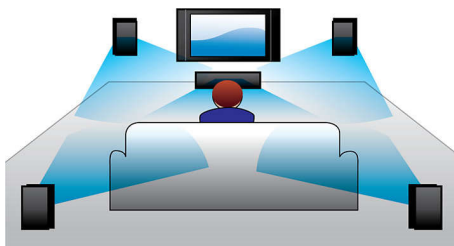


Stap over op digitaal en haal het meeste uit uw muziek en films. Zelfs stereomuziek klinkt geweldig, omdat Dolby Digital en DTS Digital Surround digitale muziek en video's verbeteren door deze krachtiger te maken, zodat u een overweldigende Surround Sound uit uw home cinema-luidspreker krijgt.

RMS-vermogen van 300 W




Het RMS-vermogen van 300 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Bediening via touchscreen voor afspelen

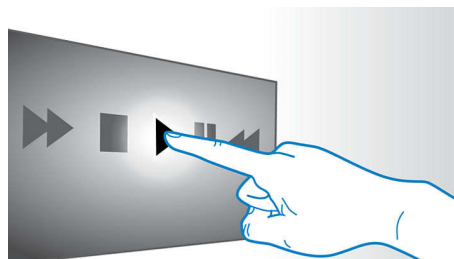


Met de intuïtieve bediening via het touchscreen kunt u het volume en andere afspelocties bedienen door eenvoudig op de aanraakgevoelige bedieningselementen op het voorpaneel te drukken.

Past overal

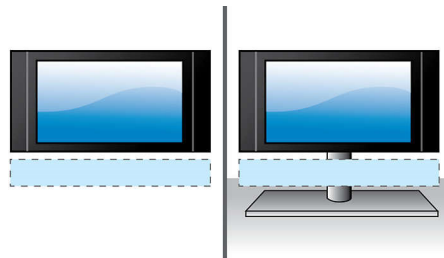


Geniet van de veelzijdigheid van dit home cinema-systeem, want u kunt het plaatsen waar u maar wilt. Of het nu op een TV- of tafelstandaard staat of aan de muur hangt, het ziet er sensationeel uit en werkt probleemloos. U kiest zelf wat u het mooist vindt. U hoeft nu niet meer te kiezen tussen uw interieur en een home cinema-systeem.

HDMI-hub

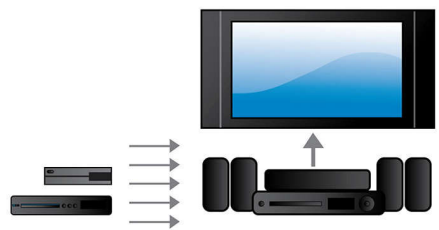

Met de extra HDMI-poorten van de HDMI-hub kunt u nog meer apparaten aansluiten op uw home cinema, zoals uw gameconsole of HD set-top box. Door de apparaten via de HDMI-hub aan te sluiten, kunt u voor al uw entertainment genieten van High Definition-geluid en -beeld.

Sluit eenvoudig uw TV aan

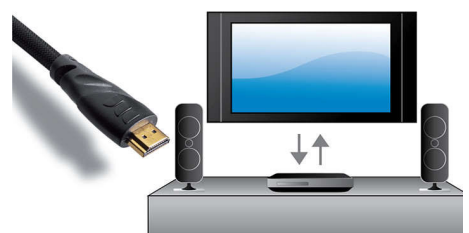

Sluit eenvoudig uw TV aan met een enkele HDMI-kabel

Audio in



Via de audio-ingang kunt u rechtstreeks vanaf uw iPod/iPhone/iPad, MP3-speler of laptop eenvoudig muziek afspelen via een handige aansluiting op uw home cinema. U hoeft alleen maar het audioapparaat aan te sluiten op de audio-ingang en dan kunt u genieten van uw muziek met de superieure geluidskwaliteit van het Philips home cinema-systeem.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Ambisound, Automatische volumeregelaar, Dialoogversterker, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uitgangsvermogen subwoofer: 80 W
- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 2 x 40 W
- Uitgangsvermogen Surround-luidspreker: 4 x 35 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 300 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 geïntegreerde middenluidsprekers, 4 geïntegreerde Surround-luidsprekers
- Drivers per middenluidspreker: 1 Full-range woofer van 2,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 6 ohm
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Drivers per Surround-luidspreker: 2 Full-range woofers van 2,5 inch
- Subwooferimpedantie: 6 ohm
- Frequentiebereik Surround-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Surround-luidsprekerimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang,

HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Stand-by

Vermogen

- Energieverbruik: 55 W
- Stroomvoorziening: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Accessoires

- Compatibele accessoires: 8 schroeven van 2,5 cm, DCK3060-dock voor iPod/iPhone, STS1100 tafelstandaard, STS1300 vloerstandaard, 8 muurpluggen
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Music iLINK-kabel, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, Wandbevestiging, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 945 x 108 x 86 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 13 kg
- Gewicht hoofddunit: 3,8 kg
- Verpakking (b x h x d): 1010 x 248 x 452 mm
- Subwoofer (b x h x d): 192 x 447 x 253 mm
- Gewicht van de subwoofer: 4,4 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m

Bijpassende Philips-televisies*

- 7000-serie, 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000-serie, 2D: 42PFL7406



Publicatiedatum
2024-05-06

Versie: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden aangesloten.