



Philips
CD skaņas iekārta

Bluetooth

50 W
Dinamiskais apgaismojums



PX840T

Jaudīga mūzika bezvadu tīklā jebkurā vietā

ar Bluetooth

Philips PX840T portatīvā skaņas sistēma atskaņo mūziku no iecienītajiem avotiem - Bluetooth, USB, CD un FM/MW radio. Iebūvētā dinamiskā apgaismojuma sistēma un 50W jauda sniedz vislabāko klausīšanās pieredzi.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruna
- USB Direct MP3 mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- FM/MW (AM) stereo uztvērējs
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Vienkārša lietošana

- Piešķiriet ballītei asumu ar dinamisku apgaismojumu
- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- 20 celiņu CD programmēšana
- 20 iestatītas stacijas

Spēcīga skaņa, ko varat sadzirdēt un sajūst

- 50 W RMS maksimālā izejas jauda
- Pasīvais radiators labākai zemfr. skaņai
- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skaņējumam

PHILIPS

Izceltie produkti

Mūzikas straumēšana, izmantojot Bluetooth™



Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

USB Direct MP3 mūzikai

USB Direct MP3 mūzikas atskaņošanai

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW




MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspišanas tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio saspišanas formātu,

ko lieto globālajā tīmeklī un kas nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.

FM/MW (AM) stereo uztvērējs

FM/MW (AM) stereo uztvērējs

Izgaismojiet ballīti

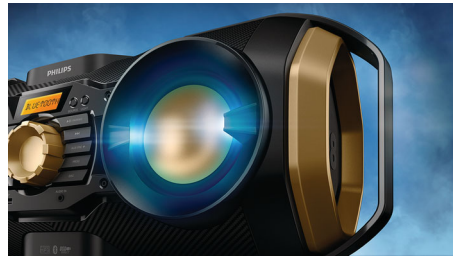

Paātriniet ballītes ritmu ar dinamisku apgaismojumu mūzikas ritmos. Padariet nakti gaišu ar diviem stilīgiem dinamiskā apgaismojuma efektiem tieši no skaļruņiem. Apgaismojumu ātri un viegli var ieslēgt vai izslēgt ar slēdzi. Nodrošiniet ballītē sev vēlamo apgaismojumu, sākot no ambientai mūzikai raksturīgā relaksējošā apgaismojuma līdz klubu mūzikas efektiem. Veidojiet ballītes stilu un noskaņu!

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās

frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.

Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu džeza, roka, popmūzikas vai klasiskās mūzikas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.



Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Bluetooth
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Disku atskaņošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma meklēšana, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- USB atskaņošanas režīms: ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā albuma meklēšana, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM, MW (AM)
- Antena: FM antena

Skaņa

- Skaņu sistēma: stereo
- Skaļuma vadība: rotācija (digitāla)
- Izejas jauda: Kopā 50 W maks.

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2 pilna diapazona + 2 pasīvie radiatori

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP

- USB: USB resurss
- Audio ieeja (3,5 mm)

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD displejs
- Ielādētāja tips: augšdaļa
- Fona apgaismojums
- Fona apgaismojuma krāsa: Dzeltēna

Strāvas padeve

- Barošanas avots: Līdzstrāva vai baterijas
- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 100V- 240V
- Akumulatora tips: D izmērs (LR20)
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 8

Piederumi

- Kabeļi/savienojums: AC-DC adapteris
- Garantija: Garantijas brošūra
- Citi: Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 523 x 223 x 210 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 560 x 265 x 265 mm
- Produkta svars: 3,8 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 4,8 kg



Izlaides datums
2022-04-29

Versija: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com