



Philips
CD Soundmachine

Stylový
MP3-CD
Černá/stříbrná

AZ1137

Užijte si hudbu všude, kam půjdete

Těšte se v životě z maličkostí a užívejte si pohodlí. S elegantním přenosným systémem Philips CD Soundmachine si můžete dopřát svou oblíbenou hudbu MP3 s funkcemi, které vám usnadní život.

Užijte si oblíbenou hudbu z různých zdrojů

- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- MP3 Link pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Tuner FM/MW pro poslech rádia

Snadné použití

- Programování CD pro 20 skladeb
- Kompatibilní s disky CD-R a CD-RW

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW



Technologie pro kompresi zvuku umožňuje zmenšit velikost velkých souborů s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. MP3 a WMA patří mezi kompresní formáty, díky kterým si vychutnáte svět digitální hudby na svém přehrávači Philips. Stáhněte si skladby ve formátu MP3 nebo WMA z autorizovaných zdrojů hudby na internetu nebo si vytvořte své vlastní ripováním hudebních CD a přeneste je do svého zařízení.

Připojení MP3 Link



MP3 Link umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných přehrávačů medií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu



v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení MP3 extrémně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.


Programování CD pro 20 skladeb

Funkce programovatelného přehrávání CD vám umožní vychutnat si vaše oblíbené skladby v požadovaném pořadí.

Kompatibilní s disky CD-R/RW

Kompatibilní audiosystém s disky CD-RW přehrává jak disky CD-R, tak přepisovatelné CD-RW. Na disky CD-R je možné nahrávat jen jednou a lze je přehrávat na libovolném CD přehrávači; disky CD-RW můžete přepisovat vícekrát, ale přehrávat je můžete pouze na kompatibilních CD přehrávačích. Laserový paprsek a obvody dekodéru přehrávačů kompatibilních s disky CD-RW jsou speciálně zkonstruovány pro čtení speciální záznamové vrstvy disků CD-RW, která funguje na principu změny fáze. Tak je zajištěno, že na audiosystému pro přehrávání disků CD budete moci vždy přehrávat všechny doma nahrané disky.

Tuner FM/MW

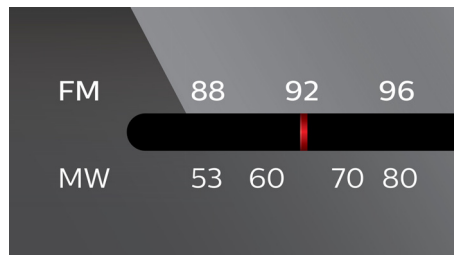

Stereofonní tuner FM/MW (AM)

Specifikace

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: rychlý posun vpřed/zpět, vyhledávání další/předchozí stopy, opakování / náhodný výběr / program

Tuner/přijem/vysílání

- Anténa: Anténa FM
- Pásmo tuneru: FM, MW

Zvuk

- Zvukový systém: stereo
- Ovládání hlasitosti: otočné (analogové)
- Výstupní výkon: 2 x 1 W RMS

Reproduktory

- Počet vestavěných reproduktorů: 2
- Provedení mřížky reproduktorů: kov

Pohodlí

- Typ obrazovky: Displej LCD
- Počet znaků displeje: 3
- Typ zavádění: horní

Možnosti připojení

- Připojení MP3 Link: Stereofonní linkový vstup 3,5 mm

Spotřeba

- Typ baterie: Velikost C (LR14)
- Napětí baterie: 1,5 V
- Napájení: 220–240 V
- Počet baterií: 6

Příslušenství

- Kabely/konektory: Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, napájecí kabel
- Uživatelská příručka: vícejazyčný
- Záruka: Brožura o celosvětové záruce

Rozměry

- Hrubá hmotnost: 2,4 kg
- Hloubka balení: 139 mm
- Výška balení: 262 mm
- Šířka balení: 371 mm
- Hmotnost: 1,9 kg
- Hloubka hlavní jednotky: 236 mm
- Výška hlavní jednotky: 122 mm
- Šířka hlavní jednotky: 341 mm



Datum vydání 2015-03-25

Verze: 2.0.5

12 NC: 8670 000 62123
EAN: 87 12581 53761 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com