



Philips
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc

DivX Plus HD

Enlace multimedia USB 2.0
Escalado visual de DVD



BDP2930

Disfruta de películas nítidas en HD

con la reproducción con RealMedia Video

Con el reproductor de Blu-ray y DVD BDP2930 de Philips, las películas nunca han tenido tan buen aspecto. El formato Blu-ray Disc ofrece imágenes increíblemente nítidas en Full HD 1080, mientras el escalado de DVD ofrece una calidad cercana a la alta definición.

Visualiza más

- Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
- 1080p a 24 fps para imágenes de cine
- Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición

Escucha más

- Dolby TrueHD para un sonido de alta fidelidad


Disfruta más

- Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
- USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray

PHILIPS

Destacados

Reproducción de Blu-ray Disc

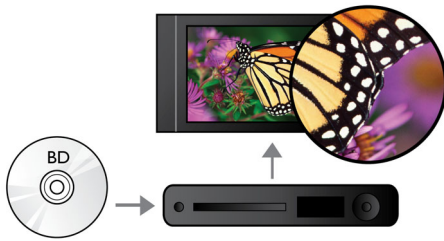

Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos en alta definición, junto con imágenes con una resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. Las escenas se reproducen con todo detalle, los movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin comprimir, de manera que la experiencia acústica resulta increíblemente real. La elevada capacidad de almacenamiento de los discos Blu-ray permite integrar además un sinfín de posibilidades interactivas. La perfecta navegación durante la reproducción, y otras interesantes funciones como los menús emergentes, aportan una dimensión totalmente nueva al entretenimiento en casa.

Escalado visual de DVD



El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas de DVD con definición estándar en una resolución de alta definición, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes impecablemente nítidas. Para


mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te permite disfrutar de películas y vídeos en alta definición desde Internet directamente en tu PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo H.264 de alta definición con audio AAC de alta calidad en archivo MKV), así como de versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta definición real.

Dolby TrueHD

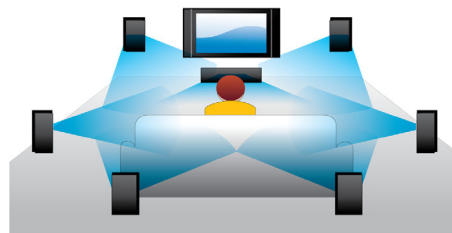

Dolby TrueHD ofrece el sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían que se escuchase. Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

1080p a 24 fps



Lleva una verdadera experiencia de cine a tu propio salón con vídeo a 24 fotogramas por segundo. Todas las películas originales se graban con esta frecuencia de fotogramas, proporcionando un ambiente y una textura de imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray Disc de Philips pueden reproducir directamente la frecuencia de 24 fotogramas por segundo de los Blu-ray Discs, proporcionándote unas sensacionales imágenes de alta definición que te dejarán con la boca abierta.

Conmutación de subtítulos



Conmutación de subtítulos es una mejora que permite al usuario ajustar manualmente la colocación de los subtítulos de una película en el televisor o en la pantalla del ordenador. Mediante el mando a distancia, los usuarios pueden desplazar los subtítulos en la pantalla hacia arriba o hacia abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, a veces los subtítulos no aparecen completos. Para poder verlos con claridad, el usuario tiene que cambiar la relación de aspecto de la pantalla, por lo que ya no se cumple el objetivo principal de la pantalla panorámica. Con la función de conmutación de subtítulos, el usuario puede mantener la relación de aspecto de pantalla correcta y ver los subtítulos perfectamente colocados en la pantalla.



Especificaciones

Accesorios

- Accesorios compatibles: Adaptador Wi-Fi USB WUB1110, (WUB1110 se vende por separado)
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual de usuario), Tarjeta de registro del producto, Guía de inicio rápido, Mando a distancia

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2
- Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta definición, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, Realce visual, Deep Color, x.v.Color

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad

- Conexión a Internet: Conexión con cable o inalámbrica con adaptador USB de WiFi WUB1110

- Conexiones frontales: Ranura para dispositivo USB 2.0/Wi-Fi
- Conexiones traseras: Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI

Cómodas funciones

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección infantil: Clasificación parental
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Español, Sueco, Turco

Dimensiones

- Producto (ancho x alto x profundo):: 310 x 40 x 203 mm
- Peso del producto: 1,25 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo):: 420 x 90 x 303 mm
- Peso incluido embalaje: 2 kg

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia

- Consumo de energía: 11 W
- Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo en modo en espera: < 0,5 W

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + salida digital



Fecha de emisión
2016-09-20

Versión: 8.1.11

12 NC: 8670 000 90495
EAN: 87 12581 64567 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Requiere adaptador Wi-Fi USB WUB1110 de Philips (se vende por separado)