

필립스
In.Sight 무선 HD 베이비
모니터

어디서든 지켜보세요.
듣고 말하기
야간 모니터링
iPhone, iPad 용



B120

언제나 아기 곁을 지켜주세요

iPhone/iPad 를 통해 어디에서나 아기를 볼 수 있습니다

필립스 In.Sight 무선 HD 베이비 모니터를 사용하면 iPhone/iPad 를 통해 아기를 보고 목소리를 들을 수 있습니다. 선명한 HD 화질 및 야간 영상 모드로 어둠 속에서도 아기를 볼 수 있습니다.

어디서든 언제나 아기 곁에

- 집 안 어디든 Wi-Fi 베이비 모니터 배치 가능
- iPhone 에서 Wi-Fi/3G/4G LTE 로 아기 모니터링
- 선명한 화질을 위한 HD 화질
- 어둠 속에서도 선명하게 아기를 볼 수 있도록 해주는 야간 영상 모드

경고음과 알림 기능으로 안심

- 휴대폰이 잠겨 있는 경우에도 아기의 소리를 계속 들을 수 있음
- 모니터에 동작이나 소음이 탐지된 경우 휴대폰으로 알림
- iPhone/iPad 를 통해 아기와 대화하기
- 온도 및 습도 센서로 실시간 모니터링
- 배우자와 모니터 공유 가능

편의성 및 안전성

- QR 코드를 통해 쉽게 Wi-Fi 베이비 모니터 설정
- 보안 연결을 위해 암호화된 비디오
- PVC-BFR 무해 전원 케이블 및 모니터

PHILIPS

주요 제품


지속적인 오디오 스트리밍

In.Sight 무선 HD 베이비 모니터는 iPhone/iPad 가 잠겨있거나 iPhone/iPad 를 도킹하거나 충전할 때도 계속해서 오디오를 스트리밍합니다.

QR 코드를 통한 쉬운 설정

간단하게 앱을 설정할 수 있습니다. 앱이 홈 Wi-Fi 설정을 위한 QR 코드를 생성합니다. QR 코드를 통해 모니터가 자동으로 간편하고 빠르게 Wi-Fi 네트워크와 페어링됩니다.

암호화된 형태의 다이렉트 네트워킹

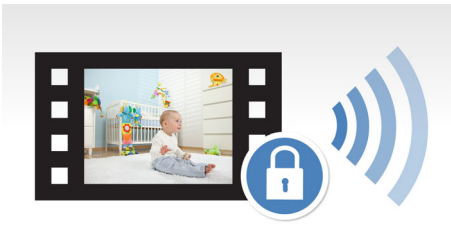

In.Sight 무선 모니터에는 고급 보안 암호화가 사용되어 항상 개인정보가 보호됩니다. In.Sight 무선 모니터는 네트워크에 연결할 때마다 고유한 암호화 키를 사용하므로 사랑하는 사람들을 볼 때마다 안전하게 연결해 줍니다.

HD 화질



In.Sight 무선 HD 베이비 모니터가 있으면 아기의 모습을 생생하고 자세하게 볼 수 있습니다. HD 720p 화질로 비디오가 제공되기 때문입니다. "720" 은 화면의 해상도로서 화면의 수평선 수를 나타내며, "p" 는 프로그레스브 스캔 또는 각 프레임에 나타나는 선의 순차적 배열을 의미합니다. 720p 해상도에서는 화질이 보다 선명하고 좀 더 생생합니다.

iPhone/iPad 를 통해 대화하기




In.Sight 무선 HD 베이비 모니터가 있으면 원하면 언제든지 아기에게 얘기 할 수 있습니다. iPhone/iPad 에서 " 통화 " 버튼을 누르고 아기에게 동요를 불러줘 보세요. 당신의 편안한 음성을 들으며 잠드는 아기의 모습을 지켜보실 수 있습니다.

다중 사용자 모드

배우자, 가족, 친구, 베이비시터와도 모니터를 공유해 보세요. 앱을 사용하면 각각의 모니터를 두 명의 다른 사용자와 공유할 수 있어 각자의 스마트폰을 통해 실시간 동영상과 사운드에 액세스할 수 있습니다. 최대 10 명의 사용자와 모니터를 공유할 수 있도록 앱을 업그레이드하는 것도 가능합니다.

야간 영상 모드

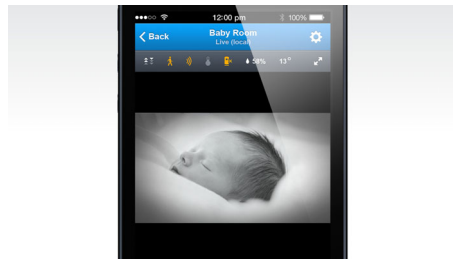

야간 영상 모드에서는 어둠 속에서도 아기의 사랑스러운 얼굴을 볼 수 있습니다. 모니터에 적외선 등이 켜져 어둠 속에서도 흑백 이미지를 선명하게 포착해 줍니다. 야간 영상 모드는 자동으로 켜지고 꺼지지만 수동으로 조절할 수도 있습니다.

소음 및 동작 알림

아기에게 언제 무슨 일이 일어날지 예측하기란 불가능합니다. In.Sight 무선 HD 베이비 모니터는 조정 가능한 소음 및 동작 감지

기능으로 지속적으로 집 안을 모니터링합니다. 소음이나 동작이 감지되면 바로 알림이 전송되어, iPhone/iPad 에 푸시 알림이 자동 수신됩니다.

온도 및 습도 센서

In.Sight 무선 HD 베이비 모니터에는 온도 및 습도 센서가 달려 있어 iPhone 또는 iPad 에 온도와 습도가 표시됩니다. 습도 센서는 습도를 측정하여 아기의 목에 자극을 줄 수 있는 건조한 공기를 감지합니다. 이 앱은 온도가 너무 높거나 낮은 경우 사용자에게 알림을 보냅니다.

PVC-BFR 무해

In.Sight 무선 HD 베이비 모니터는 브롬화난연재 (BFR) 및 폴리염화비닐 (PVC) 무해 제품입니다. 엄격한 안전 기준을 준수한 유아용품으로, 아기에게 안전한 친환경 제품입니다.

Wi-Fi/3G/4G 로 아기 모니터링



In.Sight 무선 HD 베이비 모니터를 사용하면 어디서든 iPhone/iPad 에서 아기의 모습을 볼 수 있습니다. 무료 Apple 앱을 다운로드하여 In.Sight 무선 베이비 모니터를 설치하기만 하면 Wi-Fi, 3G 또는 4G LTE 네트워크 중 어디서든 iPhone/iPad 에서 동영상 스트리밍에 액세스할 수 있습니다. 이제 장소와 방법에 구애 받지 않고 사랑하는 아기의 모습을 볼 수 있습니다.

Wi-Fi 지원 베이비 모니터

In.Sight 무선 베이비 모니터가 있으니 안심하세요. 이 모니터는 Wi-Fi 802.11bgn 네트워크에 연결됩니다. 이 모니터를 아기 방에 놓기만 하면 어디에서든 iPhone/iPad 로 아기의 모습을 보고 소리를 들을 수 있습니다.



사양

렌즈 및 센서

- 센서 : 720p HD 비디오 이미지 센서
- 조리개 : F2.8
- 디지털 줌 : 2 배속 디지털
- 초점 모드 : 고정
- 주변광 센서 : 예, 주간 / 야간 모드
- 야간 모드 : 적외선
- 자유로운 IR 제어 : 앱을 통해
- IR 범위 : 4 미터

비디오 화질

- HD/VGA/QVGA 스트리밍
- 해상도 : 30fps 에서 HD(1280 x 720p)
- 형식 : H.264 비디오 압축
- 화이트 밸런스 : 자동 화이트 밸런스
- 노출 : 자동 노출 제어

특징

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- 동작 감지
- 소음 감지
- 방향 조절 가능 베이스
- LED 표시등
- 리셋 버튼
- 나사 구멍 : 예, 1
- 온도 측정 : -10 ~ 50°C
- 습도 측정 : 20 ~ 90%

소프트웨어

- 설치 : 앱을 통해

- 자동 앱 업데이트
- 웹 브라우저 지원
- 지원되는 시스템 : iOS4.3 이상
- iPad 호환 여부 : iPad 2, 새 iPad, Retina 디스플레이가 장착된 iPad, iPad 미니
- iPhone 호환 : iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod 호환 : iPod Touch 4 세대 이상

포함된 액세서리

- 벽걸이 브라켓
- USB 전원 어댑터
- USB 케이블 : 예, 2.5m
- 나사 / 벽면 앵커 : 1
- 요약 설명서

입력 및 출력

- 오디오 : 2 웨이, 부모와 아기의 대화
- 마이크 : 고감도, 모노
- 내장형 스피커
- USB: Mini-USB 포트

최소 요구 사항

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

규격

- 포장 크기 (W x H x D): 158 x 160 x 70 mm
- 제품 크기 (W x H x D): 66.2 x 104 x 66.2 mm



발행 일자 2014-12-20

버전 : 3.0.1

12 NC: 8670 000 98825
EAN: 87 12581 67215 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* In.Sight 가정용 무선 모니터를 사용하여 Wi-Fi 네트워크에서 무료로 제한 없이 생성한 비디오를 시청해 보세요. 무제한 세션은 외부 Wi-Fi 또는 3G 네트워크를 통해 원격으로 생성한 비디오를 무료로 시청할 수 있지만 세션당 5 분의 제한 시간이 적용됩니다.
* 앱에서 더 긴 시간의 원격 시청 세션과 다른 프리미엄 기능을 구입할 수 있습니다. 이 조건은 변경될 수 있습니다.