



Philips
Telefono cordless Faro

Display da 1,8"/retr. bianca
Vivavoce



M7701B

Una nuova forma di conversazione

Le forme audaci di Philips Faro trasformano il design dei telefoni cordless in una forma di arte moderna. Le linee raffinate uniscono il telefono al display secondario della base. Puoi usufruire di funzioni intelligenti quali l'accesso immediato al vivavoce e la ripetizione semplice della sveglia.

Design straordinario e alta qualità dei materiali

- Finemente lavorato, audace e scultoreo
- Il display secondario sulla base mostra l'ID chiamante e l'orologio
- Carica la cornetta in qualunque modo
- Tasti calibrati e integrati per digitazione accurata

Esperienza di chiamata innovativa

- Display grafico da 4,6 cm (1,8") con contrasto elevato bianco su nero
- Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
- Accesso immediato al vivavoce per poter parlare senza tenere il telefono all'orecchio
- Semplice accesso al pulsante snooze per dormire qualche altro minuto
- Lista nera, chiamata anonima, modalità silenziosa, blocco chiamate
- La suoneria visuale lampeggia per avvisarti delle chiamate in arrivo
- Compatibile con ausili acustici - riduce i rumori indesiderati

Prodotto ecocompatibile

- Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva

PHILIPS

In evidenza

Display grafico da 4,6 cm (1,8")



Elevato contrasto, display LCD con colori invertiti bianco su nero per la massima leggibilità e un design generale davvero accattivante che caratterizzano questo Philips Faro.

Audace e scultoreo

Finemente lavorato, audace e scultoreo

Tastierino calibrato



Il tastierino calibrato ti consente di sentire ogni battuta mentre digiti un numero o inserisci un contatto in rubrica. Studi dettagliati condotti sui materiali e sulle strutture del tastierino, insieme ai numerosi test sugli utenti, hanno portato alla luce il giusto equilibrio tra la forza di pressione del tasto e la risposta del tasto per assicurare una digitazione precisa

Ripetizione semplice della sveglia

Con la semplice pressione di un pulsante dedicato sulla base, puoi scegliere di ripetere la sveglia fino a un massimo di 3 volte. Basta impostare la semplice funzione della sveglia e verificare che il telefono sia posizionato nella base. Un'icona sul display della base indicherà che la sveglia è impostata.

Modalità ECO+



I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e sono stati progettati per rispettare l'ambiente. Quando la modalità ECO è attiva, le radiazioni emesse sono ridotte fino a un massimo del 60% e fino al 95% quando il telefono è in carica. Con la modalità ECO+, le radiazioni sono pari a zero.

Impostazioni di privacy complete

La lista nera consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri specifici o che iniziano con determinate cifre, consentendoti di non ricevere chiamate indesiderate. Puoi bloccare 4 gruppi di numeri. Ciascun gruppo di numeri può essere composto da 1 a 24 cifre. Quando arriva una chiamata che inizia con uno di questi numeri o che fa parte di uno dei 4 numeri esatti dei chiamanti bloccati, il telefono non squillerà. Con la modalità silenziosa è possibile disattivare la suoneria ad orari specifici per godere di pace e silenzio. Grazie al blocco chiamate è possibile evitare costose sorprese in bolletta bloccando le chiamate a numeri specifici che iniziano con determinate cifre.


Operazioni di ricarica semplici

Per la massima affidabilità e comodità, il ricevitore può essere caricato in entrambe le direzioni della docking station.

Compatibile con ausili acustici

Questa funzione consente di associare il telefono all'ausilio acustico per amplificare la conversazione e ridurre il rumore ambientale, nonché ronzii, mormorii o fischi che possono verificarsi.

Audio di alta qualità

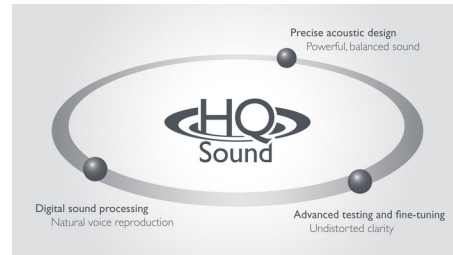

Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per una riproduzione audio impeccabile. Forti di decenni di esperienza e innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i nostri telefoni DECT offrono un'eccellente chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i nostri tecnici e ingegneri del suono non trascurano nessun particolare: componenti di prima qualità, elaborazione digitale del segnale, design acustico di precisione, test avanzati e sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, nitido e fedele all'originale. Il suono è eccellente e naturale, quasi come se l'interlocutore fosse presente di persona.

Accesso immediato al vivavoce



L'altoparlante incorporato del telefono amplifica la voce del chiamante consentendoti di effettuare conversazioni in vivavoce. In questo modo puoi svolgere altre attività senza rinunciare a rispondere a chiamate importanti. Basta premere il pulsante dell'altoparlante dedicato sulla base e iniziare la tua conversazione in vivavoce con il telefono posizionato sulla base. Il design intelligente dell'altoparlante sulla parte superiore del telefono assicura una qualità audio sempre eccellente.

Specifiche

Audio

- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
- Audio di alta qualità
- Controllo del volume sul ricevitore
- Compatibile con ausili acustici
- Profilo audio: MySound

Immagine/Display

- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Bianco
- Dimensioni del display della base: 7 cm/2,77"
- Tipo di display della base: Matrice a punti invertiti
- Dimensioni del display del ricevitore: 4,6 cm/1,8"
- Tipo di display del ricevitore: Matrice a punti invertiti

Funzioni utili

- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Riaggancio automatico
- Accensione/spengimento tono tasti
- Gestione chiamata: ID chiamante*, Chiamata in attesa*, Chiamate effettuate, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Blocco tastiera
- Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Blocco chiamate: Impedisce al telefono di effettuare chiamate specifiche
- Notifiche eventi: Per lo stato degli eventi
- Numero di tasti: 23
- MMI premium: Standard
- Sveglia: Sveglia, Ripetizione della suoneria (snooze)

- Tastierino retroilluminato: Bianco
- Tasti della base: Tasto cercapersone, tasto ripetizione sveglia, altoparlante
- Ingrandimento tasti
- Tastiera illuminata
- Interfono - ricevitori multipli
- Personalizzazione: Modalità silenziosa
- Suoneria visuale

Capacità memoria

- Rubrica: 100 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20 voci
- Voci registro chiamate: 50 voci
- Rubrica nella base
- Voci multiple in rubrica: 3 campi

Design ecocompatibile

- Eco+
- Modalità Eco: Automatica e manuale

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 550 mAh
- Tipo di batteria: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH
- Tensione di rete: CA 100 - 240 V 50/60 Hz
- Consumo energetico: < 1,35 W

Sicurezza

- Codifica delle trasmissioni

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Dimensioni dell'imballo

- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 12,1 x 22,5 x 10,1 cm
- Peso lordo: 0,5 Kg
- Peso netto: 0,357 Kg
- Tara: 0,143 Kg
- EAN: 48 95229 10796 0



Data di rilascio
2022-05-16

Versione: 3.1.3

12 NC: 8670 001 36713
EAN: 48 95229 10796 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com