

Philips
Soundbar Ev sineması

DVD oynatma

HTS6120



Dağınlık olmadan mükemmel surround ses

sinema deneyimi için

Her türlü odada, herhangi bir oturma konumunda mükemmel surround sesin keyfini çıkarın. Philips Ambisound teknolojisinin kullanıldığı, son derece hassas bir açıyla yerleştirilmiş hoparlörlere ve benzersiz bir ses işleme özelliğine sahip bu SoundBar, size evinizde inanılmaz bir sinema deneyimi yaşatacak.

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Tüm flat TV'lere uyan gelişmiş tasarım
- Şık, sürgülü cam kapı

Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
- Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın
- iPod'dan kolay müzik dinlemek için isteğe bağlı dock


Üstün ses deneyimi

- MP3 müziğe hayat veren FullSound™
- DoubleBASS teknolojisi ile daha dolu ve derin baslar
- Daha az hoparlörden surround ses için Ambisound teknolojisi

PHILIPS

Özellikler

Ambisound teknolojisi

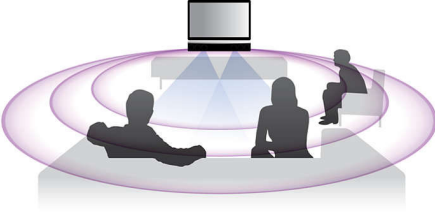


Ambisound teknolojisi, daha az hoparlörle gerçek anlamda sarmalayan çok kanallı surround ses sağlar. Oturma konumu, oda şekli veya boyutunun getirdiği kısıtlamalar ile çok sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan içine alan bir 5.1 ses deneyimi sunar. Psikoakustik olgu, sıralı işlem ve hassas açılı sürücü konumlandırma özelliklerinin bir araya gelen etkisi ile Ambisound, daha az hoparlörden daha fazla ses iletir.

DoubleBASS teknolojisi



DoubleBASS, küçük boyutlardaki subwoofer'larınızdan, en derin bas tonlarını bile duyabilmenizi sağlar. Düşük frekansları yakalayıp bunları subwoofer'in duyulabilir aralığında tekrar oluşturarak daha yüksek ve canlı bir ses sunar ve eksiksiz bir dinleme deneyimi yaşamanızı sağlar.

FullSound™

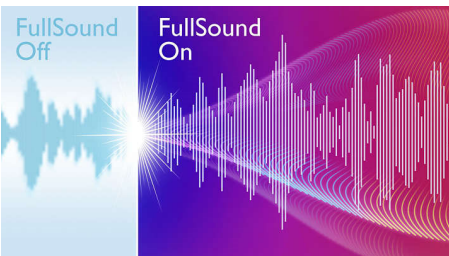

Philips'in yenilikçi FullSound teknolojisi, ses ayrıntılarını sıkıştırılmış MP3 müzikte aynen


oluşturarak müziği önemli ölçüde zenginleştirir ve genişletir, böylece hiçbir bozulma olmadan CD müziği deneyimi yaşayabilirsiniz. Ses işleme algoritmasına dayalı FullSound, Philips'in müzik yayını konusunda bilinen uzmanlığı ile en yeni nesil Dijital Sinyal İşlemcisi (DSP) bir araya getirir. Sonuç, daha fazla derinlik ve etkiye sahip tam bas, enstrüman zenginliği ve zengin ayrıntılardır. Sıkıştırılmış MP3 müziğinizi, ruhunuza dokunacak ve ayaklarınızı harekete geçirecek gerçek ses ile yeniden keşfedin.

Gelişmiş tasarım




En son teknolojiyi şıklık ve tarz ile bir arada sunan bu ev sinema sistemi, her oturma odasına sofistike bir hava verir. Tasarımı ve kaplaması Philips flat TV ile aynı olduğundan, TV'nize, dekorasyonunuza ve yaşam tarzınıza uyum sağlayacak şekilde tüm flat TV'lerinizin altına yerleştirebilirsiniz.

Şık, sürgülü kapı

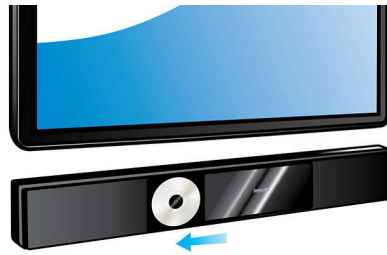

Şık, sürgülü cam kapı

Film ve müzik zevkini çıkarın

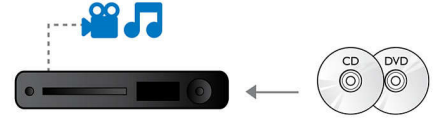

Tüm CD ve DVD filmlerinizin ve müziklerinizin keyfini çıkarın

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, soundbar hoparlör, Ev sinema sistemi ve TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

İsteğe bağlı dock



Bu dock istasyonunu ev sineması sisteminize bağlayın ve iPod cihazlarınızdaki müzik, video ve fotoğraf dosyalarının keyfini çıkarın. Dock, ayrı satılan isteğe bağlı bir aksesuardır.

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 600W (%10 THD)
- Ses Geliştirme: Tiz ve Bas Kontrolü, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Ses Sistemi: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Rock, Konser, Classic, Drama, Jazz, Oyun, Parti, Haberler, Spor

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: Ana ünite ile bütünleşik
- Subwoofer frekans aralığı: 35-200 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 6,5 inç Uzun Menzilli woofer
- Subwoofer tipi: Aktif
- Hoparlör Sürücüleri: 2 x 1 inç Yumuşak Dome tweeter, 6 x 2,5 inç Tam Aralıklı woofer
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Hoparlör empedansı: 6 ohm

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Green Flagship

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB, MP3 Line-in, Dock konektörü
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, SCART1 (CVBS, RGB çıkışı), TV girişi (ses, cinch), Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Ara bağlantı (Güç Kutusu'na), AUX girişi
- Subwoofer (Güç Kutusu): FM Anteni, Koaksiyel Dijital giriş, AUX Girişi (cinch, 2 çift), Ara bağlantı (Ana Ünite'ye), Optik dijital giriş

Tuner/Alım/İletim

- Radyo Bantları: FM
- RDS: İstasyon Adı

Güç

- Güç kaynağı: 220-240 V, 50 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,3 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu,

Kullanım Kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Uzaktan kumanda pilleri, Tam SCART kablosu, FM anteni, Ara bağlantı kablosu, Güç kablosu, Duvara montaj aparatı, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 347 mm
- Set Genişliği: 958 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 565 mm
- Set Yüksekliği: 163 mm
- Ambalaj Genişliği: 1040 mm
- Set Derinliği: 141 mm
- Set ağırlığı: 7 kg
- Subwoofer Ağırlığı: 10 kg
- Subwoofer Derinliği: 295 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 440 mm
- Subwoofer Genişliği: 295 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: Ses CD'si, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- Görüntü geliştirme: HD (720p, 1080i, 1080p), Video geliştirme

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash sürücü
- Görüntü Güçlendirme: Müzikli slayt gösterisi, Döndürme, Büyütme

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC



Yayın tarihi 2024-04-15

Sürüm: 6.2.10

EAN: 87 12581 45868 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com