



Philips
Kablosuz telefon

25 dakikalık telesekreter
1,6 inç ekran/sarı arka ışık
Hoparlörlü telefon



D2051B



Eller Serbest konuşun

Üstün ses kalitesi sayesinde, telefonu kulağınıza tutmanız gerekmeden, tamamen eller serbest olarak konuşabilirsiniz. Kullanıcı dostu menüsü ve dahili telesekreteri sayesinde bu gerçek tak ve çalıştır cihazda sohbet etmek her zamankinden daha kolay.

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Kolayca eller serbest görüşme yapmak için hoparlörlü bağımsız ahize
- Telesekretere 25 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir
- Arka kapak için kaymaz yüzeyli tutma yeri
- Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) grafik ekran
- Farklı yerel dillerde menü
- Hızlı arama için programlanabilir kısa yol tuşları
- Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi
- Arayan Numarayı Gösterme özelliği - arayan kişiyi her zaman görebilmeniz için*

Kristal netliğinde ses

- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu
- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar

Çevre dostu ürün

- Düşük radyasyon ve güç tüketimi

PHILIPS

Kablosuz telefon

25 dakikalık telesekreter 1,6 inç ekran/sarı arka ışık, Hoparlörlü telefon

D2051B/38

Özellikler

Gelişmiş ses testleri



DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve hem ahizeli hem de eller serbest moda mükemmel ses üretimi elde edebiliyor.

Parametrik Ekolajır



Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolajır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.

4,1 cm (1,6") grafik ekran

Arka ışıklı, kolay okunur 4,1 cm (1,6 inç) grafik ekran

Ahize hoparlörü



Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

Yerel dilde menü




Yerel dil seçenekleri bulunan sezgisel menü ile kolay kurulum, gezinme ve kontrol keyfini yaşayın.

Programlanabilir kısa yol tuşları



Şimdi sevdiğinizizi aramak her zamankinden daha da kolay. Tek tuşla arama özelliği sayesinde telefon numarası aramanız gerekmez. Hızlı arama için en fazla 2 tuşu programlayabilirsiniz.

Kaymaz tutma yeri

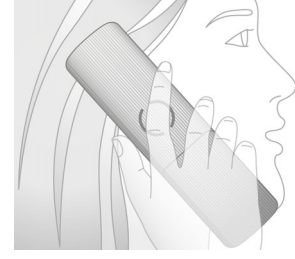

Ahizenin arka bölümü, daha iyi ve daha rahat bir tutuş için özel bir yüzeyle kaplanmıştır.

25 dakikaya kadar kayıt süresi



Telesekretere 25 dakikaya kadar mesaj kaydedilebilir

16 saate kadar konuşma süresi



Tek şarjla 16 saate kadar konuşma süresi

Arayan Numarayı Gösterme*



Bazen telefonu açmadan önce kimin aradığını görmekte fayda vardır. Arayan numarayı gösterme özelliği ile hattın diğer ucundaki kişiyi her zaman görebilirsiniz.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Sarı
- Ekran tipi: 1 satırlı nokta matris + 2 satır simgesi

Telesekreter

- Kayıt süresi kapasitesi: 25 dakikaya kadar
- Telesekreter mesaj kaydı
- Baz ünitesinde mesaj sayacı: LED (Açık Sarı)
- Baz ünitesi hoparlörü
- Telesekreter kontrolü:: baz ünitesi ve ahizeden

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: Son 10 numara
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik

Kullanılabilirlik

- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Pil şarj göstergesi
- Şarj süresi: 8 saat
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik kapatma
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar

- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Seri: Dış mekanda <300 m; iç mekanda <50 m
- 16 saate kadar konuşma süresi
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Kaymaz tutma yeri: Daire desenli yüzey
- 180 saate kadar bekleme süresi
- Tuş takımı kilidi
- Ünite zili

Güç

- Pil kapasitesi: 550 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,75 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- Eco+
- Tam ECO Modu (NEMO)

Ambalaj boyutları

- EAN: 87 12581 66482 4
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Raf yerleşimi tipi: Sahte
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 18,5 x 13,6 x 8 cm
- Brüt ağırlık: 0,428 kg
- Net ağırlık: 0,325 kg
- Dara ağırlığı: 0,103 kg



Yayın tarihi 2015-02-22

Sürüm: 3.1.4

12 NC: 8670 000 96944
EAN: 87 12581 66482 4

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com