

Philips
Leitor de discos Blu-ray

BDP5000



Em alta definição, os filmes ganham vida

Aprecie a emoção das imagens em alta definição oferecidas pelo BDP5000. Mime-se com cada detalhe, acção fluida e cores vivas com o Deep Colour. Também pode desfrutar dos seus DVD favoritos actuais, com a conversão para 1080p através de HDMI.

Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
- 1080p a 24 fps para imagens cinematográficas
- DivX® Ultra para reprodução avançada de ficheiros multimédia DivX®
- Aumento da resolução de vídeo DVD até 1080p via HDMI para imagens com qualidade próxima de HD

Ouçá mais

- Dolby Digital Plus para som surround 7.1 de alta fidelidade


Desfrute mais

- BD-Live* (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- Desfrute de todos os seus filmes e música em CD e DVD
- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único telecomando

PHILIPS
sense and simplicity


Destaques

Reprodução de discos Blu-ray

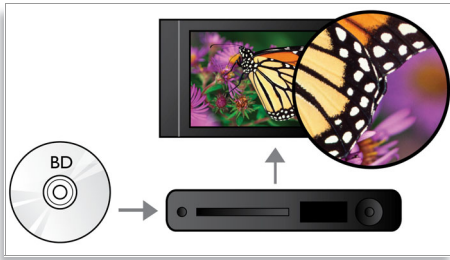

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em alta definição, assim como imagens de resolução 1920 x 1080 (alta definição completa). As cenas ganham vida graças à riqueza dos pormenores, à fluidez dos movimentos e à nitidez das imagens. Este formato reproduz ainda som surround descomprimido, pelo que a sua experiência sonora é extraordinariamente realista. A elevada capacidade de armazenamento dos discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma série de possibilidades interactivas. A navegação fácil durante a reprodução e outras funcionalidades, por exemplo menus sobrepostos, confere uma nova dimensão ao entretenimento em casa.

Dolby TrueHD

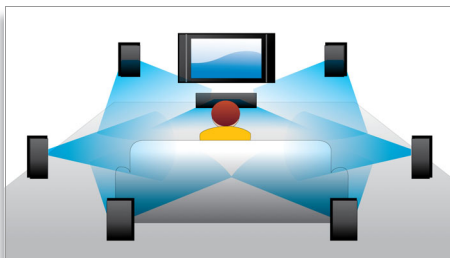

O Dolby TrueHD oferece-lhe 7.1 canais com o melhor som a partir dos seus Blu-ray Discs. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, para que oiça exactamente aquilo que os artistas tinham em mente. O som Dolby TrueHD completa a

sua experiência de entretenimento em Alta Definição.

BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live expande ainda mais os horizontes do seu mundo de alta definição. Receba conteúdo actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à Internet. E desfrute de surpresas empolgantes como conteúdo exclusivo transferível, eventos ao vivo, conversações em directo, jogos e compras on-line. Mantenha-se na crista da onda de alta definição com a reprodução de discos Blu-ray e BD-Live.


1080p a 24 fps



Transporte a verdadeira experiência cinematográfica para a sua sala de estar com vídeo de 24 fotogramas por segundos. Os filmes originais são gravados a esta velocidade, garantindo o ambiente e textura de imagem que lhes são característicos. Os leitores de discos Blu-ray da Philips oferecem 24 fps directamente a partir dos discos, permitindo-lhe desfrutar de imagens sensacionais em alta

definição comparáveis às de uma sala de cinema.

Aumento da resolução de vídeo DVD

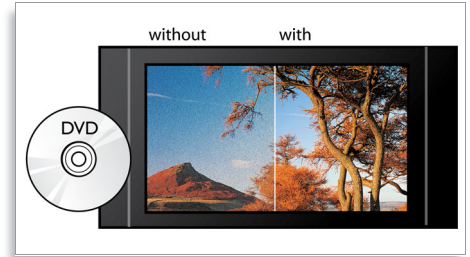

A tecnologia HDMI de 1080p com aumento da resolução oferece-lhe imagens cristalinas. Agora é possível desfrutar dos filmes em DVD de definição padrão na resolução de alta definição, com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas presente nos ecrãs de TV, assegurando imagens extremamente nítidas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar o vídeo digital em HD descomprimido e o áudio digital multicanal, sem conversões para analógico, reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

DivX Ultra



O DivX® Ultra combina a reprodução de DivX® com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.



Especificações

Imagem/Visualização

- Relação de aspecto: 16:9, 4:3
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo
- Conversor D/A: 12 bit / 150 MHz

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vídeo, DivX, CD, CD-R/CD-RW, Unidade flash USB
- Formatos de compressão: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, WMV, XviD
- Modos de reprodução de discos: Reprodução normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, Avanço lento, Retomar reprodução desde a paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, Repetição A-B, Zoom, Ângulo
- Melhoramento de vídeo: Deep Color, x.v. Color, Aumento da resolução de vídeo, Varrimento progressivo
- Código BD da região: B
- Região de DVD.: 2

Som

- Sistema de som: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Saída Digital, DTS, Dolby Digital
- Relação sinal/ruído: 110 dB
- Limite dinâmico (1kHz): 100 dB
- Frequência de resposta: (20kHz) ± 0,5dB (máx./mín. 2 can., DVD) Hz
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, DVD MP3, Unidade flash USB
- Formato de compressão: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA

Reprodução de fotografias digitais

- Suporte de reprodução: Unidade flash USB, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Resolução de alta

definição, Apresentação de diapositivos, Rodar, Zoom

Conectividade

- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, Saída coaxial digital, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída analógica áudio esquerda/direita, Ethernet
- Ligações frontais/laterais: USB 2.0

Comodidade

- EasyLink: Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque
- Protecção infantil: Controlo parental
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Italiano, Português, Espanhol, Dinamarquês, Finlandês, Polaco, Sueco, Norueguês, Turco
- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB): .

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo áudio/vídeo, Manual do utilizador, CD-R (Manual do utilizador), Manual de início rápido, Cartão de registo do produto, Telecomando, 2 x pilhas AAA
- Manual do utilizador: Inglês, Alemão, Francês, Holandês, Espanhol, Italiano, Português, Dinamarquês/Norueguês, Finlandês, Grego, Polaco, Russo, Sueco, Turco

Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia: 18 W
- Consumo de energia em modo de espera: 0,25 W

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 0 x 0 x 0 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 520 x 138 x 395 mm
- Peso incl. embalagem: 6,4 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 435 x 58 x 308 mm
- Peso do produto: 4,1 kg



Data de publicação
2011-04-28

Versão: 5.2.12

12 NC: 8670 000 48604
EAN: 87 12581 45814 0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com