


Philips
Lettore DVD/SACD

DivX
DivX

DVP5505S

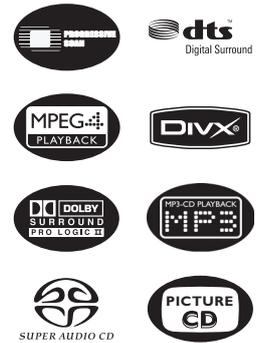

Guarda, ascolta, riproduci

Scopri le meraviglie di questo lettore DVD/SACD Philips. Grazie alla musica Super Audio CD multicanale e all'effetto dell'audio surround potrai vivere un'esperienza davvero coinvolgente.

Prestazioni video impareggiabili

- Scansione progressiva PAL e NTSC per immagini ultranitide
- Un solo collegamento per immagini di alta qualità
- Elaborazione video 108 MHz/12 bit per immagini ad alta risoluzione

Eccezionale audio multicanale

- Super Audio CD multicanale per immergersi completamente nella musica
- DAC audio da 192 kHz/24 bit che ottimizza l'ingresso audio analogico
- Decodificatori incorporati per Dolby Digital e DTS

Riproduce tutti i formati

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musica: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW e Windows Media™ Audio
- Riproduzione di Picture CD (JPEG) con la musica (MP3)



PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- **Formato:** 4:3, 16:9
- **Convertitore digitale/analogico:** 12 bit, 108 MHz
- **Immagine migliorata:** Scansione progressiva, Impostazione Smart Picture

Audio

- **Convertitore digitale/analogico:** 192 kHz/24-bit
- **Rapporto segnale/rumore:** 100 dB
- **Distorsione e rumore (1 kHz):** 85 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamic Range (1 kHz):** 90 dB
- **Sistema audio:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS
- **Audio migliorato:** Virtual Surround 3D, Modo notturno, Smart Sound

Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD/SVCD video, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (modalità Video), DVD-Video
- **Formati di compressione:** MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Sistema riproduzione videodischi:** NTSC, PAL

Riproduzione audio

- **Formato di compressione:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Supporti di riproduzione:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, Stereo SACD, SACD multicanale
- **Velocità trasmissione MP3:** 32 - 256 kbps

Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** DVD+R/+RW, CD immagini

- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Immagine migliorata:** Capovolgimento foto, Rotazione, Zoom, Presentazione con riproduzione MP3

Connettività

- **Altri collegamenti:** SCART, Uscita Component Video progressiva, Uscita Composite Video (CVBS), Audio analogico multicanale, Uscita coassiale digitale

Convenienza

- **Protezione per i bambini:** Controllo genitori, Chiave elettronica
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco, Polacco

Alimentazione

- **Alimentazione:** 50 Hz, 220-240 V
- **Consumo:** 10 W
- **Consumo energetico in stand-by:** < 0,8 W

Accessori

- **Batterie:** 2 x AA
- **Cavi:** Nessuna
- **Telecomando:** 3139 258 70081
- Scheda di garanzia
- **Manuale dell'utente:** Ing, ted, fra, spa, ita, gre, por, fin, sve, dan, nor, pol, tur, rus

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 435 x 37 x 265 mm
- **Peso set:** 2.17 Kg
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 490 x 82 x 352 mm
- **Peso incluso imballo:** 3.45 Kg

Caratteristiche principali del

Scansione progressiva PAL e NTSC

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza di quest'ultima. Anziché inviare allo schermo prima i campi con le righe dispari e poi quelli con le righe pari, scrive entrambi i tipi di campo contemporaneamente. In questo modo viene creata un'immagine ad alta risoluzione, priva di sfarfallio.

Connettività RGB su Scart

RGB su SCART è un collegamento tramite cavo che garantisce una connessione facile e un'uscita video di alta qualità.

Elaborazione video 108 MHz/12 bit

L'upsampling video è una tecnologia che consente di ridurre drasticamente la distorsione e quindi di migliorare la qualità delle immagini. Grazie ad essa il normale segnale video a 13,5 MHz può essere campionato fino a 8 volte la frequenza.

Super Audio CD multicanale

Il SACD multicanale è un nuovo formato musicale che assicura un'elevatissima qualità di riproduzione. Grazie al surround multicanale 5.1 e alla totale compatibilità con i CD sia di generazioni precedenti che future, le prestazioni audio sono insuperabili e l'ascolto estremamente piacevole.

DAC audio 192 kHz/24 bit

La frequenza di campionamento 192 kHz fornisce una rappresentazione accurata delle curve dell'audio originale. Insieme a una risoluzione a 24 bit, vengono acquisite ulteriori informazioni dalla forma dell'onda dell'audio analogico originale: ne consegue una riproduzione audio molto più intensa.

Decodificatori DD e DTS incorporati

Il dolby digital decoder incorporato elimina la necessità di un decodificatore esterno, poiché è in grado di elaborare tutte le informazioni dei sei canali audio per garantire un audio surround potente, naturale ed estremamente realistico.

Film in formato DivX

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e una visione eccellente dei film.

Musica: SACD Windows Media™ Audio

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo la massima compatibilità e la massima soddisfazione nell'ascolto dei dischi.

Riproduzione di Picture CD con MP3

Picture CD è un supporto CD-R o CD-RW che consente di memorizzare file MP3 e immagini digitali. Quando lo si inserisce in un lettore DVD, viene visualizzato un menu che include i file JPEG e/o MP3 presenti sul disco. Ti basterà quindi selezionare i file musicali e delle immagini che desideri riprodurre e premere il pulsante di riproduzione od OK. Le immagini vengono riprodotte sullo schermo televisivo insieme alla musica che hai scelto.



Data di pubblicazione
2007-06-02

Versione: 8.0

12 NC: 8622 810 12186
EAN: 87 10895 85785 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com