


Philips
Prenosné rádio

Klasický dizajn

PLL ladenie

AE2790

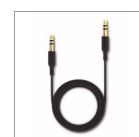

Oblíbené tóny z klasického dizajnu

Toto digitálne rádio je vybavené výnimočne veľkým a ľahko čitateľným displejom LCD s podsvietením. Umožňuje pripojenie MP3 prehrávača cez vstup line-in a má zabudovaný budík. Jeho drevené prevedenie mu dodáva klasický vzhľad a zlepšuje kvalitu zvuku.

Vynikajúca reprodukcia zvuku

- Reprodukory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
- Celkový výstupný výkon 2 W RMS

Jednoduché používanie

- Zabudovaný digitálny budík a časovač vypnutia
- Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle
- Vstavaná funkcia hodín

Vychutnajte si vaše obľúbené stanice

- Digitálne ladenie v pásme FM/MW s 20 predvolenými stanicami
- Vstup pre MP3 prehrávač pre vaše prenosné hudobné zariadenie

PHILIPS

sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie basov
- Zvukový systém: Monofónny
- Priemer reproduktora: 3"
- Ovládanie hlasitosti: Otočné/kódovacie ovl. hlasitosti

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Upevnenia tuneru: FM, MW
- Automatické digitálne ladenie
- Predvolené stanice: 20

Pripojiteľnosť

- Slúchadlo: 3,5 mm
- Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: Časovač vypnutia
- Zobrazenie čísl: 5

- Farba podsvietenia: Biela
- Typ displeja: displej LCD

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Manuál používateľa, Audiokábel, Adaptér AC/DC

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H): 260 x 137 x 141 mm
- Hmotnosť produktu: 1,67 kg
- Množstvo hlavnej lepenky: 2

Príkon

- Typ batérie: LR14
- Napätie batérie: 1,5 V
- Napájanie zo siete: 220 – 240 V
- Počet batérií: 6

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 3" širokopásmový basový reproduktor

Hlavné prvky

Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Zabudovaný budík a časovač vypnutia

Zabudovaný digitálny budík a časovač vypnutia



Dátum vydania
2011-07-21

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 32578
EAN: 87 12581 35318 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com