

Philips
Miniaturní DVD kino

MCD708



Bohatý zážitek z filmu a vynikající zvuk

Vysoce kvalitní komponentní systém se pyšní elegantním a atraktivním designem. Díky možnosti přehrávání disků DVD si vaše smysly nyní mohou vychutnat dokonalý zvuk.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Digitální zesilovač třídy D pro kvalitní reprodukci zvuku
- Pásový výškový reproduktor s neodymovým magnetem
- Zvukový výkon 2x50 W RMS a 2x100 W hudebního výkonu
- Vylepšení zdůraznění basů a výšek
- Repro skříň s povrchovou úpravou růžového dřeva pro skvělou kvalitu zvuku
- Pozlacený konektor reproduktoru pro nejjemnější přenos signálu

Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů
- 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
- Přehrávání DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazových disků CD

Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Hliníková litá skříň vypadá velmi kvalitně
- Špičkový design komponentů se stojanem

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání DVD, DivX a MP3/WMA-CD




DVD přehrávač Philips je kompatibilní s většinou DVD a CD disků dostupných na trhu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) a Picture CD – v přehrávači je lze přehrát všechny. SVCD znamená „Super VideoCD“. Kvalita disků SVCD je lepší než u disků VCD. Z důvodu vyššího rozlišení se jedná zejména o mnohem ostřejší obraz než u disků VCD. Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX®. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

12bitové/108MHz zpracování videa




12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový převodník, který zachovává každý detail původního obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 10bitového video DA převodníku je patrnější při použití velkých obrazovek a projektorů.

Progressive Scan

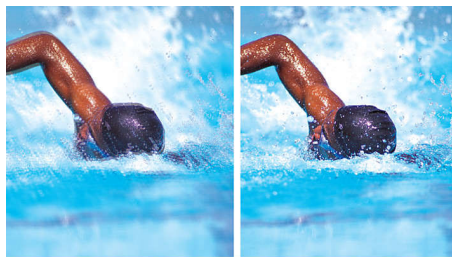

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal půlnímek s lichými řádky a poté půlnímek se sudými řádky, jsou oba půlnímky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Dolby Digital

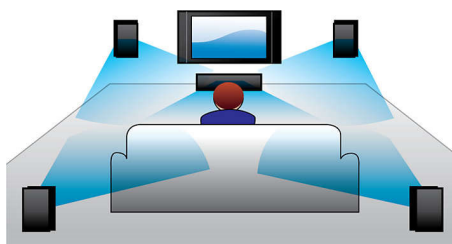

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.

Zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Neodymové pásový výškový reproduktor



Pásový jednopólový výškový reproduktor s neodymovým magnetem vytváří dynamický a prokreslený zvuk. Reprodukce tohoto typu se běžně používá u audiosystémů nejvyšší třídy, protože zajišťují reprodukci zvuku s mimořádnou věrností. Narozdíl od konvenčních reproduktorů s kuželovou a vrchlíkovou membránou, které pracují na principu směrového pohybu kmitací cívky, pásový výškový reproduktor vyzařuje vysoké kmitočty v celém rozsahu 180 stupňů a výrazně tak rozšiřuje zvukové spektrum vysokých tónů a prostor optimálního poslechu s širokým, krystalicky čistým a přirozeným zvukem i u kompaktních audiosystémů.

Reproduktorové skříň z růžového dřeva

Skříň reproduktoru je vyrobená z pravého přírodního růžového dřeva. Jeho tvrdost a hustota přispívají ke skvělému akustickému tlumení, což zlepšuje kvalitu reprodukováného zvuku. Součástí výrobního postupu je i ruční zpracování, které zajišťuje kvalitní provedení.

Pozlacený konektor reproduktoru



Pozlacený konektor reproduktoru zajišťuje lepší přenos audio signálu v porovnání s tradičním připojením click-fit. Pozlacený konektor také minimalizuje ztrátu elektrického signálu ze zesilovače do reproduktoru, což umožní vychutnat si hudební produkci tak blízkou realitě, jak jen je to možné.

Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvuk. výkon 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W hud.
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D", 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 5" basový reproduktor, Pásový výškový reproduktor, Pozlacené konektory reproduktorů, Odnímatelné mřížky reproduktorů, Skříň z pravého růžového dřeva

Možnosti připojení

- Aux in: 2x (L/P) / RCA
- Další připojení: Výstup pro aktivní subwoofer, Dig. coax. audio výstup, Digitální výstup pro optický kabel, Anténa FM, Výstup, Anténa MW
- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-Video (Hosiden), Konektor Scart

Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění
- Pásmo tuneru: FM stereo, MW
- Předvolby stanic: 40

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač
- Typ displeje: Displej VFD
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, Francouzština, Španělština, Turečtina, Němčina, Nizozemština, Švédština, Portugalská, Italština
- Hodiny: Na hlavním displeji

- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Indikátory: Režim DIM

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), Ovládací kabel, Anténa FM/MW
- Dálkový ovladač: 49 tlačítek a 2x baterie AAA

Rozměry

- Hloubka balení: 375 mm
- Šířka přístroje: 240 mm
- Hmotnost včetně balení: 15 kg
- Výška balení: 330 mm
- Výška přístroje: 160 mm
- Šířka balení: 525 mm
- Hloubka přístroje: 230 mm
- Hloubka hlavního reproduktoru: 225 mm
- Šířka hlavního reproduktoru: 160 mm
- Výška hlavního reproduktoru: 275 mm

Přehrávání zvuku

- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Přehrávání náhodného výběru
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, PBC, Zpomalený chod, Zvětšení, Rodičovský zámek, Funkce Dynamic Range Compression
- Vylepšení videa: Progressive Scan
- Region DVD: 2



Datum vydání 2024-03-12

Verze: 6.0.11

EAN: 87 10895 93744 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com