

Philips
SoundBar 喇叭

3.1 CH 有線重低音

藍牙
HDMI ARC
150 瓦

HTL2193B



3.1 聲道系統的清晰語音

透過 FullSound™ 及 FM 收音機

加強電視的語音清晰度及虛擬環迴音效，創造屬於您的家庭影院體驗，更可以一鍵式 NFC 配對功能無線串流音樂。

簡約設計

- 低調設計，放在電視前方是完美之選
- 輕觸屏幕輕鬆進行播放和音量控制

觀看電視和電影體驗更豐富的音效

- 虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗
- 出色的中置喇叭帶來超卓的清晰音效
- 外置重低音喇叭帶來震撼效果
- 杜比數碼與 Pro Logic II 環迴音效

連接並體驗一切娛樂

- 經藍牙無線音樂串流
- 對應電視、BD/DVD 播放機、遊戲主機、MP3 播放機
- 音訊輸入讓您享 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- EasyLink 經由單一遙控器控制所有 HDMI CEC 設備
- FM 數碼調諧配備自動掃描及預設組合，使用簡單又方便
- 透過便攜式 USB 裝置直接享受 MP3 音樂

PHILIPS


產品特點

中置喇叭




中置喇叭能將聲音頻率及音訊集中到屏幕的中心，提昇音效的定位，增加清晰度，令您全情投入到精彩的電影。

虛擬環迴音效

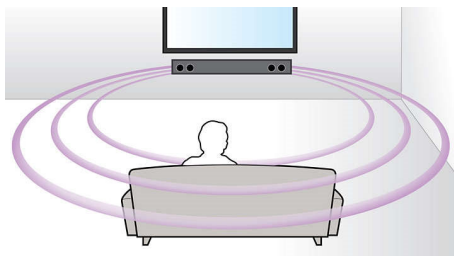

Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

杜比數碼與 Pro Logic II

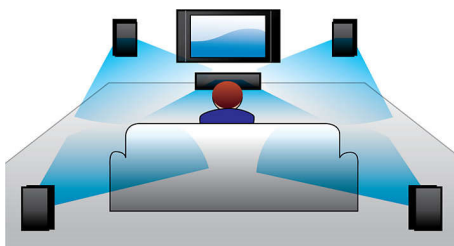

內置的杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給您環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。

藍牙



藍牙就是一種短距離的無線通訊技術，強力又慳電。這種技術可與其他藍牙裝置輕鬆地無線連接，這樣您就可以從任何智能手機、直板手機或筆記簿型電腦，包括配備藍牙喇叭的 iPod 或 iPhone，播放您最喜愛的音樂。

FM 數碼調諧



數碼 FM 收音機為您的 Soundbar 喇叭、喇叭系統及家庭影院系統帶來嶄新的音樂及娛樂選擇。您可使用自動掃描功能搜尋喜愛的頻道，過程只需幾秒鐘。您亦可儲存預設電台，讓您即時存取至所有喜愛的頻道而無須每次重新調較。

USB 播放



只需將您的裝置連接到 Philips Soundbar 喇叭上的 USB 連接埠，即可直接在裝置上播放您的數碼音樂，立即與親朋好友分享真摯時刻。

音訊輸入



音訊輸入讓您直接從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機，或透過簡單連接將筆記簿型電腦連接至家庭影院，輕鬆播放音樂。只需將音訊裝置連接至音訊輸入插孔，便可透過具有卓越音質的 Philips 家庭影院系統聆聽音樂。

低調設計



低調設計，放在電視前方是完美之選

對應多個裝置

對應電視、BD/DVD 播放機、遊戲主機、MP3 播放機

EasyLink



EasyLink 讓您可以透過一個遙控來控制多台裝置，如 DVD 播放機、藍光光碟播放機、SoundBar 喇叭及電視等。EasyLink 使用 HDMI CEC 業界標準協定，透過 HDMI 線在各種裝置上分享功能。只需按一個按鍵，便可以同時操作所有支援 HDMI CEC 的已連接裝置。這樣，您便可以非常方便地使用各種功能，如待機和播放。

規格

聲音

- 音效增強：虛擬環迴音效，高、低音控制，夜間模式，音訊同步，電影，音樂，語音
- 音效系統：杜比數碼解碼器，Dolby pro-logic 2
- 重低音喇叭輸出功率：55 W
- 喇叭輸出功率：32 瓦 x 3
- 總功率 RMS（10% THD 狀態下）：150 瓦

喇叭

- 喇叭類型：與主機整合
- 重低音喇叭頻率範圍：45 - 200 Hz
- 重低音喇叭驅動器：1 個 5.25 吋低音喇叭
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭阻抗：2 ohm
- 喇叭阻抗：4 ohm
- 每個 Soundbar 具備的驅動器：3 x 長衝程低音喇叭

連接

- 整合式連接：藍牙
- 後方連接：數碼同軸輸入，數碼光學輸入，超重低音輸出，輔助輸入，HDMI 1.4 輸出 (ARC), FM 天線插口
- iPod/iPhone: 透過 3.5 毫米音訊輸入，透過藍牙
- 頂級連接性：音訊輸入（3.5 毫米），USB 2.0

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC): 音訊回傳頻道，自動音效

輸入投射，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通，系統待機

電源

- 功率：30 瓦
- 電源：100-240VAC，50-60Hz
- 備用模式耗電量：< 0.5 瓦

配件

- 附配件：AAA 電池 (x1), 電源線，快速入門指南，遙控器，安全及法律單張，商標單張，AC 變壓器，FM 天線，螺絲 (x6), 光纖音訊線

設計

- 可掛牆安裝：是

尺寸

- 主裝置（寬 x 高 x 厚）：950 x 51 x 69 毫米
- 重量（含包裝）：6.6 千克
- 主裝置重量：1.62 千克
- 包裝（寬 x 高 x 厚）：395 x 418 x 295 毫米
- 重低音喇叭（寬 x 高 x 厚）：165 x 240 x 295 毫米
- 重低音喇叭重量：2.78 千克
- 重低音喇叭纜線長度：3 米

播放聲音

- 壓縮格式：MP3



出版日期 2024-04-16

版本：4.1.7

EAN: 48 95185 61035 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com