

Portable DVD player


PET1030

Návod na použití




PHILIPS

1

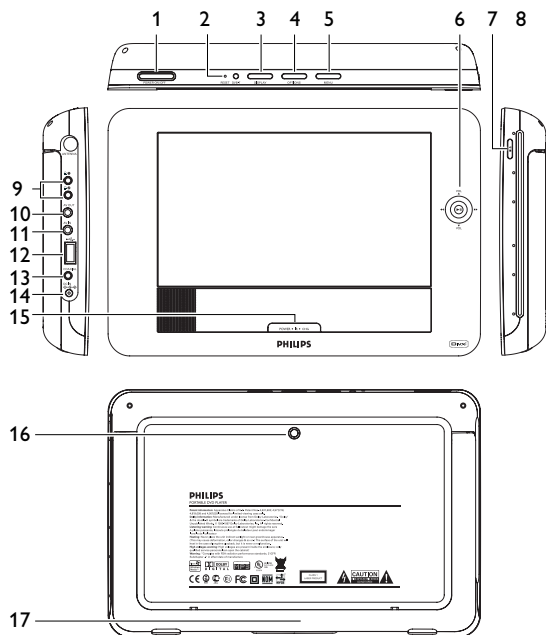

2

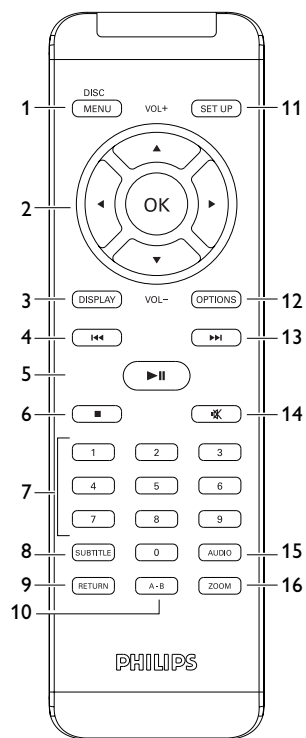

Obsah

1 Ovládací prvky a funkční součásti

- 1.1 Vrchní část přístroje
- 1.2 Levá strana přístroje
- 1.3 Horní strana přístroje
- 1.4 Pravá strana přístroje
- 1.5 Pravá strana přístroje
- 1.6 Dálkové ovládání
- 1.7 Podstavec přístroje
- 2 **Představení**
- 2.1 Přenosný přehrávač DVD
- 2.2 Rozbalení
- 2.3 Umístění
- 2.4 Dostupné formáty disku
- 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD
- 2.4.4 CD se soubory JPEG
- 2.4.5 O DivX
- 2.4.6 Zero Bright Dot

3 Obecné informace

4 Nabíjení přístroje

- 4.1 Nabíjení DVD přehrávače
- 4.2 Napájení dálkového ovládání

5 Spuštění

- 5.1 Setup (Nastavení)
- 5.2 Přehrávání DVD
- 5.3 Přehrávání VCD
- 5.4 Přehrávání Super (S)-VCD
- 5.5 Přehrávání hudebního CD
- 5.6 Přehrávání hudebního MP3/WMA-CD
- 5.7 Přehrávání obrázkového CD
- 5.8 Přehrávání z USB

6 Přídavné funkce

- 6.1 Nabídka DISPLAY (DISPŁEJ)
- 6.2 Připojky
- 6.2.1 Sluchátka
- 6.2.2 TV
- 6.2.3 AV vstup
- 6.2.4 Koaxiál

7 Odstraňování problémů

8 Technické parametry

1 Ovládací prvky a funkční součásti

1.1 Ovladače hlavního přístroje (viz obrázek 1)

- 1 **OPEN** Otevře prostor disku pro vsunutí nebo vyjmutí disku
- 2 **POWER** Zapne / vypne přehrávač
- 3 ■ Jednou stisknete pro zastavení přehrávání a uložení pozice zastavení. Stisknete dvakrát pro celkové ukončení přehrávání.
▶II Spustit / pozastavit / obnovit přehrávání
- 4 ◀◀ / ▶▶ Vyhledávat dozadu (J) nebo dopředu (K)
- 5 - VOL + Ovládání hlasitosti
- 6 **OPTION MENU** Přístup k dalším funkcím
Zobrazí stránku MENU (NABÍDKY)
- 7 ▲, ▼, ◀, ▶ Kurzor nahoru / dolů / doleva / doprava
OK Potvrdí výběr

1.2 Přední část přehrávače (viz obrázek 1)

- 8 **POWER/IR/CHR** Napájení / dálkový senzor / ukazatel nabíjení

1.4 Pravá část přehrávače (viz obrázek 1)

- 9 **PHONE 1&2** Konektory sluchátek
- 10 **AV OUT** Výstup Audio/Video
- 11 **AV IN** Vstup audio video
- 12 **USB** USB konektor
- 13 **COAXIAL** Výstup pro digitální zvuk
- 14 **DC IN 9V** Zdiřka napájení

1.5 Zadní část přehrávače (viz obrázek 1)

- 15 **Reset** Resetuje přehrávač, dojde-li k jeho zaseknutí
- 16 **Otvor pro šroub umístění do auta**

1.6 Dálkové ovládání (viz obrázek 2)

- 1 **MENU** Zobrazí stránku **MENU** (NABÍDKA)
- 2 ▲, ▼, ◀, ▶ Navigační klávesy nahoru / dolů / vlevo / vpravo
OK Potvrdit výběr
VOL+ / - Ovládání hlasitosti
- 3 **DISPLAY** Nastaví hodnotu displeje systému
- 4 ◀◀ Přeskočí na předchozí kapitolu, stopu nebo titul
- 5 ▶▶ Spustit / pozastavit / obnovit přehrávání
- 6 ■ Stisknete dvakrát pro ukončení přehrávání
- 7 0 - 9 Numerická klávesnice
- 8 **SUBTITLE** Výběr jazyka titulků
- 9 **RETURN** Pro stránku nabídky VCD
- 10 **A - B** Pro zopakování nebo přehrávání části titulu ve smyčce
- 11 **SETUP** Zadejte menu **SETUP** (NASTAVENÍ)
- 12 **OPTION** Funkce přídání přístupu
- 13 ▶▶ Přechod na další kapitolu, stopu nebo titul
- 14 ◀ Ztlumení hlasitosti přehrávače
- 15 **AUDIO** Výběr jazyka zvuku
- 16 **ZOOM** Zvětší video záběru

POZOR! Budete-li ovládací tlačítka používat jinak než je uvedeno v tomto návodu k použití, provedete-li jiná nastavení nebo aplikujete-li jiné postupy než jaké jsou v návodu uvedené, vystavíte se nebezpečí ozáření škodlivými paprsky nebo může dojít k jiné nepředvídané události.

2 Představení

2.1 Přenosný přehrávač DVD

Přenosný přehrávač DVD přehrává digitální video disky, které vyhovují univerzálním standardům DVD Video. Přehrávač umožňuje sledovat celovečerní filmy s kvalitou jako ve skutečném kině se stereofonním nebo vícekanálovým zvukem (podle disku a nastavení přehrávače).

Jedinečné funkce DVD-Video, jako volba zvukové stopy a jazyka titulků a různé úhly pohledu kamery (opět podle disku) jsou všechny součástí přístroje. Navíc, rodičovský zámek umožňuje rozhodovat, na které disky se děti smí dívat. Uvidíte, že přehrávač se dá velmi jednoduše ovládat pomocí nabídky na obrazovce a displeje na přehrávači ve spojení s dálkovým ovládáním.

2.2 Rozbalení

Nejprve zkontrolujte a ověřte obsah balení podle následujícího seznamu:

- Přenosný přehrávač DVD
- Dálkové ovládání (AY5507)
- Návod na použití
- Napájecí AC adaptér (AY4112/AY4134)
- Adaptér do auta (12V) (AY4115)
- Cestovní kabel

2.3 Umístění

- Umístěte přehrávač na pevný a rovný podklad.
- Neinstalujte do blízkosti topných těles a na místa vystavená přímému slunečnímu záření.
- Jestliže přehrávač nechte disky CD/DVD správně, zkuste vyčistit čočku běžně dostupným čistícím diskem CD/DVD, než jej dáte do opravy. Jiné čistící postupy by mohly čočku zničit.
- Ponechávejte dvířka mechaniky zavřená, zabráníte tak zaprášení čočky.
- Čočka se může zamlžit, když se přehrávač náhle přemístí z chladného do teplého prostředí. Přehrávat CD/DVD pak není možné. Ponechte přehrávač v teplém prostředí, dokud se vlhkost nevypaří.

2.4 Dostupné formáty disku

Vedle disku DVD Video je možno přehrávat také všechny disky Video CD a Audio CD (včetně CDR, CDRW, DVDİR a DVDİRW).

2.4.1 DVD-Video

Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály atd.) mohou disky obsahovat jeden nebo více titulů a každý titul jednu nebo více kapitol. Pro snadný a pohodlný přístup přehrávač umožňuje výběr titulů i kapitol.



2.4.2 Video CD

Podle obsahu disku (film, video klipy, hrané seriály atd.) mohou disky obsahovat jednu nebo více stop a stopy mohou mít jeden nebo více indexů, jak je vyznačeno na obalu disku. Pro snadný a pohodlný přístup přehrávač umožňuje výběr stop i indexů.



2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA CD

Disky Audio CD / MP3 CD / WMA obsahují pouze hudební stopy. Můžete je přehrávat obvyklým způsobem prostřednictvím stereo systému a tlačítek na dálkovém ovládání nebo na zařízení nebo přes TV pomocí nabídky na obrazovce (OSD).



2.4.4 CD se soubory JPEG

Na tomto přehrávači lze prohlížet i fotografie JPEG.

2.4.5 O DivX

DivX je oblíbená mediální technologie od společnosti DivX Inc. Mediální soubory DivX obsahují vysoce komprimované video s vysokou vizuální kvalitou, jež udržuje poměrně nízkou velikost souboru. Soubory DivX mohou také obsahovat pokročilé mediální funkce jako nabídky, titulky a alternativní zvukové stopy. Mnoho mediálních souborů DivX je k dispozici ke stažení on-line a vy můžete vytvořit své vlastní s pomocí osobního obsahu a snadno použitelných nástrojů na DivX.com.



2.4.6 Paměťová karta SD

Paměťová karta SD je tenké kompaktní médium, které je snadno připojitelné, a proto slouží k přenosu dat mezi různými druhy digitálních zařízení. Řídící obvody karty umožňují čtení a zápis dat (v chráněné oblasti), pouze když je rozpoznáno vhodné externí zařízení. Při použití dekódovacího softwaru může zařízení kompatibilní s paměťovou kartou SD přehrávat hudbu, videoklipy a další média bez použití mechanické jednotky, jako je tomu u přehrávačů CD a DVD.



2.5 Zero Bright Dot™

Využijte obrazy nejvyšší kvality bez nepořádkových prázdných bodů na LCD obrazovkách. Obrazovky LCD obvykle mají závady označované termínem "jasné body". Omezené množství jasných bodů bylo kdysi považováno za nevyhnutelný vedlejší účinek masové produkce LCD. Díky striktním procesům kontroly kvality společnosti Philips používaným u našich přenosných přehrávačů DVD se naše obrazovky LCD vyrábí s nulovou tolerancí vůči jasným bodům. Vybrané přenosné přehrávače DVD se dodávají s politikou Zero Bright Dot™ s cílem zaručit optimální kvalitu obrazovky. Záruční servis se liší podle oblastí. Detailní informace poskytné místní zástupce Philips.



2.6 Kompatibilita USB spojení tohoto přenosného DVD přehrávače:

Tento přenosný DVD přehrávač podporuje většinu USB paměťových zařízení (MSD) pracujících na standardu USB MSD.



— Nejobvyklejší paměťová zařízení jsou flash disky, paměťové klíče, mechaniky atd.
— Pokud uvidíte, že se na monitoru objeví "Vyjimatelný disk" po zapojení zařízení do počítače, je pravděpodobné, že odpovídá normě MSD a bude fungovat i s tímto přenosným DVD přehrávačem.

Pokud by vaše paměťové zařízení potřebovalo baterii / zdroj napájení. Ujistěte se, že máte nové baterie nebo dobijte USB zařízení a až poté je zapojte do přenosného DVD přehrávače.

2.6.1 Hudba:

- Toto zařízení podporuje jen nechráněné hudební soubory s následujícími příponami: .mp3 .wma (liší se podle modelu)
- Hudba zakoupená z on-line hudebních obchodů není podporována, protože ji chrání Správa digitálních práv (DRM).

2.6.2 Obrázky:

- Toto zařízení podporuje jen obrazové soubory s následujícími příponami: .jpg

2.6.3 Videá (liší se podle modelu):

- Toto zařízení podporuje video soubory DivX. Následující přípona je: .divx, .dix

Z portu USB počítače nelze provést žádné přímé spojení s přenosným DVD přehrávačem, i když máte mp3 nebo wma soubory v počítači.

3 Obecné informace

Zdroje napětí

Tento přístroj se používá s dodaným AC adaptérem, adaptérem do auta nebo s dobíjecími bateriemi.

- Ujistěte se, že vstupní napětí AC adaptéru souhlasí s místním napětím místního. Pokud tomu tak není, AC adaptér a přístroj se mohou poškodit.
- Nedotýkejte se AC adaptéru vlhkými rukama, zabráníte tak úrazu el. proudem.
- Při zapojování adaptéru do vozidla (cigaretový zapalovač) se ujistěte, že vstupní napětí adaptéru je stejné jako napětí ve vozidle.
- Jestliže se přístroj delší dobu nepoužívá, odpojte AC adaptér ze zásuvky nebo vyjměte baterie.
- Při odpojení AC adaptéru uchopte zástrčku. Netahejte za přívodní kabel.

Vždy používejte dodávaný AC/DC adaptér (AY4112/AY4134)

Bezpečnost a údržba

- Přístroj nerozebírejte, laserové paprsky jsou nebezpečné pro oči. Všechny opravy by měli provádět zaměstnanci odborného servisu.
- Jestliže se do přístroje dostanou předměty nebo tekutina, přerušte dodávku el. proudu odpojením AC adaptéru.
- Dbejte na to, abyste přístroj neupustili a nevystavovali silným nárazům, které by mohly způsobit závadu.

Bezpečný poslech

Poslouchajte na střední hlasitost.

- Při používání sluchátek na vysokou hlasitost může dojít k poškození sluchu. Tento výrobek může vydávat zvuky v řádech decibelů, které mohou poškodit sluch u normálních osob, a to i při vystavení do 1 minuty. Vyšší řády decibelů jsou nabízeny pro ty, kteří již prošli určitou ztrátou sluchu.
- Zvuky mohou mást. Během doby se váš sluch přizpůsobí "pohodlné hladině" i vyšších hlasitostí. Po delším poslechu tedy to, co zní "normálně", může být hlasitější a škodlivější pro váš sluch. Jako ochrana proti tomu nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň, než si na ni váš sluch přivykne, a nechte ji tam.



Ustavení bezpečné hlasitosti:

- Nastavte ovladač hlasitosti na nízkou úroveň.
- Pomalu zvyšujte hlasitost, dokud neuslyšíte pohodlně a jasně bez deformací.

Poslouchajte rozumně dlouhou dobu:

- Prodlužované vystavení hluku i na normálně "bezpečných" úrovních může způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte toto zařízení rozumně a dodržujte příslušné přestávky.

Dávejte pozor a dodržujte následující pokyny při používání sluchátek.

- Poslouchajte rozumnou hlasitost rozumně dlouho.
- Dávejte pozor, abyste nenastavovali hlasitost po přivýknutí sluchu.
- Nevysyšte hlasitost tak vysoko, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- Doporučujeme postupovat opatrně nebo dočasně přerušit používání v případně nebezpečných situacích.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, cyklistice, skateboardingu, atd.; může dojít k dopravní nehodě a v mnoha oblastech je toto počínání protiprávní.
- Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky): Společnost Philips zaručuje soulad maximálního zvukového výkonu svých audio přehrávačů stanoveného příslušnými regulačními úřady jen v případě použití s originálním modelem dodaných sluchátek. Pokud je třeba sluchátka vyměnit, doporučujeme Vám obrátit se na prodejce a objednat model totožný s originálními sluchátky dodanými společností Philips.
- Bezpečnost v dopravě: Nepoužívejte zařízení při řízení nebo jízdě na kole, abyste nezpůsobili nehodu.
- Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.
- Tento výrobek není vodotěsný: zabráňte ponoření zařízení přehrávače do vody. Voda, která by pronikla do přehrávače, může způsobit rozsáhlé poškození a korozi.
- Zařízení přehrávače čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem alkoholu, čpavku, benzenu nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit povrchovou úpravu zařízení přehrávače.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě. Na zařízení nepokládejte potenciálně nebezpečné předměty (např. Nádobu s tekutinami nebo zapálené svíčky).
- Nikdy se nedotýkejte optiky přístroje, na obrázku označené.

Při používání přehrávače delší dobu se povrch zahřeje. To je normální.

Manipulace s disky

- Nelepte na disky papír nebo lepicí pásku.
- Chraňte disky před přímým slunečním zářením nebo zdroji tepla.
- Uchovávejte disky po přehrávání v obalu.
- Při čištění disk stírejte od středu k okraji čistým jemným hadříkem bez zrnků.



Obsluha displeje LCD

LCD je vyrobeno pomocí vysoce přesné technologie. Můžete nicméně zjistit malé černé tečky, které se průběžně objevují na LCD. Toto je normální výsledek výrobního procesu a nejedná se o závadu.

Ochrana životního prostředí

Přístroj není zabalen do nadbytečných obalů. Udělali jsme všechno proto, aby obal mohl být rozdělen na čtyři stejnorodé materiály: lepenku, polystyrol, PET, a polyetylén. Přístroj je vyroben z takových materiálů, které je možno znovu zpracovat, jestliže demontáž vykonává speciálně vybavená odborná firma. Obalové materiály, vyčerpané baterie a už nepoužitelný přístroj vložte, prosím, podle místních předpisů a zvyklostí do vhodných nádob na odpady.

Informace o autorských právech

"DivX, DivX" Certified a příslušná loga jsou obchodní známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity licenčně.

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím majitelů těchto známek.

Neautorizovaným kopírováním a distribucí nahrávek z Internetu nebo disku CD / VCD / DVD dochází k porušení autorských práv a mezinárodních dohod.


Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.

4 Nabíjení přístroje

4.1 Nabíjení DVD přehrávače


Zapojte AC/DC (ss./stř.) adaptér

- ČERVENÁ LED značí, že probíhá nabíjení.
 - Pokud se sestava nepoužívá, je plně nabitá za asi 4 hodiny. Nicméně pokud se používá, zabere nabíjení do plného stavu více než 8 hodin času.
 - ČERVENÁ LED zhasne, pokud je sestava zcela nabitá.
- Pokud je slabá baterie, objeví se na obrazovce ikona, nabíjete prosím přehrávač.



4.2 Napájení dálkového ovládání

- 1 Otevřete přihrádku na baterie. Sejměte ochranný plastický štítek (pouze při prvním použití).
- 2 Vložte 1 lithiovou baterii (3 V), typ CR2025 a přihrádku zavřete.




POZOR!

- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.
- Při nesprávném umístění baterie hrozí riziko výbuchu. Vyměňujte jen za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Nesprávné používání baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi přihrádky nebo výbuch baterií.
- Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte napájecí články z přístroje.
- Chloristanový materiál - je nutné zvláštní zacházení. Viz www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

5 Spuštění

5.1 Setup (Nastavení)

- 1 Stiskněte **SETUP**. Zobrazí se seznam vlastností.

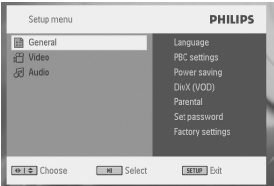

- 2 Použijte ▲ / ▼ pro označení Vašeho výběru.
- 3 Použijte ◀▶ nebo ▶▶ pro vstup do podnabídky.
- 4 Použijte navigační klávesy pro označení Vámi požadovaného nastavení a stiskněte OK pro potvrzení.
- 5 Nabídka **SETUP** (NASTAVENÍ) obsahuje:

General (Obecné)	
Language (Jazyk)	Zvolí jazyky obrazovkového menu (OSD)
PBC setting (Nastavení PBC)	Nastaví funkci ovládání přehrávání na ON/OFF (ZAP./VYP.). This feature is available for Super VCD. Tato vlastnost je dostupná pro VCD.
Power save (Úspora energie)	Nastaví režim úspory energie na ON/OFF (ZAP./VYP.).
DivX (VOD)	Získat kód DivX videa (Video-na-vyžádání).
Parental (Dětský zámek)	Nastaví možnosti dětského zámku
Set password (Nastavit heslo)	Změní heslo
Factory settings (Tovární nastavení)	Obnoví tovární nastavení
Video	
TV Display (Zobrazení TV)	Nastaví poměr stran TV obrazovky
TV Standard (Standardní TV)	Zvolí výstupní formát videa na TV systém
Mpeg 4 titulek	Zvolte jazyk pro titulky pro Mpeg4 video, např. DivX video
Audio	
Dolby	Zvolí možnosti dekódování Dolby
Digital (SPDIF)	Nastaví digitální výstupní formát

5.2 Přehrávání DVD

- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládací přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Otevřete dvířka disku a vložte disk.
- 3 Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
- 4 Použijte navigační klávesy 1, 2, 3, 4 pro výběr položky v menu DVD disku, například play now (přehrávat nyní), select languages (výběr jazyků) a subtitle (titulků).
- 5 Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:

Pozastavit	Stiskněte ▶II pro pozastavení přehrávání. Přehrávání můžete obnovit opětovným stisknutím ▶II
Předchozí/Další	Krátce stiskněte ◀◀ nebo ▶▶, jednou nebo vícekrát, pro výběr Vámi požadované kapitoly
Rychle vpřed / Rychle nazad	Ponechejte stisknuto ◀◀ nebo ▶▶ k prohledávání v rychlostech, 2X, 4X, 6X... Poté stiskněte ▶II pro pokračování v normálním přehrávání
Ovládání Hlasitosti	Stiskněte krátce ▲ nebo ▼ nebo opakovaně pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku
Zastavit	Stiskněte krátce ■ na pravé straně přehrávače pro zastavení přehrávání
Titulky	Změní zobrazení titulků. Funkce je dostupná stisknutím klávesy buď SUBTITLE nebo OPTIONS
Jazyk	Změní jazyk. Funkce je dostupná stisknutím klávesy buď AUDIO nebo OPTIONS
Úhel	Změní úhel pohledu, pokud je na disku DVD. Funkce je dostupná stisknutím klávesy OPTIONS

Zaostřit	Zvětšete na obrazovce a pak použijte navigační klávesy pro sledování obrazovky. Funkce je dostupná stisknutím klávesy ZOOM
Opakovat A-B	Nastaví opakované přehrávání smyčky. Stiskněte A-B pro nastavení počátečního bodu a opět stiskněte A-B pro nastavení koncového bodu. Pak bude přehrávač opakovat smyčku k přehrávání. Stiskněte A-B pro ukončení přehrávání smyčky

5.3 Přehrávání VCD

- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládací přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Otevřete dvířka disku a vložte disk.
- 3 Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
- 4 Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:

Pozastavit	Stiskněte ▶II pro pozastavení přehrávání. Přehrávání můžete obnovit opětovným stisknutím ▶II
Předchozí/Další	Krátce stiskněte ◀◀ nebo ▶▶, jednou nebo vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy
Rychle vpřed / Rychle nazad	Ponechejte stisknuto J(nebo)K k prohledávání v rychlostech, 2X, 4X, 6X nebo 8X. Poté stiskněte ▶II pro pokračování v normálním přehrávání.
Ovládání Hlasitosti	Stiskněte krátce ▲ nebo ▼ nebo opakovaně pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku
Zastavit	Stiskněte krátce ■ na pravé straně přehrávače pro zastavení přehrávání
Audio	Některá VCD obsahují jen 2 jazyky pro výběr. Použitím této funkce můžete změnit jazyky. Funkce je dostupná stisknutím klávesy buď AUDIO nebo OPTIONS
Zaostřit	Zvětšete na obrazovce a pak použijte navigační klávesy pro sledování obrazovky. Funkce je dostupná stisknutím klávesy ZOOM nebo OPTIONS
Opakovat A-B	Nastaví opakované přehrávání smyčky. Stiskněte A-B pro nastavení počátečního bodu a opět stiskněte A-B pro nastavení koncového bodu. Pak bude přehrávač opakovat smyčku k přehrávání. Stiskněte A-B pro ukončení přehrávání smyčky

5.4 Přehrávání Super (S)-VCD

- (Super) Video CD mohou mít **PBC** (Play Back Control-Ovládání přehrávání). To Vám umožňuje dialogově přehrávat video CD následováním nabídek na displeji.
- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládací přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Vložte (S)-VCD do štrbiny pro disk na pravé straně přehrávače. Pokud je **PBC** on (zapnuta), nabídka obsahu disku se objeví na obrazovce.
- 3 Použijte číselnou klávesnici 0-9 pro zadání Vašeho výběru nebo zvolte play option (možnost přehrávání).
- 4 Stiskněte **RETURN** na dálkovém ovládání pro návrat do předchozí nabídky.
- 5 Pro zapnutí/vypnutí režimu Ovládání přehrávání, přejděte prosím do **SETUP** a zvolte **PBC settings** (PBC nastavení).


5.5 Přehrávání hudebního CD

- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládací přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Otevřete dvířka disku a vložte disk.
- 3 Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
- 4 Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:

Pozastavit	Stiskněte ▶II pro pozastavení přehrávání. Přehrávání můžete obnovit opětovným stisknutím ▶II
Předchozí/Další	Krátce stiskněte ◀◀ nebo ▶▶, jednou nebo vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy
Rychle vpřed / Rychle nazad	Ponechejte stisknuto ◀◀ nebo ▶▶ pro zadání režimu rychlého vyhledávání. Po krátkém stisknutí bude změněna rychlost vyhledávání na 2X, 4X, 6X, 8X, 16x nebo 32x.
Ovládání Hlasitosti	Stiskněte krátce ▲ nebo ▼ nebo opakovaně pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku
Opakování	Stiskněte klávesu OPTIONS pro výběr Repeat 1 track (Opakování 1 stopy) nebo Repeat all tracks (Opakování všech stop).
Náhodně	Stiskněte klávesu OPTIONS pro zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání
Zastavit	Stiskněte krátce ■ na pravé straně přehrávače pro zastavení přehrávání

5.6 Přehrávání hudebního MP3/WMA-CD

- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládací přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Otevřete dvířka disku a vložte disk.
- 3 Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
- 4 Použijte navigační klávesy pro výběr složky a souboru MP3 / WMA, který má být přehrán.

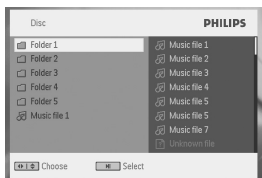


5 Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:

Pozastavit	Stiskněte ►► pro pozastavení přehrávání. Přehrávání můžete obnovit opětovným stisknutím ►►
Předchozí/Další	Krátce stiskněte ◀◀ nebo ►►, jednou nebo vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy
Rychle vpřed / Rychle nazad	Ponechte stisknuto ◀◀ nebo ►► k prohledávání v rychlostech, 2X, 4X, 6X nebo 8X. Poté stiskněte ►► pro pokračování v normálním přehrávání.
Ovládání Hlasitosti	Stiskněte krátce ▲ nebo ▼ nebo opakovaně pro zvýšení nebo snížení hlasitosti zvuku
Opakování	Stiskněte klávesu OPTIONS pro výběr Repeat 1 track (Opakování 1 stopy) nebo Repeat all tracks (Opakování všech stop).
Náhodně	Stiskněte klávesu OPTIONS pro zapnutí nebo vypnutí náhodného přehrávání
Zastavit	Stiskněte krátce ■ na pravé straně přehrávače pro zastavení přehrávání

5.7 Přehrávání obrázkového CD

Přehrávač může číst pouze obrázky v JPEG formátu.

- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládací přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Otevřete dvířka disku a vložte disk.
- 3 Přehrávač automaticky spustí přehrávání disku.
- 4 Použijte navigační klávesy pro výběr složky a souboru JPEG, který má být přehrán.

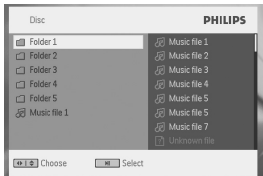

5 Následující funkce jsou dostupné během přehrávání:

Pozastavit	Stiskněte ►► pro pozastavení přehrávání. Přehrávání můžete obnovit opětovným stisknutím ►►
Předchozí/Další	Krátce stiskněte ◀◀ nebo ►►, jednou nebo vícekrát, pro výběr Vámi požadované stopy
Otočit	Stiskněte klávesu OPTIONS pro výběr rotačního režimu. Poté použijte ◀ pro rotaci obrázků ve směru hodinových ručiček. Použijte ► pro rotaci obrázků proti směru hodinových ručiček. Stiskněte klávesu OPTIONS pro ukončení rotačního režimu.
Zaostřit	Zvětšíte na obrazovce a pak použijte navigační klávesy pro sledování obrazovky. Funkce je dostupná stisknutím klávesy OPTIONS nebo ZOOM
Zastavit	Stiskněte krátce ■ na pravé straně přehrávače pro zastavení přehrávání

6 Na konci přehrávání stiskněte ►▲ pro vysunutí disku z přehrávače.

5.8 Přehrávání z USB

Tento USB port podporuje přehrávání souborů JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4.

Přenos a nahrávání dat z DVD na USB port není možný.


- 1 Krátce stiskněte **POWER** na hlavním ovládací přehrávače pro zapnutí soupravy.
- 2 Vložte USB flash jednotku nebo USB čtečku paměťových karet do USB portu.

USB zapojovací ukládání podporuje jen velkokapacitní paměťová zařízení (MSC). Nepodporuje paměťová zařízení pevného disku USB a ukládání ve formátu MTP (Music Transfer Protocol).

3 Přehrávač bude procházet a zobrazovat obsah na USB zařízení automaticky.

DVD přehrávač nějakou dobu prohledává obsah vašeho USB flash disku. Doba prohledávání se bude lišit podle kapacity paměti a množství obsahu na vašem USB disku.

4 Použijte navigační klávesy pro výběr souboru, který chcete zpřístupnit, poté stiskněte **OK** pro jeho přehrání.

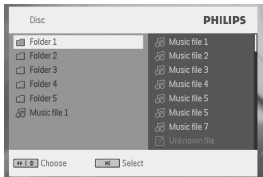

5 Na konci přehrávání odpojte z přehrávače jednotku USB flash nebo USB paměťovou kartu.

Pro vypnutí USB prohledávající nebo přepnutí na přehrávání DVD stačí odpojit USB spojení.

6 Přídavné funkce

6.1 Nabídka DISPLAY (DISPLEJ)

Pokud stisknete během přehrávání DISPLAY, objeví se následující nabídka a vy můžete zpřístupnit odpovídající funkci a informaci:



Brightness (Jas)	Toto Vám umožňuje nastavit jas obrazovky
Kontrast (Kontrast)	Toto Vám umožňuje nastavit kontrast obrazovky
Color (Barva)	Toto Vám umožňuje nastavit barvy obrazovky na chladnou, teplou nebo normální.
Turn off LCD (Vypnutí LCD)	V některých situacích můžete vypnout obrazovku, například když jste připojeni k TV nebo přehráváte hudební disk. Toto může ušetřit energii baterie
Battery level (Stav baterie)	Toto zobrazuje stav baterie

6.2 Přípojky


6.2.1 Sluchátka

Zapojte sluchátka do jednoho z konektorů nebo zesilovače videa na boku přehrávače.



6.2.2 TV


Přehrávač můžete připojit k TV a užívat si Vašeho DVD.

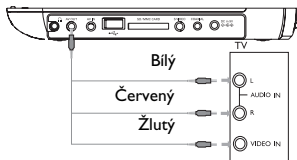

6.2.3 AV vstup

Můžete připojovat k dalším zařízením, například Digitálnímu Video Záznamníku, Digitální Kameře, atd.

Když zapojíte konektor AV-in, DVD přehrávač se automaticky přepne na zobrazení AV-in. Po prohlížení videa odpojte spoj pro vypnutí AV-vstupu.

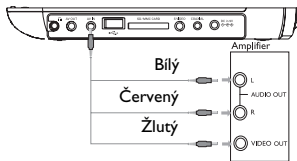


Zařízení pro vstup videa, jako je zesilovač videa, digitální videorekordér, digitální fotoaparát by měla na zařízení obsahovat spojení pro RCA výstup. Pokud vaše zařízení neobsahuje RCA výstup, kontaktujte svého prodejce.

6.2.4 USB


Můžete zapojit USB flash disk pro zobrazení uložených snímků a videa.

- 1 Po zapojení USB flash disku začne DVD přehrávač procházet automaticky obsah vašeho USB flash disku.
- 2 Viz oddíl 5.8 Přehrávání z USB pro podrobnosti o přehrávání.
- 3 Odpojte USB disk po přehrávání. Tím se také vypne funkce prohledávání USB.



6.2.5 Koaxiál

Tento poskytuje digitální výstupní audio signál, který můžete připojit k Vašemu domácímu kinu pro dekódování digitálního audio signálu.

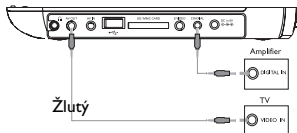

7 Odstraňování problémů

Pokud zjistíte u přehrávače DVD Video závadu, podívejte se nejdříve do tohoto seznamu. Něco mohlo být opomínuto.

UPOZORNĚNÍ: Za žádných okolností se nepokoušejte opravit zařízení sami, záruční list by pozbyl platnosti. V případě jakékoliv závady, předtím než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte ho podle níže uvedených bodů. Nepodaří-li se Vám problém podle našich návrhů vyřešit, obraťte se na prodejnu nebo na servis.

Problém	Řešení
Bez napětí	- Zkontrolujte, zda jsou obě zástrčky síťového kabelu správně zapojeny. - Připojením jiného přístroje zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím. - Zkontrolujte, zda je správně vloženy baterie. - Zkontrolujte, zda je adaptér do auta správně připojen.
Zkreslený obraz	- Zkontrolujte, zda nejsou na disku otisky prstů a případně je vyčistěte jemným hadříkem, stírejte od středu k okraji disku. - Někdy může dojít k mírnému zkreslení obrazu. To není závada.
Obraz na televizoru zcela zkreslený / bez barvy	Nastavení normy NTSC/PAL může být chybně určeno. Sladte nastavení televizoru s nastavením přehrávače.
Bez zvuku	Zkontrolujte připojení zvuku. Jestliže používáte zesilovač HiFi, vyzkoušejte jiný zdroj zvuku.
Disk nelze přehrát	- Ujistěte se, že potisk disku je nahoře. - Vyčistěte disk. - Zkontrolujte, zda disk není vadný vyzkoušením jiného disku.
Přehrávač nereaguje na dálkové ovládání	Dálkové ovládání namiřte přímo na senzor na čele přehrávače. Odstraňte všechny překážky, které by bránily přenosu signálu. Prohlédněte a příp. vyměňte baterie.
Zkreslený nebo černobílý obraz na disku DVD	Používejte pouze disky formátované podle používaného televizoru (PAL/NTSC).
Na digitálním výstupu není slyšet zvuk	- Zkontrolujte digitální připojení. - Ujistěte se, že jste zvolili správný formát dekodování digitálního zvuku ze zesilovače.
Přehrávač nereaguje na všechny ovládací povely	- Disk neumožňuje provádět dané funkce. - Pokyny k přehrávání naleznete v příloženém letáku k disku.
Nelze zjistit zapojení USB	- Odpojte USB spoj a znovu jej zapojte. Detekce může nějakou dobu trvat v závislosti na kapacitě vašeho USB zařízení. - DVD přehrávač podporuje jen formát velkokapacitního ukládání (MSC) z USB flash disku. - DVD přehrávač nepodporuje ukládání na pevný disk nebo formát Media Transfer Protocol (MTP).
Nelze přepnout na AV vstup nebo není signál	- Odpojte AV vstup spoj a znovu jej zapojte. - Zkontrolujte spojení z výstupního zařízení AV, jako je digitální fotoaparát, videorekordér, atd. - Pro spojení použijte dodávaný AV kabel.
Přepnutí mezi DVD/USB/AV-in	- DVD režim je výchozí zdroj při zapnutí DVD přehrávače. - Zapojením USB se aktivuje režim USB. Vypněte jej odpojením spoje. - Zapojením AV vstupu se aktivuje režim AV-in. A vypnete jej odpojením spoje. - Nezapojujte USB a AV vstup zároveň. Zapojujte jen jeden typ spojení najednou. - Spojení odpojte, než připojíte další zařízení.
Přehrávač je teplý na dotyk	Při používání přehrávače delší dobu se povrch zahřeje. To je normální.
Displej ztmavne, když se AC odpojí	Přístroj šetří energii pro delší dobu přehrávání na baterii. Je to normální. Upravte jas v nabídce DISPLAY (DISPLEJ) nebo vypněte režim úspory energie v nabídce MENU (NASTAVENÍ).

Přístroj odpovídá předpisům Evropského společenství vztahujícím se na poruchy v rádiové frekvenci.

8 Technické parametry	
Rozměry	20.4 x 16.8 x 3.3 cm
Hmotnost	1.0 kg / 2.19 lb
Napájení	Stejnoseměrný proud 9V 1.8A
Spotřeba energie	≤ 20W
Rozsah provozní teploty	0 - 50°C (32 - 122°F)
Vlnová délka laseru	650nm
Video system	NTSC / PAL / AUTO

Společnost PHILIPS si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny v provedení a specifikacích z důvodů zdokonalování výrobku.
Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.
Všechna práva vyhrazena.

Informace o autorských právech

Neoprávněné zhotovení rozmnoženiny díla chráněného autorským zákonem vctne počítačových programů, souborů, rozhlasového nebo televizního vysílání nebo zvukového záznamu může být neoprávněným zásahem do zákonem chráněných práv duševního vlastnictví a naplnit skutkovou podstatu trestného činu. Toto zařízení nesmí být použito k výše uvedenému jednání.

Likvidace starého výrobku



Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.

Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

ČESKA REPUBLIKA

Vystraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.


Upozornění : Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve odpojte síťový zdroj.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



**Be responsible
Respect copyrights**

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

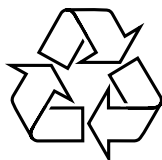

Printed in China

wk7371