

Philips  
Monitor copii wireless HD  
In.Sight

Urmărește de oriunde

Aude și vorbește  
Night vision  
Pentru iPhone/iPad



B120

## Întotdeauna aproape de copilul dvs.

Urmăriți de oriunde pe iPhone/iPad-ul dvs.

Sistemul wireless de monitorizare HD pentru copii Philips In.Sight vă permite să urmăriți și să ascultați bebelușul de pe iPhone/iPad-ul dvs. Urmăriți bebelușul cu imagini la calitate HD, în timp ce funcția de vedere pe timp de noapte vă permite să-l urmăriți chiar și pe întuneric.

### Rămâneți aproape de bebelușul dvs. oriunde v-ați afla

- Sistem de monitorizare pentru copii Wi-Fi pentru poziționare oriunde în casă
- Urmăriți-vă bebelușul cu telefonul dvs. iPhone prin Wi-Fi/3G/4G LTE
- Calitate video HD pentru vizionare foarte clară
- Mod pentru vederea pe timp de noapte pentru a vedea clar copilul în întuneric

### Stați liniștiți datorită alertelor și notificărilor

- Auziți-vă în mod continuu copilul, chiar și atunci când telefonul este blocat
- Alerte pe telefon la detectarea zgomotului/mișcării de către monitor
- Părinții vorbesc cu copilul prin intermediul iPhone/iPad
- Monitorizare în timp real cu senzorul de temperatură și umiditate
- Monitoare ce pot fi împărțite între părinți

### Ușor, sigur și fără riscuri

- Configurare ușoară și rapidă a monitorului pentru copii Wi-Fi prin codul QR
- Clip video criptat pentru conexiune securizată
- Cabluri de alimentare și monitor fără PVC și BFR



PHILIPS

## Repere


### Streaming audio continuu

Sistemul wireless de monitorizare HD pentru copii In.Sight transmite audio continuu chiar și atunci când iPhone-ul sau iPad-ul dvs. este blocat sau când andocați sau încărcați iPhone-ul sau iPad-ul.

### Configurare ușoară prin codul QR

Configurarea este simplă cu aplicația. Aplicația va genera un cod QR pentru setările tale Wi-Fi de acasă. Prin intermediul codului QR, monitorul se va sincroniza automat cu rețeaua Wi-Fi de la domiciliu, ușor și rapid.

### Rețele directe criptate

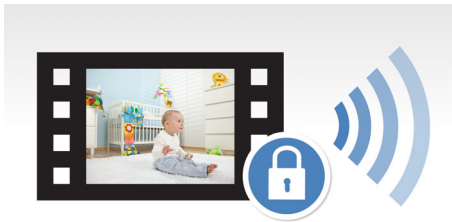


Monitorul wireless In.Sight utilizează o metodă de criptare înalt securizată pentru a vă oferi intimitate tot timpul. Monitorul wireless In.Sight utilizează o cheie unică de criptare de fiecare dată când efectuează o conexiune, oferindu-vă o conexiune foarte sigură de fiecare dată când îi priviți pe cei dragi.

### Calitate video HD



Sistemul wireless de monitorizare HD pentru copii In.Sight vă permite să vă vedeți copilul în detaliu. Urmăriți clipuri video la înaltă definiție și o calitate de 720p. „720” se referă la numărul de linii orizontale de rezoluție a ecranului. Litera „p” înseamnă scanare progresivă sau aspectul secvențial al liniilor în fiecare cadru. Cu o rezoluție de 720p, clipurile video sunt mai clare și mai realiste.

### Părinții vorbesc prin intermediul iPhone/iPad

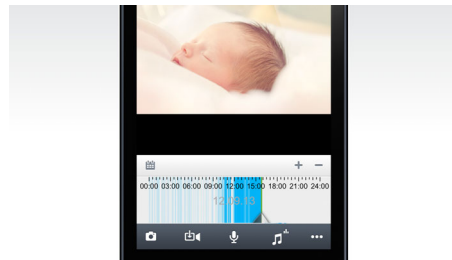


Cu sistemul wireless de monitorizare HD pentru copii In.Sight, puteți vorbi cu copilul dvs. oricând doriți. Doar apăsați „vorbi” pe iPhone sau iPad și cântați-i niște versuri pentru copii. Urmăriți-o cum adoarme liniștită de vocea dvs.

### Mod cu utilizatori multipli

Partajează monitoarele cu soțul/soția, familia, prietenii și chiar și cu supraveghetorii copiilor. Aplicația îți permite să partajezi fiecare monitor cu alți doi utilizatori, astfel încât și ei să aibă acces la video și sunet în timp real prin intermediul smartphone-urilor. Poți chiar să optimizezi aplicația pentru a partaja monitorul cu până la 10 utilizatori.

### Mod pentru vederea pe timp de noapte

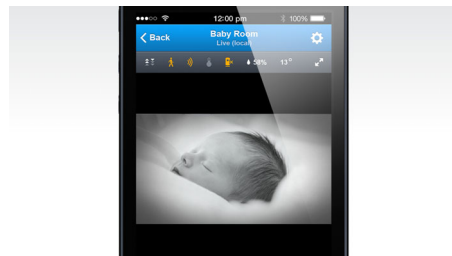

Modul pentru vederea pe timp de noapte vă permite să vedeți fața drăguță a copilului dvs. în întuneric. Lumina infraroșie se declanșează pentru ca monitorul să capteze clipuri video alb-negru clare atunci când este întuneric. Modul pentru vederea pe timp de noapte se activează și se dezactivează automat sau poate fi ajustat manual.

### Alerte pentru zgomot și mișcare

Este imposibil de anticipat când i s-ar putea întâmpla ceva copilului dvs. Sistemul wireless de monitorizare HD pentru copii In.Sight supraveghează cu detecție ajustabilă a

zgomotului și mișcării. Veți fi alertat oricând se detectează zgomot sau mișcare. Primiți în mod automat notificări push pe iPhone și iPad când monitorul detectează mișcare sau zgomot.

### Senzor de temperatură și umiditate

Senzorii de temperatură și umiditate ai monitorului wireless HD pentru copii In.Sight îți arată nivelul de temperatură și umiditate pe iPhone-ul sau iPad-ul tău. Senzorul de umiditate măsoară nivelul de umiditate, de exemplu, detectând aerul uscat care ar putea irita gâtul copilului. Aplicația te va alerta chiar și atunci când temperatura este prea crescută/scăzută.

### Fără PVC și BFR


Monitorul pentru copii In.Sight HD wireless nu conține substanțe ignifuge bromurate (BFR) și clorură de polivinil (PVC). Este în conformitate cu cele mai exigente standarde de siguranță pentru produsele pentru sugari și este complet rezistent la acțiunile copilului, sigur și ecologic.

### Premiile CES 2013 pentru inovație



Desemnat în secțiunea Tehnologie pentru o lume mai bună

Sistemul wireless de monitorizare pentru copii Philips In.Sight este pur și simplu accesoriul ideal de îngrijire copii pentru generația smartphone-urilor. Oferă siguranță totală pentru tinerii părinți prin faptul că își pot monitoriza copilul prin iPhone sau iPad. Ingenios de simplu, durează numai câteva minute să efectuați configurarea prin codul QR. Grație calității video HD 720p, părinții își pot urmări bebelușul cu detalii clare. Modul pentru vederea pe timp de noapte monitorizează bebelușul când este întuneric. Cu funcția audio continuă, părinții își pot auzi bebelușul în permanență, chiar și când iPhone-ul sau iPad-ul este blocat.



# Specificații

## Obiectiv și senzor

- Senzor: Senzor imagine video HD 720p
- Diafragmă: F2,8
- Zoom digital: 2x digital
- Mod focalizare: Fix
- Senzor de lumină ambientală: Da, mod zi/noapte
- Mod Noapte: Infra-roșu
- Control IR: utilizând aplicația
- Gamă IR: 4 metri

## Calitate video

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Rezoluție: HD (1280 x 720p) la 30 cadre/s
- Formate: Compresie video H.264
- Balans de alb: Balans automat de alb
- Expunere: Control automat al expunerii

## Caracteristici

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n
- Detectarea mișcării
- Detectarea zgomotului
- Bază ajustabilă direcțional
- Indicator cu LED
- Buton de resetare
- Distanța dintre găuri: Da, 1
- Pentru măsurarea temperaturii: -10 – 50 °C
- Măsurarea umidității: 20 – 90%

## Software

- Instalare: utilizând aplicația
- Automatic App update
- Asistență browser Web

- Acceptat de sistem: iOS4.3 sau superior
- Compatibilitate iPad: iPad 2, Noul iPad, iPad cu afișaj Retina, iPad mini
- Compatibilitate iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- Compatibilitate iPod: iPod Touch generația a 4-a și ulterioară

## Accesorii incluse

- Montare pe perete suplimentară
- Adaptor de alimentare USB
- Cablu USB: Da, 2,5 m
- Șuruburi / ancore de perete: 1
- Ghid de utilizare rapidă

## Intrare și ieșire

- Audio: Cu 2 direcții, răspuns părinte
- Microfon: Sensibilitate înaltă, Mono
- Boxă incorporată
- USB: Port mini-USB

## Specificații minime

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

## Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):  
158 x 160 x 70 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A):  
66,2 x 104 x 66,2 mm



Data apariției 2014-12-12

Versiune: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281  
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Vizualizarea clipurilor video live prin rețeaua Wi-Fi de acasă, utilizând monitorul wireless pentru casă In.Sight este gratuită și nerestricționată. Vizualizarea clipurilor video live de la distanță (fie printr-o rețea Wi-Fi externă sau printr-o rețea 3D) este, de asemenea, gratuită pentru sesiuni nelimitate, dar supusă unei limite de 5 minute per sesiune.

\* Timpul de sesiune de vizualizare mai lungi și alte funcții premium sunt disponibile și pot fi achiziționate de la App. Aceste condiții sunt supuse modificărilor.