

# PHILIPS

## Hoofdtelefoon

3000 Serie

TAT3508



# Gebruikershandleiding

Registreer uw product en krijg ondersteuning op  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Inhoud

---

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b>	<b>2</b>
	Gehoorschade	2
	Algemene informatie	2
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Uw True wireless oordopjes</b>	<b>3</b>
	Wat zit er in de doos	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw True wireless oordopjes	4
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>5</b>
	Laad de batterij op	5
	Hoe te dragen	6
	APP-download	6
	Koppel de oordopjes voor de eerste keer aan je Bluetooth-apparaat	6
	De oordopjes koppelen met een ander Bluetooth-apparaatn	7
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Je oordopjes gebruiken</b>	<b>8</b>
	Sluit de oordopjes aan op je Bluetooth-apparaat	8
	Gebruik van ANC (actieve ruisonderdrukking)	8
	Voeding aan/uit	9
	Je gesprekken en muziek beheren	9
	Spraakassistent	9
	Oordopjes LED-indicatorstatus	9
	Oplader LED-indicatorstatus	10
<hr/>		
<b>5</b>	<b>De oordopjes resetten</b>	<b>11</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>11</b>
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Kennisgeving</b>	<b>12</b>
	Verklaring van overeenstemming	12
	Verwijdering van je oude product en batterij	12
	Verwijder de ingebouwde batterij	12
	Conformiteit met EMV	13
	Milieu-informatie	13
	Kennisgeving van conformiteit	13
<hr/>		
<b>8</b>	<b>Handelsmerken</b>	<b>15</b>
<hr/>		
<b>9</b>	<b>Veelgestelde vragen</b>	<b>16</b>

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Gehoorschade



### Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u de hoofdtelefoon op hoog volume gebruikt beperken en het volume op een veilig niveau instellen. Hoe luider het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht als je de hoofdtelefoon gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Pas op dat je het volume niet voortdurend naar boven bijstelt omdat je gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- In potentieel gevaarlijke situaties moet je voorzichtig zijn of het gebruik tijdelijk staken.
- Een te hoge geluidsdruk van oordopjes en koptelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren bedekt tijdens het rijden wordt afgeraden en kan in sommige gebieden illegaal zijn.
- Vermijd voor uw veiligheid afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of in andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

## Algemene informatie

Om schade of storingen te voorkomen:



### Voorzichtig

- Stel de koptelefoon niet bloot aan overmatige hitte.
- Laat de hoofdtelefoon niet vallen.
- De hoofdtelefoon mag niet worden blootgesteld aan druppelende of spattende vloeistoffen. (Raadpleeg de IP-classificatie van het specifieke product)
- Laat je hoofdtelefoon niet onderdompelen in water.
- Laad je hoofdtelefoon niet op als de connector of het stopcontact nat is.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Als schoonmaken nodig is, gebruik dan een zachte doek, eventueel bevochtigd met een minimale hoeveelheid water of verdunde milde zeep, om het product schoon te maken.
- De geïntegreerde batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
- Explosiegevaar bij onjuiste vervanging van de batterij. Alleen vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Om de specifieke IP-classificatie te bereiken, moet het deksel van de oplaadsleuf gesloten zijn.
- Het weggooiën van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij kan leiden tot een explosie.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij blootstellen aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.
- Om brandgevaar te voorkomen, wordt de apparatuur alleen gevoerd door een externe stroombron waarvan het vermogen voldoet aan PS1 (met een vermogen van minder dan 15W).


### Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- Opslaan op een plaats waar de temperatuur tussen  $-20^{\circ}\text{C}$  ( $-4^{\circ}\text{F}$ ) en  $50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ) ligt met een relatieve vochtigheid van maximaal 90%.
- Gebruiken op een plaats met een temperatuur tussen  $0^{\circ}\text{C}$  ( $32^{\circ}\text{F}$ ) en  $45^{\circ}\text{C}$  ( $113^{\circ}\text{F}$ ) met een relatieve vochtigheid tot 90%.
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.
- Vervanging van een batterij door een onjuist type kan de hoofdtelefoon en de batterij ernstig beschadigen (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).

## 2 Uw True wireless oordopjes

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om optimaal te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer je je product op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Met deze Philips True draadloze oordopjes kunt u:

- Draadloos handsfree bellen
- Muziekweergave draadloos bedienen
- Schakelen tussen oproepen en muziek



Snelstartgids




Garantie



Veiligheidsfolder

---

### Wat zit er in de doos

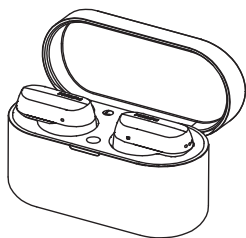

Philips True wireless oordopjes  
Philips TAT3508



Oortips x 6



Type-C-oplaadkabel (alleen voor opladen)




---

### Andere apparaten

Een mobiele telefoon of apparaat (bijv. notebook, tablet, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) dat Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de oordopjes.

---

## Overzicht van uw True wireless oordopjes

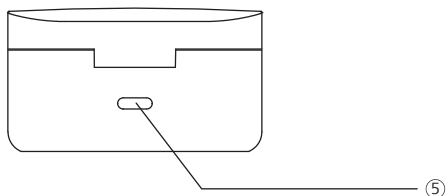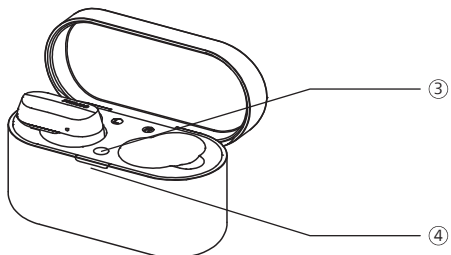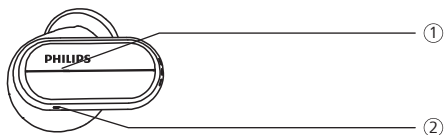

- ① Multifunctionele knop (MFT)
- ② LED-indicator (oorstukjes)
- ③ Bluetooth koppelingsknop
- ④ LED-indicator (batterijstatus of oplaadstatus)
- ⑤ USB-C-oplaadsleuf

# 3 Aan de slag


## Laad de batterij op

### Note

- Voordat je je hoofdtelefoon gebruikt, plaats je hem in de oplaaddoos en laad je de batterij 2 uur op voor een optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-C oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de hoofdtelefoon oplaadt. Als u de oordopjes aansluit om op te laden, worden ze uitgeschakeld.
- Als de headset lange tijd niet wordt gebruikt, begint de oplaadbare batterij zijn lading te verliezen. Om dit verlies te voorkomen, moet je de batterij ten minste eens in de drie maanden volledig opladen.

## Oplaadhoesje

Steek het ene uiteinde van de USB-C kabel in de oplaaddoos en het andere uiteinde in de stroombron.

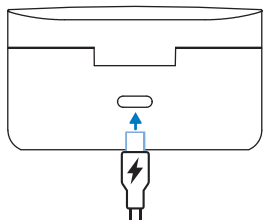


### Tip

- Het oplaaddoos dient als draagbare reservebatterij voor het opladen van de oordopjes. Als het oplaaddoos volledig is opgeladen, zal het de Oordopjes 2 keer volledig opladen.

## Oorstukje

Plaats de oordopjes in de Oplaaddoos.

- De oordopjes worden opgeladen en het Wit LED-lampje gaat aan
- Als de oordopjes volledig zijn opgeladen, gaat het Wit lampje uit

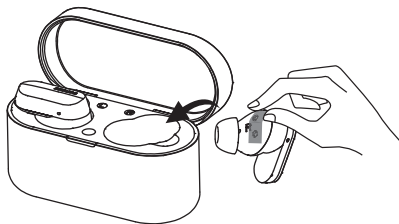

### Tip

- Normaal duurt een volledige oplading 2 uur (voor de oordopjes of het Oplaaddoos) via de USB-kabel.



---

## Hoe te dragen

### Selecteer geschikte oordopjes voor een optimale pasvorm


Een strakke, sluitende pasvorm zorgt voor de beste geluidskwaliteit en ruisonderdrukking.

- 1 Test welk oordopje je het beste geluid en draagcomfort biedt.
- 2 Er worden 3 maten siliconen oortips meegeleverd: groot, middelgroot en klein.



### Plaats de oordopjes

- 1 Controleer de oriëntatie van de oordopjes naar links of rechts.
- 2 Steek de oordopjes in de oren en draai ze lichtjes tot ze goed passen.

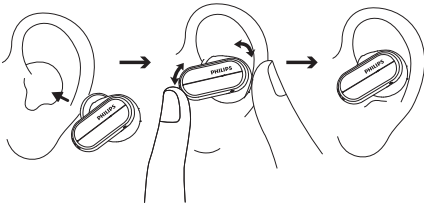

---

## APP-download

Scan de QR-code/druk op de knop 'Downloaden' of zoek op 'Philips Headphones' in Apple App Store of Google Play om de app te downloaden.



Met de Philips Headphones App bent u de baas over de muziek waarnaar u luistert. U kunt het geluid aanpassen zodat uw muziek- en belervaring altijd het beste aansluiten bij uw behoeften.

---

## Koppel de oordopjes voor de eerste keer aan je Bluetooth-apparaat

- 1 Zorg ervoor dat de oordopjes volledig zijn opgeladen en uitgeschakeld.
- 2 Open het deksel van het oplaaddoosje, de oordopjes staan dan in de koppelstand en zijn klaar om verbinding te maken.
  - ↳ De LED's op beide oordopjes knipperen afwisselend wit en blauw
  - ↳ De oordopjes staan nu in de koppelstand en zijn klaar om te koppelen met een Bluetooth-apparaat (bijv. een mobiele telefoon)

- 3 Zet de Bluetooth-functie van je Bluetooth-apparaat aan.
- 4 Koppel de oordopjes met uw Bluetooth-apparaat, raadpleeg de handleiding van uw Bluetooth-apparaat.

#### Note

- Als de oordopjes na het inschakelen geen eerder aangesloten Bluetooth-apparaat kunnen vinden, zet ze dan in de koppelmodus (druk 3 seconden op de knop op het doosje met beide oordopjes erin en het klepje open).

Het volgende voorbeeld laat zien hoe je de oordopjes koppelt met je Bluetooth-apparaat.

- 1 Zet de Bluetooth-functie van je Bluetooth-apparaat aan, selecteer **Philips TAT3508**.
- 2 Voer het wachtwoord van de oortjes "0000" (4 nullen) in als daarom wordt gevraagd. Voor apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger hoef je geen wachtwoord in te voeren.



Philips TAT3508

## Eén oordopje (monomodus)


Neem het rechter of linker oorstukje uit het oplaaddoosje voor Mono gebruik. Het oortje wordt automatisch ingeschakeld.

#### Note

- Neem het tweede oordopje uit het oplaaddoosje en ze zullen automatisch met elkaar gekoppeld worden.

## De oordopjes koppelen met een ander Bluetooth-apparaat

Als u een ander Bluetooth-apparaat met de oordopjes wilt koppelen, zet u ze gewoon in de koppelingsmodus (druk 3 seconden op de knop op het doosje met beide oordopjes erin en het klepje open) en ontdekt u het tweede apparaat zoals bij de normale koppeling.

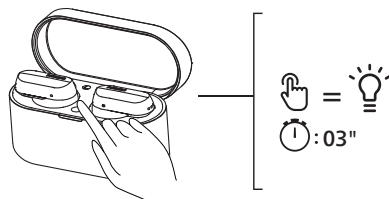

#### Note

- De oordopjes kunnen 4 apparaten op in het geheugen opslaan. Als je meer dan 4 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerst gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe.

## Meerpuntsverbinding

### KOPPELEN

- De koptelefoon koppelen aan 2 apparaten, bijv. mobiele telefoon en notebook.

Schakelen tussen apparaten

- Er kan maar op 1 apparaat gelijktijdig naar muziek worden geluisterd. Het andere apparaat is voor telefoongesprekken.
- Pauzeer de audio van 1 apparaat en begin dan audio af te spelen van het andere apparaat.

#### Note

- Wanneer u audio streamt vanaf apparaat 1, zal het ontvangen van een oproep van apparaat 2 het afspelen van apparaat 1 automatisch pauzeren. Het gesprek wordt automatisch doorgeschakeld naar de koptelefoon.
- Bij het beëindigen van het gesprek wordt het afspelen op apparaat 1 automatisch hervat.



# 4 Je oordopjes gebruiken

## Sluit de oordopjes aan op je Bluetooth-apparaat

- 1 Zet de Bluetooth-functie van je Bluetooth-apparaat aan.
- 2 Open het deksel van de oplaaddoos.
  - ↳ De blauwe LED knippert.
  - ↳ De oordopjes zoeken het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en maken er automatisch weer verbinding mee. Als het laatst verbonden apparaat niet beschikbaar is, zoeken de oordopjes en maken ze opnieuw verbinding met het op één na laatst verbonden apparaat.

### Tip

- Als je de Bluetooth-functie van je Bluetooth-apparaat inschakelt nadat je de oordopjes hebt ingeschakeld, moet je naar het Bluetooth-menu van het apparaat gaan en de oordopjes handmatig met het apparaat verbinden.

### Note


- Bij sommige Bluetooth apparaten gaat de verbinding niet automatisch. In dat geval moet je naar het Bluetooth-menu van je apparaat gaan en de oordopjes handmatig met het Bluetooth-apparaat verbinden.

## Gebruik van ANC (actieve ruisonderdrukking)

### ANC inschakelen

Verschillende ANC-modi kunnen worden geschakeld door twee keer op het linker oordopje te tikken.

- De ANC-functie wordt automatisch geactiveerd wanneer het oordopje in het oor wordt geplaatst.
- Raak de MFT nogmaals twee keer aan om de ANC-functie uit te schakelen.
- Raak de MFT twee keer aan om de awareness-modus te veranderen.

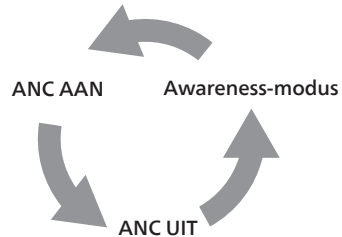

Taak	MFT	Bediening
ANC AAN	Linker oordopje	Dubbele tikken
Awareness-modus	Linker oordopje	Dubbele tikken
ANC UIT	Linker oordopje	Dubbele tikken
Snelle bewustwording	Linker oordopje	Blijven aanraken na de piep

## Voeding aan/uit

Taak	MFT	Bediening
Oordopjes inschakelen		Neem de oordopjes uit het oplaaddoos om aan te zetten
Zet de oordopjes uit		Plaats de oordopjes terug in de oplaaddoos om ze uit te schakelen

## Je gesprekken en muziek beheren

### Muziekbediening

Taak	MFT	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren	Rechter oordopje	Dubbele tikken
Volgende nummer	Rechter oordopje	Driemaal tikken
Vorig nummer	Linker oordopje	Driemaal tikken
Volume aanpassen +	Rechter oordopje	Tik één keer en raak dan lang aan
Volume aanpassen-	Linker oordopje	Tik één keer en raak dan lang aan

### Oproepen beheren

Taak	MFT	Bediening
Oproep aannemen/ ophangen	Rechter/ linker oordopje	Een keer tikken
Oproep beëindigen/ Oproep weigeren	Rechter/ linker oordopje	Dubbele tikken

## Spraakassistent

Task	Toets	Operation
Spraakassistent (Siri/Google) activeren	Rechter oordopje	Blijven aanraken na de piep
Spraakassistent stoppen	Rechter oordopje	een keer tikken

## Oordopjes LED-indicatorstatus

Status oortjes	Indicator
De oordopjes zijn verbonden met een Bluetooth-apparaat	De witte LED knippert eenmaal
De oordopjes zijn klaar voor koppeling	De LED knippert afwisselend blauw en wit.
De oordopjes staan aan maar zijn niet verbonden met een Bluetooth-apparaat	Witte LED knippert elke seconde (schakelt na 3 minuten automatisch uit)
Laag batterijniveau (oordopjes)	Witte LED knippert 3x per 5 seconden
Batterij is volledig opgeladen (oplader)	Zie de LED op de oplader

---

## Oplader LED-indicatorstatus

---

<b>Tijdens het opladen</b>	<b>Indicator</b>
Batterij bijna leeg	Oranje LED-lampje brandt
Relatief voldoende batterijvermogen	Witte LED-lampje brandt

---

---

<b>In gebruik en klep is open</b>	<b>Indicator</b>
Batterij bijna leeg	De witte LED lampje knippert langzaam voor 4 cycli
Relatief voldoende batterijvermogen	Uit

---

## 5 De oordopjes resetten

Als je een koppel- of verbindingprobleem tegenkomt, kun je de volgende procedure volgen om je oordopjes terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Ga op je Bluetooth-apparaat naar het Bluetooth-menu en verwijder **Philips TAT3508** uit de apparatenlijst.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie van je Bluetooth-apparaat uit.
- 3 Plaats de oordopjes terug in de oplaadoos en open de klep.
- 4 Druk tweemaal op de knop op de houder.
- 5 Volg de stappen in "Je oordopjes gebruiken - de oordopjes aansluiten op je Bluetooth-apparaat".
- 6 Koppel de oordopjes met je Bluetooth-apparaat, selecteer **Philips TAT3508**.

Als de oordopjes niet reageren, kunt u de onderstaande stap volgen om de hardware van uw oordopje te resetten.

- Plaats de oordopjes terug in het oplaadoosje en open het deksel, druk langer dan 10 seconden op de knop op het doosje.

## 6 Technische gegevens

- Afspeeltijd muziek (ANC aan): 7+ 14 uur
- Afspeeltijd muziek (ANC uit): 9+ 18 uur
- Standby-tijd: 200 uur
- Oplaaftijd: 2 uur
- Lithium-ion batterij 55 mAh op elk oordopje, Lithium-ion batterij 400 mAh op oplaadoosje
- Bluetooth-versie: 5.3
- Compatibele Bluetooth-profielen:
  - HFP (Hands-Free Profiel)
  - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  - TMAP (Telefonie en Media Audioprofiel)
- Ondersteunde audio-codecs: LC3, SBC
- Frequentiebereik: 2,402-2,480 GHz
- Zendervermogen: < 10 dBm
- Werkbereik: Tot 10 meter (33 voet)
- Automatisch uitschakelen
- USB-C-poort voor opladen
- Waarschuwing lege batterij: beschikbaar

### Note

- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

# 7 Kennisgeving

## Verklaring van overeenstemming

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van RED Directive 2014/53/EU en UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Je vindt de conformiteitsverklaring op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Verwijdering van je oude product en batterij



Je product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en hergebruikt kunnen worden.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder European Directive 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder European Directive 2013/56/EU en die niet met het normale huishoudelijke afval kan worden weggegooid. Wij adviseren u met klem uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips servicecentrum te brengen om een vakman de oplaadbare batterij te laten verwijderen. Informeer je over het plaatselijke gescheiden inzamelsysteem voor elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit bij het normale huisvuil. Een correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.


## Verwijder de geïntegreerde batterij

Als er in jouw land geen inzamel-/recyclingsysteem voor elektronische producten is, kun je het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recyclen voordat je de oordopjes weggooit.

- Zorg ervoor dat de oordopjes losgekoppeld zijn van het oplaaddoosje voordat je de batterij verwijdert.

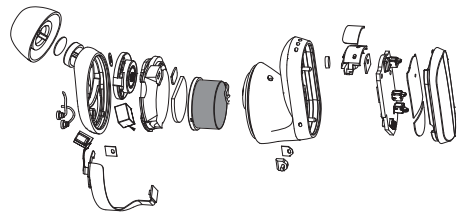

- Zorg dat het oplaaddoosje losgekoppeld is van de USB-oplaadkabel voordat je de batterij verwijdert.

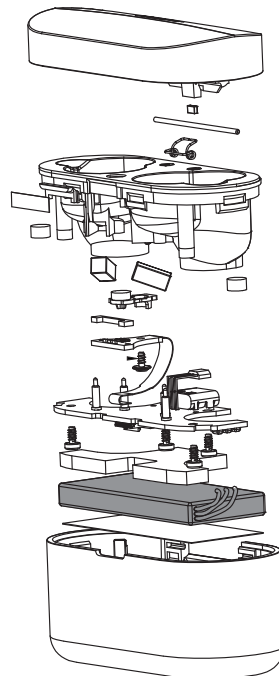

---

## Conformiteit met EMV

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften betreffende blootstelling aan elektromagnetische velden.

---

## Milieu-informatie

Alle onnodige verpakkingen zijn weggelaten. We hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk te scheiden in drie materialen: karton (doos), piepschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermende schuimplaat).

Je systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gedemonteerd. Houd je aan de plaatselijke voorschriften voor het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

---

## Kennisgeving van conformiteit

Het apparaat voldoet aan de FCC regels, deel 15. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en**
- 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.**

### FCC regels

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Indien het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies in de

handleiding, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriëntatie of verplaatsing van de ontvangstantenne
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp

### FCC-verklaring stralingsblootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

**Voorzichtig:** De gebruiker wordt gewaarschuwd dat veranderingen of wijzigingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, kunnen doen vervallen.

### Canada:

Dit apparaat bevat vergunningvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada' Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen storing veroorzaken. (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

**IC Stralingsblootstellingsverklaring:**

Deze apparatuur voldoet aan de Canadese stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor ongecontroleerde omgevingen.

Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

# 8 Handelsmerken

---

## Bluetooth

Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door MMD Hong Kong Holding Limited vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

---

## Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

---

## Google

Google en Google Play zijn handelsmerken van Google LLC.



## 9 Veelgestelde vragen

### **Mijn Bluetooth-oordopjes gaan niet aan.**

Het batterijniveau is laag. Laad de oordopjes op.

### **Ik kan mijn Bluetooth-oordopjes niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.**

De Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie in op je Bluetooth-apparaat en zet het Bluetooth-apparaat aan voordat je de oordopjes aanzet.

### **Het koppelen werkt niet.**

- Leg beide oordopjes in het oplaaddoosje.
- Controleer of je de Bluetooth-functie van eerder aangesloten Bluetooth-apparaten hebt uitgeschakeld.
- Verwijder op je Bluetooth-apparaat "Philips TAT3508" uit de Bluetooth-lijst.
- Koppel je oordopjes (zie 'Koppel de oordopjes voor het eerst met je Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

### **Het Bluetooth-apparaat kan de oordopjes niet vinden.**

- De oordopjes zijn mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het verbonden apparaat uit of zet het buiten bereik.
- De koppeling is mogelijk gereset of de oordopjes zijn eerder gekoppeld met een ander apparaat. Koppel de oordopjes opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding. (zie 'De oordopjes voor het eerst koppelen met je Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

**Mijn Bluetooth oordopjes zijn verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar de muziek speelt alleen op de luidspreker van de mobiele telefoon.**

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van je mobiele telefoon. Selecteer om naar muziek te luisteren via de oordopjes.

### **De geluidskwaliteit is slecht en er is een krakend geluid te horen.**

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen je oordopjes en het Bluetooth-apparaat, of verwijder obstakels ertussen.
- Laad de oordopjes op.

### **De geluidskwaliteit is slecht bij streaming vanaf een mobiele telefoon is erg traag of streaming werkt helemaal niet.**

Controleer of je mobiele telefoon niet alleen (mono) HFP ondersteunt, maar ook A2DP en compatibel is met BT4.0x (of hoger) (zie 'Technische gegevens' op pagina 11).



2023 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips Shield Emblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn filialen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garant met betrekking tot dit product. Alle andere bedrijfs- en productnamen kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn verbonden.

