

Philips
DVD reproduktor

HDMI 1080p
DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990



Za oštrije i čistije slike

uz HDMI poboljšanje od 1080p

Reproduktor vaših snova s besprijekomom, realističnom slikom i mogućnošću reprodukcije gotovo bilo kojeg diska! DVD reproduktor DVP3990 tvrtke Philips pruža vam istinski filmski i glazbeni doživljaj.

Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drive pruža glatku reprodukciju gotovo bilo kojeg diska

Oživite zvuk i sliku

- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku
- Komponentni video s progresivnim skeniranjem za optimalnu kvalitetu slike
- CinemaPlus za bolju, oštriju i jasniju sliku
- Značajka Screen Fit za uvijek optimalan prikaz

Jednostavna uporaba

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem


Povežite i uživajte u raznim izvorima

- USB Media Link za reprodukciju multimedije s USB flash pogona

PHILIPS

Istaknute znač.

CinemaPlus

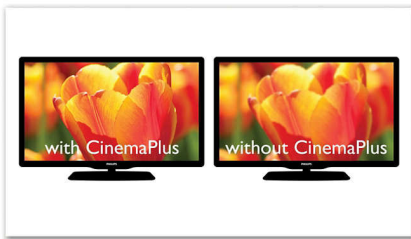

Uživajte u oku ugodnoj slici koja je izuzetno oštra i može se usporediti sa stvarnom. Inteligentni algoritam CinemaPlus primjenjuje se na svaki piksel u svakoj slici, analizirajući ga prije optimizacije oštrote i postojanosti boje. Rezultat je očit - vidjet ćete više detalja, slika će biti kristalno čista i sve će izgledati izuzetno prirodno. Filmske večeri više nikada neće biti iste.

HDMI 1080p

Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progressivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

ProReader Drive




ProReader Drive omogućava bezbrižno uživanje u glazbi i videozapisima. Čak i kada imate stare diskove koji su prljavi ili imaju ogrebotine, možete biti sigurni da će se glazba s njih reproducirati od početka do kraja - bez

ikakve naznake da su oštećeni. Zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji, ProReader Drive pretvara slabe analogne signale u snažne digitalne te izvlači informacije, čime se postiže glatka reprodukcija lošijih diskova. Ako se tome doda mogućnost čitanja gotovo bilo kojeg formata videozapisa, ProReader Drive pruža nenadmašnu sigurnost da će se sve što u njega ubacite definitivno reproducirati.

Multimedijski DivX

Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

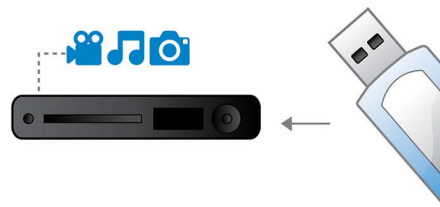

Univerzalna serijska sabirnica ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Uz USB Media Link sve što trebate je priključiti USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

Certifikat za DivX Ultra



Podrška za DivX omogućava vam uživanje u videozapisima kodiranim za DivX i filmovima s interneta, uključujući holivudske filmove koje ste kupili, u udobnosti dnevnog boravka. Medijski format DivX je tehnologija komprimiranja utemeljena na formatu MPEG-4 koja omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, foršpana ili glazbenih videozapisa na medije kao što su CD-R/RW i


DVD diskovi s mogućnošću snimanja koje ćete onda reproducirati na svom Philips Blu-ray ili DVD reproduktoru s DivX Ultra certifikatom. DivX Ultra reprodukciju u formatu DivX kombinira s odličnim značajkama kao što su integrirani titlovi, veći broj jezika za audio te više zapisa i izbornika u jednom praktičnom formatu datoteke.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

Progressivno skeniranje

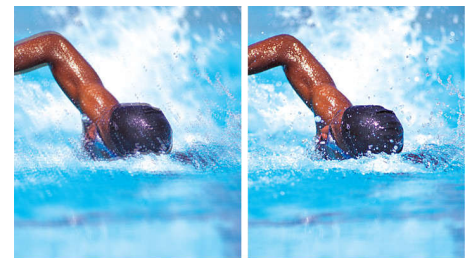

Progressivno skeniranje udvostručuje vertikalnu rezoluciju slike, čime se postiže osjetno veća oštrina. Umjesto da na zaslon prvo šalje polje koje sadrži neparne linije, a zatim polje s parnim linijama, oba polja se prikazuju istovremeno. Puna slika se stvara trenutno i uz maksimalnu rezoluciju. Pri takvoj brzini ljudsko oko zapaža oštriju sliku bez vidljivih linija.



Specifikacije

Zvuk

- Preklapanje audio signala (1 kHz): 90 dB
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 30-20000 Hz
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izobličenje i šum (1 kHz): 80 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): 80 dB
- Omjer signala i šuma: 80

Mogućnost povezivanja

- Prednji priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), HDMI izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Scart

Vanjska kartonska kutija

- EAN: 87 12581 62924 3
- Duljina: 36 cm
- Broj pakiranja: 1
- Širina: 28,2 cm
- Bruto masa: 1,55 kg
- Visina: 8 cm
- Neto masa: 1,2 kg
- Tara: 0,35 kg

Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor, Blokada uređaja
- Jezici prikaza na zaslonu: Danski, Nizozemski, Engleski, Finski, Francuski, Njemački, Grčki, Talijanski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski

Snaga

- Potrošnja energije: ≤ 10 W
- Napajanje: 50 Hz, 230 V
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $\leq 0,5$ W

Dimenzije pakiranja

- Visina: 28,2 cm
- Vrsta pakiranja: Model
- Vrsta smještanja na policu: Model
- Širina: 36 cm
- Dubina: 8 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 87 12581 62924 3
- Bruto masa: 1,55 kg
- Neto masa: 1,2 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 4,05 cm

- Širina: 31 cm
- Dubina: 22,6 cm
- Masa: 1,05 kg

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AAA baterija (x1), Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik, Jamstveni list, Međunarodni jamstveni list

Dimenzije

- Masa zajedno s ambalažom: 1,5 kg
- Ambalaža (Š x V x D): 360 x 80 x 282 mm
- Proizvod (Š x V x D): 310 x 39 x 209 mm
- Masa proizvoda: 1,3 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Format datoteke

- Zvuk: mp3, wma
- Videozapis: avi, divx, mpeg, mpg
- Slika: JPEG

Slika/Prikaz

- D/A pretvarač: 12 bita, 108 MHz
- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Progressivno skeniranje, Poboljšanje video razlučivosti, Poboljšanje video rezolucije (720p, 1080i/p)

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: JPEG
- Poboljšanje slike: Okretanje fotografija, Okreni, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa, Prikaz slajdova, Zumiranje

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: Klasa USB uređaja za pohranu

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-03-27

Versija: 4.2.8

EAN: 87 12581 62924 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com