



Philips 3000 series  
Blu-ray lemez/DVD  
lejátszó

3D Blu-ray lemez lejátszás

DivX Plus HD  
USB2.0 Media Link



BDP3490



## Csatlakozzon a prémium online szórakozáshoz

### a 3D Blu-ray lejátszással

Elegáns készülékünk otthonába varázsolja a mozit a Blu-ray 3D és DivX Plus HD filmek Full HD felbontású lejátszásával. Kényelmesen élvezheti kedvenc video- és zenefájljait közvetlenül USB flash meghajtóról vagy hordozható USB 2.0 merevlemezről.

#### Szórakozzon többet

- Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
- A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát
- USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemez meghajtóról játszhat le videót és zenét

#### Halljon többet

- Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért
- Dolby Digital DTS2.0 a felejthetetlen filmélmény érdekében

#### Lásson többet

- Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
- DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz

# PHILIPS

# Fénypontok

## Blu-ray 3D lemez lejátszása




A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a realiztikus mozinézési élmény eléréséhez otthonában. A bal és a jobb szem számára külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full HD 3D élményben lehet része.

## DivX Plus HD tanúsítvány



A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX technológiának köszönhetően a nagy felbontású videókat és filmeket közvetlen Internet-hozzáféréseken keresztül élvezheti Philips HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását (azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlból tárolt, AAC hangot használó H.264 HD videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi nagy felbontású digitális videóért.

## Dolby TrueHD

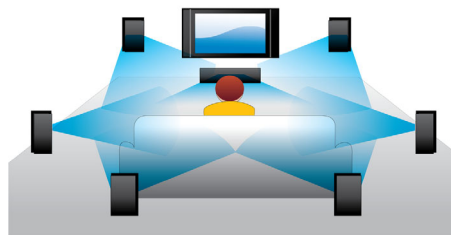

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az alkotók szándéka. A Dolby TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által nyújtott élményt.

## MyRemote alkalmazás



A Philips MyRemote alkalmazással iPhone, iPod Touch vagy Android okostelefon készülékével vezérelheti a hálózatra kapcsolt Philips AV készülékeket. Az alkalmazás automatikusan felismeri az otthoni Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatott\* Philips Blu-ray lejátszóját, házimoziját vagy Streamium audiorendszerét, és lehetővé teszi a készülékek azonnali vezérlését otthonából bárhol. Ha pedig egynél több, hálózatra kapcsolt Philips AV termékkel rendelkezik, az alkalmazással egyikről a másikra kapcsolhat, és külön-külön vezérelheti őket. Ezt az ingyenes alkalmazást a Philips fejlesztette ki.

## SimplyShare



A Philips SimplyShare segítségével könnyedén áttöltheti zenéjét, videóit és fotóit táblagépről, okostelefonról és számítógépről a házimozirendszerére és Blu-ray lejátszójára. Letölthet mindenféle szórakoztató tartalmat a DLNA tanúsítvánnyal rendelkező készülékeiről, vagy használhatja a távvezérlőt a médiafájlok számítógépről való áttöltéséhez. A tökéletes vezeték nélküli műveletek érdekében telepítse a SimplyShare alkalmazást a táblagépre/okostelefonjára. Most már felhőtlenül élvezheti bármelyik szórakoztató formát.

## USB 2.0

Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari szabvány, amely perifériák számítógéphez, szórakoztató elektronikai, illetve mobil eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a beállítások elvégzése automatikusan történik. USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell hordozható USB eszközt vagy merevlemez-meghajtót, kiválasztania a kívánt filmet, zenét vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 a felejthetetlen filmélmény érdekében



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Képfarmátum: 16:9, 21:9, 4:3
- D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
- Képváltás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

## Hangzás

- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Dinamikataromány (1 kHz-en): =80 dB
- Frekvenciament: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2 cs, DVD) Hz
- Jel-zaj viszony: 80 dB
- Hangzsjavítás: Éjszakai mód
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális kimenet

## Videolejátszás

- BD régiókód: B
- Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás
- DVD régiókód: 2
- Video javítása: Deep Color, Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, x.v.Color

## Audilejátszás

- Tömörítési formátum: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Állókép lejátszása

- Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresszív JPEG, PNG
- Képváltás: Elforgatás, Diabemutató zenelejátszással, Nagyítás

## Fájlformátum

- Hang: aac, mka, mp3, wma
- Kép: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Optikai adathordozó lejátszása

- Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Csatlakoztathatóság

- Előlapi csatlakozók: USB 2.0
- MyRemote alkalmazás: SimplyShare, Virtual Remote
- Hátdoldali csatlakozók: Digitális koaxiális kimenet,

Ethernet, HDMI kimenet, USB 2.0, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg bal/jobbs audiokimenet

## Kényelem

- BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
- Gyermekevédelem: Szülői felügyelet
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távezérlő-áthurokolás
- Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
- Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, angol, finn, francia, német, olasz, norvég, lengyel, portugál, spanyol, svéd, török

## Tápellátás

- Energiafogyasztás: 12 W
- Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,25 W

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R (Felhasználói kézikönyv), Termékregrisztrációs kártya, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távezérlő, Felhasználói kézikönyv

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Tömeg: 1,06 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás típusa: Karton
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttó tömeg: 1,63 kg
- Nettó tömeg: 1,23 kg
- Táratömeg: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1

## Külső karton

- Fogyasztói csomagolások száma: 1
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Bruttó tömeg: 1,63 kg
- Nettó tömeg: 1,23 kg
- Táratömeg: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 68322 1



Kiadás dátuma  
2015-08-16

Verzió: 12.0.8

12 NC: 8670 001 01829  
EAN: 08 71258 16832 21

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)